

D BEDIENUNGSANLEITUNG

HDMI - AV kompozit átalakító

Változat
02/14



Rend. sz. 1000179

Rendeltetésszerű használat

A termék a digitális HDMI jel átalakítására szolgál analóg (kompozit) AV jellé. Ezáltal modem, HDMI kimenettel rendelkező készülékek (pl. merevlemez felvevő, játékkonzolok stb.) régebbi, kompozit bemenetű AV készülékekre (pl. csöves televízió, kivetítő stb.) csatlakoztathatók. A színátvitel rendszert (PAL vagy NTSC) gombnyomással lehet kiválasztani. A tápellátás a mellékelt hálózati adapteren keresztül történik.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülék nedvességgel érintkezzen, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnev és készülékmegnevezés a mindenkorai tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A HDMI® a HDMI Licensing L.L.C. bejegyzett védjegy

A szállítás tartalma

- HDMI - AV kompozit átalakító
- USB-s hálózati adapter
- AV kábel
- USB kábel
- 4 db gumi láb
- Használati útmutató

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Személyek / termék biztonsága


- A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
- A tápáramellátásra csak az együtt szállított hálózati adaptert szabad alkalmazni.
- A hálózati adapter számára feszültségforrásként csak a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugaszoló aljzata használható. Ellenőrizze a hálózati adapter csatlakoztatása előtt, hogy az adapteren megadott feszültség azonos-e az Ön áramszolgáltatójának a feszültségével.
- A hálózati adaptereket soha nem szabad nedves kézzel be- vagy kidugaszolni.
- A hálózati adaptereket soha ne húzza ki a vezetéküknél fogva a konnektorból, hanem fogja meg magát a készüléket a kihúzáshoz.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az elhelyezéskor a vezetékek nem lettek összenyomva, megtörve vagy éles peremek által megsérítve.
- Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne akadhasson el bennük. Sérülésveszély áll fenn.
- Biztonsági okokból zivatar esetén mindig húzza ki a hálózati tápegységet a konnektorból.
- Ha a hálózati adapter láthatóan sérült, ne érintse meg, mert életveszélyes áramütés érheti! Először áramtalanítsa azt a dugaszaljat, amelyre a hálózati tápegység csatlakoztatva van (a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolása, vagy a biztosíték kicsavarása által), majd az áramvédő kapcsolót is kapcsolja le, hogy a dugaszalj mindegyik pólusa le legyen választva a hálózatról). Csak ezután húzza ki a hálózati tápegységet a hálózati dugaszaljból. A meghibásodott hálózati tápegységet környezetbarát módon távolítsa el, ne használja többé. Cserélje ki azonos konstrukciójú hálózati tápegységre.

- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. Az eközben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Ezen kívül a dugaszlápegységnek elektromos áramütés kockázata miatt életveszély áll fenn. Hagyja a készüléket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óráig is eltarthat.
- Ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa a hozzá csatlakoztatott hálózati dugaszaljat(pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból. Ezután a készüléket nem szabad tovább használni, el kell vinni egy szakszervizbe.
- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezt kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos működtetés már nem lehetséges, állítsa le a termék üzemeltetését, és várja meg véletlen használatlaltól. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetésszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

b) Egyéb

- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Kezelőszervek

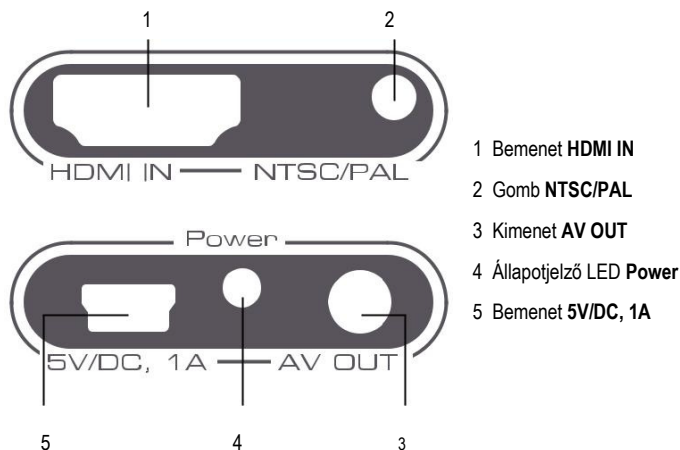

- 1 Bemenet HDMI IN
- 2 Gomb NTSC/PAL
- 3 Kimenet AV OUT
- 4 Állapotjelző LED Power
- 5 Bemenet 5V/DC, 1A

Üzembe helyezés

- Szükség szerint szerelje fel a gumilábakat a termék aljára. A gumilábak gondoskodnak a biztonságos, csúszásmentes állásról.
- Olvassa el feltétlenül a csatlakoztatandó készülékek használati útmutatóját. Kapcsolja ki az összes csatlakoztatandó készüléket és válassza le a hálózati dugót a hálózati dugaljából.
- Kösse össze a jelkibocsátó készüléke (pl. merevlemez felvevő, játékkonzolok, stb.) HDMI kábelét a **HDMI IN** (1) bemenettel.



Alkalmazzon egy megfelelő HDMI kábelt max. 10 m hosszal. Egyébként a jelknél zavarok léphetnek vagy nincs jel leadás.

A kábel kiválasztásánál ügyeljen arra, hogy különböző HDMI kábeltípusok léteznek.

Szükség esetén forduljon tanácsért egy szakemberhez.

- Csatlakoztassa az AV kábel jack dugóját az **AV OUT** (3) kimenetre.
- Kösse össze az AV kábel három RCA dugóját a lejátszó készüléke megfelelő bemeneteivel (pl. csöves televízió, kivetítő stb.). Vegye eközben figyelembe a dugók szinkronizálását.
- Kösse az USB kábel USB-dugóját a hálózati adapter megfelelő csatlakozójára.
- Az USB kábel mini USB dugóját kösse össze az **5V/DC, 1A** (5) bemenettel.
- Csatlakoztassa az USB hálózati adaptert egy dugaszoló aljzathoz. Az állapotjelző **Power** (4) LED pirosan világít.
- Csatlakoztassa a bemeneti és kimeneti készülékeket a hálózati feszültséghez és indítsa el a lejátszást.
- Működtesse az **NTSC/PAL** (2) gombot, a két szín átviteli rendszer közötti váltáshoz.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Az állapotjelző LED nem világít.	Vizsgálja meg a kábelcsatlakozást.
A lejátszó készüléken nem jelenik meg kép, vagy csak egy homályos kép látható.	a hálózati adapter és az átalakító között. Győződjön meg arról, hogy a jelkibocsátó készülék és a lejátszó készülék be van kapcsolva, és korrektül össze van kötve az átalakítóval. Vizsgálja meg, hogy a csatlakozókábelek nem hibásak-e, ha igen, cserélje le őket adott esetben

- Válassza le a készüléket tisztítás előtt a csatlakoztatott készülékekről és húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz.
- A készülék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó alkatrészek, ezért ne nyissa fel.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt, vagy más vegyszereket, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- A készülék külsejét elegendő egy száraz, tiszta, puha kendővel letörölni. Ne nyomja rá erősen a törőruhát a házra, mert összekarcolódhat.
- A port a készülékről hosszúszőrű, puha és tiszta ecsettel, vagy porszívóval könnyen el lehet távolítani.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valóik a háztartási szemétbe!

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírások szerint távolítsa el.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

Műszaki adatok:

a) HDMI / AV kompozit átalakító

BemenetHDMI

Kimenet..... Kompozit

HDMI felbontás (bemenet) : 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p

Kompozit felbontás (kimenet) 576i / 480i

Üzemi feltételek..... -5 ... +45 °C, 0 – 90 % rel.páratart. (nem kondenzálódó)

Tárolási feltételek..... -5 ... +45 °C, 0 – 90 % rel. páratart. (nem kondenzálódó)

Kábelhossz..... 45 cm (AV kábel)

120 cm (USB-Kábel)

Méret (Sz x Ma x Mé)..... 68 x 16 x 51 mm

Súly.....: 55 g

b) Hálózati adapter

Bemenő feszültség/áram..... 100 – 240 V/AC, 50/60 Hz / max. 0,2 A

Kimeneti feszültség/áram.....5 V/DC, 1 A

Jelen használati útmutató a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com)

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindenfajta sokszorosítás, pl. fénymásolással, mikrofilmmel, vagy elektronikus adattfeldolgozó eszközzel a kiadó írásbeli engedélyéhez van kötve. Tilos az utányomás, még kivonatolva is.

Jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A műszaki adatok és a kivitel módosításának jogát fenntartjuk.