






A KEZELÉSI ÚTMUTATÓ HELYE: A részletes kezelési útmutató a TG165 készülékhez gyárilag mellékelte SD kártyán található. Csatlakoztassa a TG165 készüléket számítógépe USB aljzatához a mellékelte USB kábel segítségével. Tekintse meg a kártya tartalmát úgy, mint bármilyen külső meghajtót. Itt találja meg a kezelési útmutatót PDF formátumban, megnyithatja vagy át is másolhatja. A T165 megismeréséhez olvassa végig a kezelési útmutatót.



TG 165 Infravörös hőkamera

Gyors lépések




- Töltse az akkumulátort az USB kábelen keresztül (Az USB port a védőfül alatt található).
- A TG165 készülék be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot három másodpercig.
- Tekintse meg az infravörös képet és a hőmérő által mért hőmérsékleti értéket
- A lézermutatók bekapcsolásához húzza meg a ravaszt
- Engedje fel a ravaszt, majd 5 másodpercen belül nyomja meg az  gombot a kép elmentéséhez, illetve a  gombot annak elvetéséhez.
- Húzza meg a ravaszt újra a valós idejű kép megtekintéséhez.
- A mérési helyeket kikereséséhez használja a lézermutatókat
- A célkereszttel jelölje ki a mérés pontos helyét



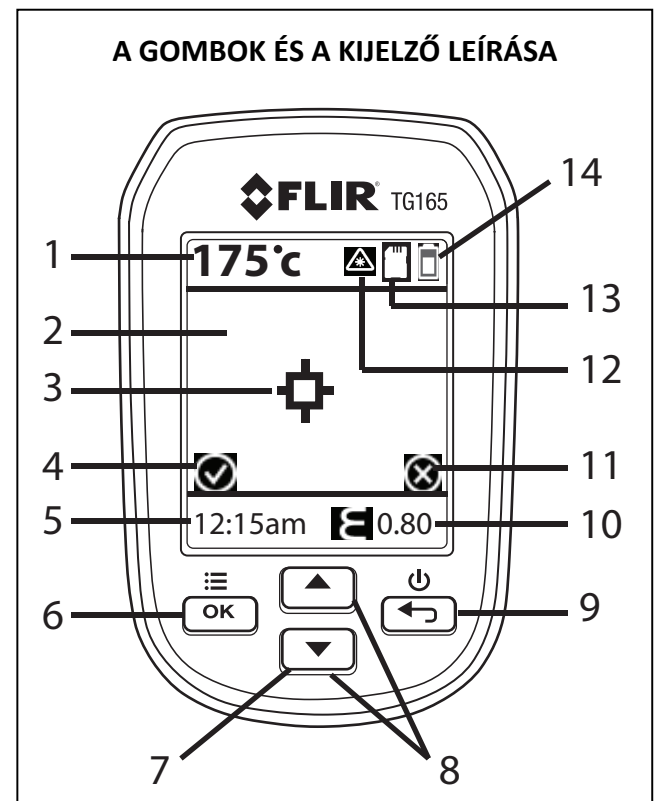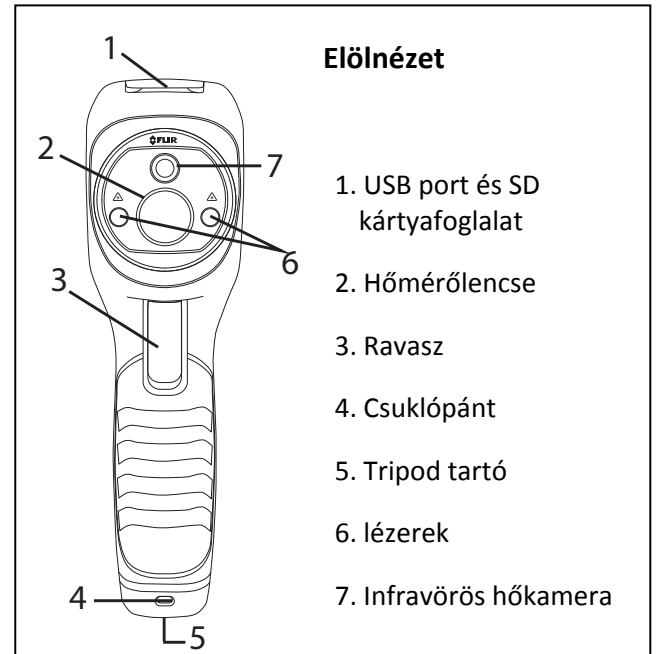















A kezelőgombok és a kijelző áttekintése

1. Infravörös hőmérséklet
2. Infravörös hőkép
3. Célkeresztek
4. Kép mentése, nyomja meg az  gombot
5. Pontos idő
6. Rövid megnyomással a Beállítások menübe léphet, válthat az értékek közt, valamint beléphet az almenübe.
7. Tartsa nyomva 4 másodpercig a képmegtekintési módhoz
8. A menüelemek és a mentett képek közti mozgás
9. Be- és kikapcsoláshoz tartsa lenyomva; rövid megnyomással visszalép egy adott képernyőről
10. Emissziós beállítás
11. Kép elvetése, nyomja meg az  gombot
12. Lézermutatók BE ikon
13. Micro SD kártya behelyezve ikon
14. Akkufeszültség




Beállítások menü

- A  gomb megnyomásával lépjen be a Beállítások menübe (az ikonok leírását megtalálja az alábbi táblázatban és a jobb oldali menüképen)
- Az elemek közt a nyíl gombokkal mozoghat
- Az aktuális kiválasztás kiemelve látható.
- Egy menüelem megnyitásához vagy egy érték módosításához nyomja meg az  gombot
- Az alábbi elemek értékei az  gombbal módosíthatók: Színpaletta (Forró acél/Fekete-fehér), Lézermutatók BE/KI, Hőmérséklet mértékegysége (C/F), Célkeresztek BE/KI
- Az alábbi menüelemek almenükkel rendelkeznek: Képmegtekintés/Törlés, Emisszió, Automata kikapcsolás (APO), Dátum és idő, Információs oldal.
- Az almenüknek további elemei vannak; ezek megismeréséhez olvassa el a mellékelt memóriakártyán található használati.

Ikon	Leírás
	Képmegtekintés/törlés (Lásd Beállítások menü a használati útmutatóban)
	 Forró acél és  Fekete-fehér színpaletta váltása; Nyomja meg az  gombot a váltáshoz
	Emisszió (Lásd Beállítások menü a használati útmutatóban)
	Lézermutatók: Be- és kikapcsoláshoz nyomja meg az  gombot
	Hőmérséklet mértékegysége: °C és °F között az  gombbal válthat
	Célkeresztek: Be- és kikapcsoláshoz nyomja meg az  gombot
	Automata kikapcsolás (Lásd Beállítások menü a használati útmutatóban)
	Dátum és idő (Lásd Beállítások menü a használati útmutatóban)
	Nyomja meg az  gombot a  firmware és a  kalibráció információihoz.

A BEÁLLÍTÁSOK MENÜOLDALA

1. A menümód ikonja
2. Előző oldal
3. Kiválasztott menüelem
4. A menüelemek ikonjai
5. Következő oldal
6. Jelenlegi beállítások

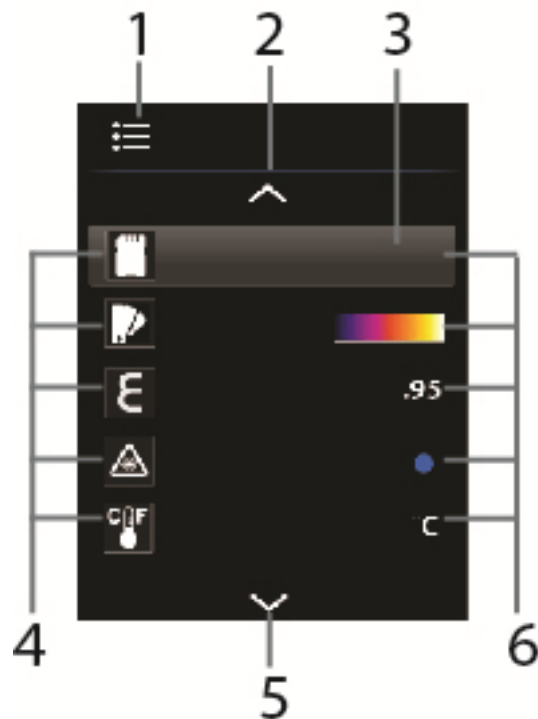

Minden jog fenntartva © 2014 FLIR Systems, Inc.

Minden jog fenntartva, ide értve a másolási jogokat is, egészben vagy részletekben

www.flir.com