

DENVER®  
denver-electronics.com

CCT-5001 MK2

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

HU1

## Kezelőelemek és funkciók

### Előkészületek

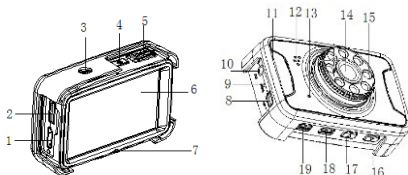

1. HDMI csatlakozó	6. Kijelző	11. Védősapka	16. FEL
2. microSD kártyanyílás	7. Üzemelés jelző	12. Hangszóró	17. LE
3. Állvány csatlakozó	8. USB csatlakozó	13. Mikrofon	18. Menü
4. BE/KI	9. Visszaállítás	14. Objektív	19. Mód
5. Zárító	10. AV kimenet	15. LED-es kijelző	

### Az akku kapacitása

Az akku kapacitása a következő szimbólumokról olvasható le:



Tele



Félig tele



Alacsony

1. Csatlakoztassa a készüléket a mini USB csatlakozón keresztül a járműadapterre, ekkor automatikusan bekapcsolódik, készenléti módba áll, és megkezdzi a töltési ciklust, mely közben a zöld kijelző világít.

Amint a készülék feltöltődött, a piros kijelző kialszik.

2. Csatlakoztassa a készüléket USB kábellel a számítógéphez, automatikusan bekapcsolódik. Megjelenik a "Tömegtároló" szimbólum. A töltési ciklus normálisan lefut. Kapcsolja ki a karkordert, az energiatakarékosság érdekében.

### MikroSD kártya telepítése és lehúzása

1. Tegye be az SD kártyát helyesen a kártyanyílásba.
2. Az SD kártya lehúzásához nyomja meg a kártyát kissé, ekkor kiugrik, és könnyen lehúzható.

**Megjegyzés:**



1. Figyeljen a kártya betételénél a helyes irányra; helytelen irányozásnál a készülék és/vagy az SD kártya megsérülhet.
2. Egy behelyezett SD kártya előre beállított tárolóként lesz felismerve, és az eredeti SD kártyán lévő adatok olvashatatlanok lesznek.
3. Ha az SD kártya nem kompatibilis, alkalmazzon egy másik SD kártyát.
4. Max. 32 GB van támogatva.
5. Alkalmazzon mindig egy nagysebességű SD kártyát (4. osztály, vagy magasabb).

## A készülék kezelése

### A DVR (digitális videó rögzítő) be- és kikapcsolása

1. Tartsa a be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercig nyomva a készülék bekapcsolásához, és tartsa a gombot 3 másodpercig nyomva, a készülék kézi kikapcsolásához.
2. Csatlakoztassa a készüléket a jármű adapterhez. A gyújtás bekapcsolásánál a készülék automatikusan bekapcsolódik. A gyújtás kikapcsolásánál, vagy ha a járműadaptert lehúzza, a készülék 10 másodperc múlva kikapcsolódik (a beállításnak megfelelően).

### Üzem mód átkapcsolása

1. Nyomja meg a Mode gombot az átkapcsoláshoz videó, fotó és lejátszás között,  lesz videó módban, és  lesz kép módban kijelvezve. A szimbólumok fent balra jelennek meg a képen.

### Rendszerbeállítások




Nyomja meg egyszer a Menu Mode-t videó- vagy fotómódban, majd a kioldót a rendszer beállítások előhívására.

- Dátum: [Be]/[ki]/[Dátum beállítása]
- Auto Kl : [1 perc]/[3 perc]/[5 perc]/[ki]
- Védelem szint: [Nagyon csekély érzékenység] / [csekély érzékenység] / [közepes érzékenység] [nagy érzékenység] / [nagyon nagy érzékenység]
- Jelző hang: [Be]/[ki]
- Automatikus kijelző lekapcsolás: [1perc] / [3 perc] / [5 perc] / [KI]
- Nyelv: [német] / [dán] / [spanyol] / [francia] / [olasz] / [holland] / [lengyel] / [portugál] / [svéd] / [finn] / [angol]
- Frekvencia: [50 Hz] / [60 Hz]
- TV-mód: [NTSC] / [PAL]
- Képforgatás: [Be] / [ki]
- IR-LED: [Be] / [ki]

- Formátálás: [Megszakítás]/[OK]
- Standard beállítás: [OK]/[megszakítás]

## Videó menü és videó felvétel


### 1. Videó felvétele

Ha a DVR videó módban van és a  szimbólum fent balra a képen megjelenik, nyomja meg a kioldót, a felvétel indítására; a videófelvétel alatt a  szimbólum villog fent balra a kijelzőn. Nyomja meg a kioldót, hogy a  szimbólum fent balra a képen megjelenik. A videófelvétel alatt tartsa a  nyíl gombot megnyomva felfelé/efelé, a nagyításhoz/kicsinyítéshez.

### 2. Videó opciók beállítása (nyomja BE/KI>Menu-t)

- Méret: [1080FHD]/[720p]/[VGA]/[QVGA]
- Megvilágítás: [-3]/[-2]/[-1]/[0]/[+1]/[2]/[+3]
- Fehér kiegyenlítés: [Auto]/[nappali fény]/[felhős]/[neonfény]/[mesterséges fény]
- Anti-Shake: [Be]/[ki]
- Felvétel hurok: [ki]/[3 perc]/[5 perc]/[10 perc]
- Mozgásérzékelés: [Be]/[Ki]. Ha a jármű parkolt állapotban, és a mozgásérzékelés aktiválva van, a DVR észleli a mozgásokat a jármű előtt és automatikusan kioldja a felvételt, ill. készenléti módban marad, ha nincs mozgás.
- Audio felvétel: [Be]/[ki]
- Dátumbélyegző: [Be]/[ki]

## Fotomenü és fotofelvétel

1. Nyomja a Be-/ki gombot a videó üzemmód előhívására; nyomja Mode-t a fotómód előhívására, a  szimbólum balra fent a képen kijelződik.
2. Ha a kioldót megnyomja, és a tipikus kioldó zaj hallható, a fénykép előnézet megjelenik. Kb. 1 másodperc múlva a felvétel elkészül. Tartsa a kamerát nyugodtan, hogy a kép minőségét ne befolyásolja.
3. Fotómenü (nyomja a Be/ki >mode >menüt-t.
  - Felvétel üzemmód: [Egyes kép]/[2 mp önkioldó]/[5 mp önkioldó]/[10 mp önkioldó]
  - Felbontás: [14M]/[12M]/[8M]/[5M]/[3M]
  - Minőség: [Szuper finom]/[Finom]/[Normál]
  - Képélesség: [Éles]/[Normál]/[Lágy]
  - Megvilágítás: Állítsa be a megvilágítás értékét.
  - Fehér kiegyenlítés: Állítsa be a fehér kiegyenlítést.
  - Szín: [Standard]/[Szépia]/[Monokrom]/[Élénk]
  - ISO: [Auto]/[100]/[200]/[400]

- Jelenet mód: [Auto]/[Tájkép]/[Portré]/[Éjjeli tájkép]/[Éjjeli portré]/[Nagy érzékenység]/[Strand]
- Arc felismerés: [Ki]/[Arc felismerés]/[Mosoly felvétel]
- Anti-Shake: [Be]/[ki]
- Folyamatos felvétel: [Be]/[ki]

**Lejátszási mód** (Miután a készülék bekapcsolódott, és a videómódot előhívta, nyomja meg kétszer a Mode gombot a lejátszási mód előhívásához). A lejátszási módban nyomja meg a nyílás gombot felfelé/lefelé, a lejátszandó fénykép vagy videó kiválasztásához. Válassza ki a kívánt videófájlt és nyomja meg a kioldót, a lejátszás indításához. Nyomja meg ismét a gombot, a lejátszás megszakításához. A lejátszás befejezéséhez nyomja meg a MODE gombot, vagy nézze végig a fájlt.

**Tipp:** A videó-/kép-lejátszási módban a Mode gombbal kapcsolhat át az üzemmódok között. Lejátszás menü:

- Törlés: [Az aktuális törlése]/[minden törlése]/[megszakítás]
- Forgatás: [90°]/[180°]/[270°]/[megszakítás]
- Védelem: [Az aktuális védelme]/[aktuális kiadása]/[Minden védelme]/[minden kiadása]
- Megvágás: [Megvágás]/[Megszakítás]
- Diashow: [3 másodperc]/[5 másodperc]/[10 másodperc]
- Képtáttűnés: [Nyomás]/[megszakítás]

## Adatbiztonság

### USB frissítés mód

Kösse össze a DVR-t és a számítógépet egy USB kábellel, a készülék automatikusan bekapcsolódik,

és „Massenspeicher“ (tömegtároló) jelenik meg a képernyőn. Nyomja meg a kioldót jóváhagyásként. Kapcsolja be a számítógépet, az „Asztal“-on cserélhető adathordozó jelenik meg; itt megtalálja a kívánt fájlt a cserélhető adathordozóban/DCIM mappában.

### Számítógép-kamera

1. Kösse össze a DVR-t és a számítógépet egy USB kábelen keresztül, és ha a készülék bekapcsolódik, kapcsolja ismét ki a be-kikapcsoló gombbal. Tartsa a Be-/ki-t és a kioldót a „PC-CAM“ kijelzéséhez nyomva. Most felhívhatja a PC-CAM módot.
2. Számítógép operációs rendszer: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 vagy magasabb
3. Válassza a „PC-CAM“-ot, a DVR-nek webkameraként való használatához.
4. Csatlakoztassa le az USB kábelt, a DVR kikapcsolására.

## A televízió csatlakoztatása

1. A HDMI porttal csatlakoztassa a DVR-t a lejátszáshoz a televízió keresztlül.
2. Kösse össze a DVR-t és a televíziót videolejátszáshoz, és fényképek és videók kereséséhez.

**Tipp:** A cserélhető adathordozó illesztőprogram nélkül használható, ha a DVR be van kapcsolva.

Megjegyzés: Nyomja meg a visszaállító gombot a készülék visszaállítására és újból való indítására, ha helytelen kezelés miatt egyszer "elakadt".

## Műszaki adatok

Érzékelő	5 Megapixel CMOS
LC kijelző	2,7 collos TFT-képernyő
Objektív	F/3.2 , f=7,5 mm
Zárídő	Elektronikus kioldó. 1/2 - 1/800 másodperc
Objektív látószög.....	104°
Javaslat a megoldásra	Állókép: 14M/12M/8M/5M/3M Videó: 1080FHD/720p/VGA/QVGA
Fehérkiegyenlítés	Auto/nappali fény/felhős/neonfény/mesterséges fény
Megvilágítás	-3,0 - +3,0 EV
Folyamatos Felvétel	3 kép / felvétel
ISO	Automatikus/100/200/400
Képezesség	Éles / normál / lágy
Tárolóeszköz	Külső tároló. microSD-kártya (nem szállítjuk vele) 32 GB-ig
Áramellátás	Lítiumion akku
Környezeti hőmérséklet	Üzemben 0°C... +50°C Tárolóeszköz -20°C... +60°C
Mikrofon	Beépítve
Hangszóró	Beépítve
Méret	71,8 x 46,6 x 31 (mm)
Súly	Kb. 60 g

### **Figyelem!**

- A termék belsejében egy lítium elem van.
- Ne próbálja meg felnyitni a készüléket!
- Óvja forróságtól, víztől, folyadéktól és közvetlen napsütéstől!
- A töltéséhez csak a vele szállított eredeti töltőadaptert használja!



# DENVER®

www.denver-electronics.com



Az elektromos és elektronikus készülékek valamint az akkuk és elemek olyan anyagokat, összetevőket tartalmaznak, amik károsak lehetnek Önre és a környezetre, amennyiben a hulladékot (az eltávolított elektromos és elektronikus készülékeket valamint akkukat és elemeket) nem kezelik helyesen.

Az elektromos és elektronikus készülékeket és az elemeket és akkukat egy áthúzott szemetes tartály jelöli, a lenti ábrának megfelelően. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékek valamint az elemek és akkumulátorok nem távolíthatók el a háztartási hulladékkal, elkülönítve kell őket eltávolítani.

Végfelhasználók számára előírás, hogy a lemerült elemeket, kiselejtezett akkukat a megfelelő gyűjtőhelyen adják le. Így biztosítható, hogy az elemek és akkuk az előírások szerint kerüljenek újrahasznosításra és ne szennyezzék a környezetet.

A helyi önkormányzatok kialakítottak gyűjtőhelyeket, ahol az elektromos és elektronikus készülékek valamint elemek és akkumulátorok ingyenesen leadhatók újrahasznosítás céljából, de alternatív módokon is történhet az eltávolítás. További információkat a városa illetékes hatóságaitól szerezhet be.

Importőr:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dánia

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)