



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Sportovní outdoorová kamera

ACT-5002

DENVER

Obj. č. 127 44 99




Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup sportovní, outdoorové kamery.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis a ovládací prvky

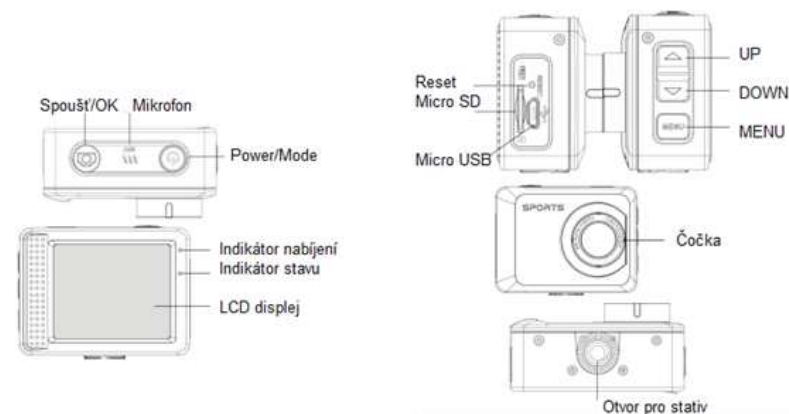

Tlačítko / Zobrazení	Funkce
Tlačítko ON/OFF	Zapnutí / Vypnutí, přepínání mezi režimy videozáznamu, fotoaparátu a přehrávání (Playback)
Spoušť / OK	Pořizování videa / Statické fotografie, přehrávání / pozastavení videa (režim přehrávání), výběr v menu
Tlačítko Menu	Otevření a uzavření menu, ukončení přehrávání videa (režim přehrávání)
Tlačítko ▲UP	Digitální zoom (přiblížení): Výběr menu (po otevření menu), procházení položek v seznamu směrem nahoru, zastavení přehrávání videa (režim přehrávání), přetáčení videa nazpět (v režimu přehrávání)
Tlačítko ▼DOWN	Digitální zoom (oddálení): Výběr menu (po otevření menu, procházení položek v seznamu směrem dolů), přetáčení videa vpřed (režim přehrávání)
Indikátor kapacity akumulátoru	Při nabíjení akumulátoru svítí indikátor červeně a zhasne, jakmile je akumulátor plně nabitý. Kameru nabíjejte pouze ve vypnutém stavu.
LED indikátor	Indikace provozního stavu například při nahrávání videa, vyhotovení snímku, při automatickém vypnutí obrazovky.

Uvedení do provozu

Nabíjení vestavěného lithiového akumulátoru.

Kamera je vybavena vestavěným lithiovým akumulátorem 3,7 V. Zkontrolujte stav akumulátoru kamery a v případě nízké kapacity jej vždy včas nabijte.




Chcete-li kameru nabít, připojte ji k počítači. Kamera přitom musí být vypnutá. Při nabíjení indikátor svítí a vypne se, jakmile je akumulátor plně nabitý. Akumulátor se obvykle nabíjí 2 – 4 hodiny.

Použití paměťové karty

Při vkládání TF karty do slotu v kameře dbejte umístění do správné pozice. Všimněte si grafického znázornění pro vkládání karty u slotu na kameře.

Pro vyjmutí TF karty jemně stiskněte hranu karty. Tím dojde k vysunutí karty ze slotu.

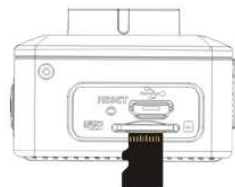

Poznámka: Kamera nedisponuje interní pamětí. Před použitím kamery proto vždy vložte paměťovou kartu. Předtím musí být paměťová karta vždy naformátována.

Zapnutí / vypnutí kamery

Zapnutí

Stiskněte tlačítko ON / OFF po dobu 3. sekund. Kamera zobrazí domovskou obrazovku a přepne se do stavu POWER ON.

Vypnutí

Jakmile je kamera v klidovém režimu, stiskněte tlačítko ON / OFF.

Automatické vypnutí

Kamera je vybavena funkcí, která šetří kapacitu akumulátoru. Kamera se automaticky po určité době přepne do pohotovostního režimu. Výchozí doba pro automatické vypnutí je 3 minuty.

Vypnutí při nízkém stavu akumulátoru

Při nízkém stavu baterie se na displeji zobrazí symbol přeškrtnuté baterie. V tomto případě ihned nabijte akumulátor. Jakmile začne uvedený symbol červeně blikat, kamera se automaticky vypne.

Přepínání mezi provozními režimy

Kamera disponuje celkem 3 režimy: **Fotoaparát**, **Video** a režim **Přehrávání** (Playback). Pro přepínání mezi režimy použijte tlačítko ON / OFF.

V režimu fotoaparátu můžete pořídit snímek jako s běžným fotoaparátem. Video režim umožňuje záznam videa. V režimu přehrávání lze prohlížet pořízené snímky a přehrávat zaznamenané video.

LED indikátory

LED indikace: Pokud je kamera v provozním režimu (například dochází k pořizování videozáznamu, snímku nebo kamera přechází do režimu Standby) indikuje prováděnou akci LED kontrolkou. Stejně tak i při nabíjení je stav signalizován LED.


Režim fotoaparátu / Videozáznamu

Záznam je možné pořídit v maximální délce 29 minut. Pro pořízení dalšího záznamu je nezbytné provést nové spuštění (restart) záznamu.

Kamera se automaticky nachází v režimu video záznamu. Pro pořízení záznamu stiskněte spoušť. Dalším stiskem spouště se nahrávání zastaví. Pořízení videozáznamu se automaticky zastaví po dosažení intervalu nahrávání v délce 29 minut.

Pro pořízení fotografie stiskněte spoušť. Pro přizpůsobení funkce zoom v režimu pořízení video záznamu nebo režimu fotoaparátu použijte navigační tlačítka ▲ / ▼.

Symbole na displeji v režimu fotoaparátu

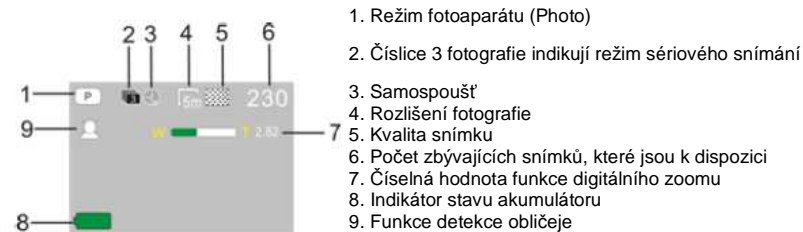

Symbole na displeji v režimu videozáznamu




Poznámka: Pro záznam videa v HD kvalitě nebo FHD, je nezbytné použít TF High Speed 4 paměťovou kartu (nebo kartu s vyššími parametry). Funkce úspory energie zajišťuje, že během nahrávání videa se displej automaticky vypne. Krátkým stiskem tlačítka ON / OFF nebo spouště jej lze znovu zapnout.

Menu pro nastavení

Zobrazení menu

Pro otevření nabídky nastavení stiskněte tlačítko Menu v režimu video záznamu / přehrávání. Navigaci v menu a submenu provedete pomocí tlačítek ▲ / ▼. Vybraná (aktivní) položka je zvýrazněna modře.

V nastavení video režimu je možné použít funkci „Seamless“ (plynulé napojení dalšího videozáznamu). Navíc lze nastavit několika minutové video sekvence (1 / 3 a 5 minut). Po ukončení video záznamu se poté automaticky spustí nový záznam. V případě, že došlo k zaplnění celkové kapacity paměťové karty, dojde k odstranění nejstaršího záznamu. Teprve poté se spustí další záznam.

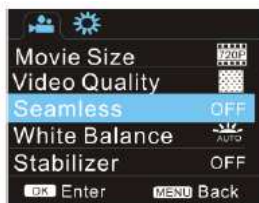

Menu v režimu fotoaparátu



Menu v režimu pořízení záznamu


Režim přehrávání (Playback)

Pro vstup do režimu přehrávání stiskněte tlačítko ON/OFF. Toto tlačítko stiskněte také při procházení seznamu snímků, zaznamenaného videa a při přehrávání videa. Pro přechod na předchozí nebo následující video záznam nebo snímek použijte navigační tlačítka.

Přehrávání videa: Pro přehrávání nebo pozastavení videa stiskněte spoušť. Pro rychlé přehrávání směrem nazpět nebo vpřed použijte navigační tlačítka. Pro ukončení přehrávání stiskněte tlačítko MENU.



Přehrávání videa

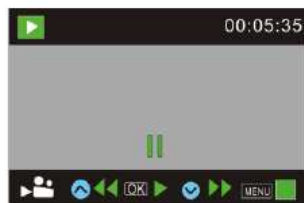

Pozastavení (pauza) videa

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kamery. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro kamery.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných předpisů.

Šetřete životní prostředí! Přispějte tak k jeho ochraně!

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REV9/2015