


SUUNTO M-9 COMPASS

BRUGERVEJLEDNING

1. Kompassets anatomi

1. Kompaskort med trekant, der peger mod den magnetiske nordpol
2. Roterende kapsel til at indstille retningen til målet
3. Kursindeks til aflæsning af den numeriske kurs fra kompaskortet
4. Orienteringsindikatorer til positionering med kardinalretninger på kortet for at finde retningen til målet
5. Hak og vindue til præcist sigtning mod en genstand

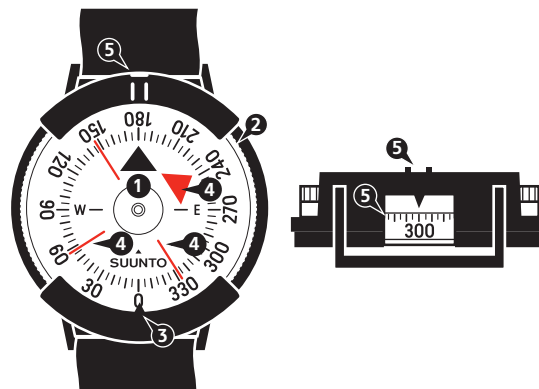

2. Placering af kortet

For bedre at forstå dine omgivelser bør du bruge kompasset til først at vende kortet i den rigtige retning. Det sikrer, at de karakteristiske geografiske egenskaber omkring dig vender i samme generelle retning, som du ser dem på kortet.

1. Hold kompasset plant, og kig på nordtrekanten for at se, hvor nord er.
2. Drej kortet, så den nordlige øverste kant peger mod nord.

3. Opretholdelse af rejseretningen

Du kan tabe dit mål af syne undervejs. Brug Suunto M-9-kompasset til at opretholde rejseretningen.


1. Find et synligt mål i den retning, du ønsker at bevæge dig.
2. Hold kompasset plant i brysthøjde med sigtevinduet vendt mod dig selv.
3. Drej kapslen, til orienteringsindikatorerne står på linje med kardinalretningerne på kortet.

Bevæg dig mod målet, og tjek din retning, når målet ikke kan ses, ved at holde kompasset som i trin 2 ovenfor. Hvis orienteringsindikatorerne og kardinalretningerne ikke står på linje, skal du dreje rundt, til de står på linje og fortsætte i den korrigerede retning.

4. Sigt mod en kurs

En kurs er vinklen mellem retningen mod nord og retningen mod et mål. Den kan for eksempel bruges i kommunikationsretninger med andre eller til at finde din placering.


1. Hold kompasset plant med sigtevinduet vendt mod dig selv i øjenhøjde.
2. Få målet til at stå på linje med sigtehakket og kursindekset.
3. Aflæs kursen fra sigtevinduet.
BEMÆRK: Kompenser for deklination.

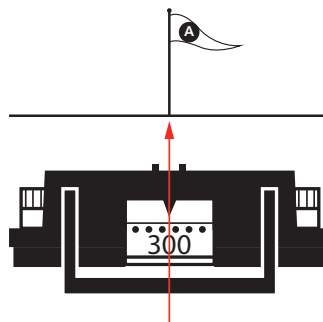

5. Pleje

Brug kun frisk vand og mild sæbe til rengøring. Rengør kompasset regelmæssigt.

Drifts-/opbevaringstemperatur:
-30° C - +60° C / -22° F - +140° F

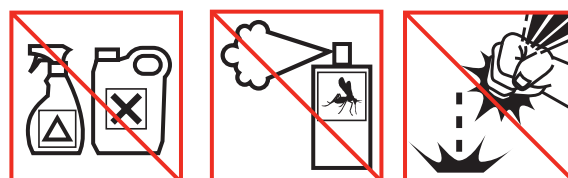

⚠ FORSIGTIG! BRUG IKKE OPLØSNINGSMIDLER AF NOGEN ART.

⚠ UNDGÅ AT ANVENDE INSEKTIDDEL.

⚠ FORSIGTIG! MÅ IKKE STØDES ELLER TABES.

6. SUUNTO BEGRÆNSET GARANTI

Suunto garanterer, at Suunto under garantiperioden og ud fra eget skøn, gratis vil godtgøre for fejl i materialer eller håndværk enten ved a) reparation, eller b) erstatning til et tilsvarende produkt, eller c) refusion, underlagt vilkår og betingelser i denne begrænsede garanti. Denne begrænsede garanti dækker ikke a) slid og slitage, b) hård behandling, c) tilretninger, d) eksponering for kemikalier eller e) misbrug. Med mindre den gældende lov foreskriver andet, a) er denne begrænsede garanti kun gyldig i købslandet og b) købsbevis skal forevises ved adgang til de garanterede tjenester.

Garantiperiode

Begrænset livstidsgaranti:

Gælder for Suunto A-, M-, MC-, MB- og Clipper-kompasser.

Garantiperioden er begrænset indtil en fornuftig tid, det vil sige, indtil produktet ikke længere er rimeligt anvendeligt grundet slid og slitage.

Begrænset 2-årig garanti:

Gældende for Suunto Arrow-, Orca-Pioneer- og KB-

kompasser.

Den begrænsede garantiperiode er to (2) år fra datoen for det oprindelige detailkøb.

Begrænsning af erstatningsansvar

DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ER I VIDEST MULIGT OMFANG UD FRA DET TILLADTE UNDER GÆLDENDE LOV DIT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL, OG DEN TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, BÅDE UDTRYKTE OG UNDERFORSTÅEDE. SUUNTO ER IKKE ANSVARLIG FOR SÆRLIGE, UTILSIGTEDE, STRAFFENDE ELLER INDIREKTE SKADER. SUUNTO ER IKKE ANSVARLIG FOR FORSINKELSE I UDFØRELSE AF GARANTISERVICER.

© Suunto Oy 2/2014, 12/2014, 3/2015. Alle rettigheder forbeholdes. Kan ændres uden forudgående varsel.

Suunto er et registreret varemærke tilhørende Suunto Oy.



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2.

Australia	+61 1800 240 498
Austria	+43 720 883 104
Canada	+1 800 267 7506
China	+86 010 84054725
Finland	+358 9 4245 0127
France	+33 4 81 68 09 26
Germany	+49 89 3803 8778
Italy	+39 02 9475 1965
Japan	+81 3 4520 9417
Netherlands	+31 1 0713 7269
New Zealand	+64 9887 5223
Russia	+7 499 918 7148
Spain	+34 91 11 43 175
Sweden	+46 8 5250 0730
Switzerland	+41 44 580 9988
UK	+44 20 3608 0534
USA	+1 855 258 0900