


SUUNTO M-9 COMPASS

KÄYTTÖOPAS

1. Kompassin osat

1. Kompassiruusu, jonka kolmiokärkinen neula osoittaa magneettiseen pohjoiseen
2. Pyörivä neularasia määräsuunnan asettamiseen
3. Suuntima-asteikko määräsuunnan numeeriseen lukemiseen kompassiruususta
4. Haarukka, joka kompassiruusun pääilmansuuntiin kohdistettuna osoittaa määräsuunnan
5. Lovi ja ikkuna kohteen tarkkaan tähyttämiseen

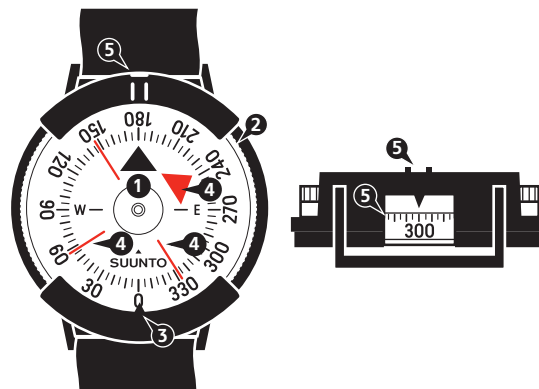

2. Kartan suuntaaminen

Jotta sinun olisi helpompi määrittää olinpaikkasi, käytä ensin kompassia apuna kartan suuntaamiseen oikein. Näin varmistat, että ympärilläsi olevat maantieteelliset maamerkit ovat kartalla maastoon nähden oikeassa suunnassa.

1. Pidä kompassia vaakatasossa ja määritä pohjoinen kompassineulan pohjoiseen osoittavan kolmiokärjen avulla.
2. Käännä karttaa niin, että sen pohjoinen yläreuna osoittaa kohti pohjoista.

3. Kulkusuunnan säilyttäminen

Eteenpäin kulkiessasi saatat menettää kohteen näkyvistäsi. Käytä Suunto M-9-kompassiasi kulkusuunnan säilyttämiseen.

1. Valitse näkyvä kiintopiste siitä suunnasta, jossa määränpäsi on.
2. Pidä kompassia vaakatasossa rinnan korkeudella niin, että tähytysikkuna osoittaa sinua kohti.
3. Käännä neularasiaa, kunnes haarukka on kompassiruusun pääilmansuuntamerkintöjen suuntainen.


Jatka kulkemista kohteeseen. Jos kohde ei ole näkyvissä pidä kompassia vaiheessa 2 kuvatulla tavalla ja tarkista kulkusuunta. Jos haarukka ei ole pääilmansuuntamerkintöjen suuntainen, käänny

kompassin kanssa, kunnes ne ovat samansuuntaisia ja jatka sitten kulkemista korjattuun suuntaan.

4. Suuntiman ottaminen

Suuntima on pohjoissuunnan ja kohteen suunnan välinen kulma. Sitä voidaan käyttää apuna esimerkiksi suunnan tiedottamiseen toisille tai sijaintipaikan määrittämiseen.

1. Pidä kompassia vaakatasossa niin, että tähystyslovi on silmiesi korkeudella.
2. Suuntaa kompassi niin, että kohde on linjassa tähystysloven ja ikkunan kärjen kanssa.
3. Lue suuntima tähystysloven kohdalta.
HUOMIO: kompensoi eranto.

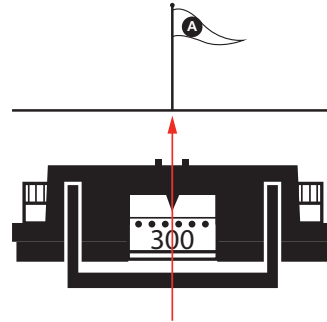


5. Huolto

Käytä puhdistamiseen vain puhdasta vettä ja mietoa saippuaa. Puhdista kompassi säännöllisesti.

Käyttö-/säilytyslämpötila: -30 °C...+60 °C / -22 °F...+140 °F



△ HUOMIO: ÄLÄ ALTISTA LAITETTA MILLEKÄÄN LIUOTAINAINEILLE.

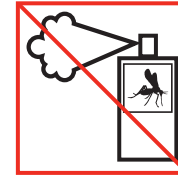

△ HUOMIO: ÄLÄ ALTISTA LAITETTA HYÖNTEISTEN KARKOTUSAINEILLE.



△ HUOMIO: ÄLÄ KOLAUTA TAI PUDOTA LAITETTA.

6. SUUNNON RAJOITETTU TAKUU

Suunto takaa, että takuukautena Suunto oman harkintansa mukaan korjaa materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat viat maksutta joko a) korjaamalla tuotteen, b) vaihtamalla tuotteen samanlaiseen tuotteeseen tai c) hyvittämällä tuotteen hinnan tämän rajoitetun takuun ehtojen mukaisesti. Tämä rajoitettu takuu ei kata a) normaalia kulumista, b) kovakouraista käsittelyä, c) muutoksia, d) altistusta kemikaaleille tai e) väärää käyttöä. Mikäli paikallinen sitova lainsäädäntö ei edellytä muuta, a) tämä rajoitettu takuu on voimassa vain ostomaassa ja b) ostosite on toimitettava takuupalveluita käytettäessä.

Takuuikasi

Rajoitettu koko käyttöiän kestävä takuu:

Koskee Suunto A-, M-, MC-, MB- ja Clipper-kompasseja.

Takuukaudeksi on rajoitettu kohtuulliseksi katsottu aika, jonka kuluttua tuote ei ole kohtuullisesti katsottuna käyttökelpoinen normaalin kulumisen vuoksi.

Rajoitettu 2 vuoden takuu:

Koskee Suunto Arrow-, Orca-Pioneer- ja KB-kompasseja.

Rajoitettu takuukausi on kaksi (2) vuotta alkuperäisestä ostopäivämäärästä.

Vastuunrajoitus

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVAT PAKOLLISET LAIT ENIMMILLÄÄN SALLIVAT, TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ON AINOA JA YKSINOMAINEN OIKEUSKEINOSI JA KORVAA KAIKKI MUUT SUORAT TAI EPÄSUORAT TAKUUT. SUUNTO EI OLE VASTUUSSA ERITYISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, RANGAISTUSKORVAUKSISTA TAI SEURANNAISVAHINGOISTA. SUUNTO EI OLE VASTUUSSA TAKUUPALVELUIDEN TARJOAMISESSA ILMENEVISTÄ VIIVEISTÄ.

© Suunto Oy 2/2014, 3/2014, 12/2014, 3/2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.

Suunto on Suunto Oy:n rekisteröity tavaramerkki.



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2.

Australia	+61 1800 240 498
Austria	+43 720 883 104
Canada	+1 800 267 7506
China	+86 010 84054725
Finland	+358 9 4245 0127
France	+33 4 81 68 09 26
Germany	+49 89 3803 8778
Italy	+39 02 9475 1965
Japan	+81 3 4520 9417
Netherlands	+31 1 0713 7269
New Zealand	+64 9887 5223
Russia	+7 499 918 7148
Spain	+34 91 11 43 175
Sweden	+46 8 5250 0730
Switzerland	+41 44 580 9988
UK	+44 20 3608 0534
USA	+1 855 258 0900