


# SUUNTO M-9 COMPASS

## ANVÄNDARGUIDE

### 1. Kompassens beståndsdelar

1. Kompasskort med triangel som pekar mot den magnetiska nordpolen
2. Vridbart kompasshus för inställning av riktning mot mål
3. Visare för avläsning av bäring från rosens skala
4. Orienteringsindikatorer som ska passas in mot kardinalstrecken på kortet för att visa riktningen mot målet
5. Korn och fönster för exakt insiktning av ett objekt

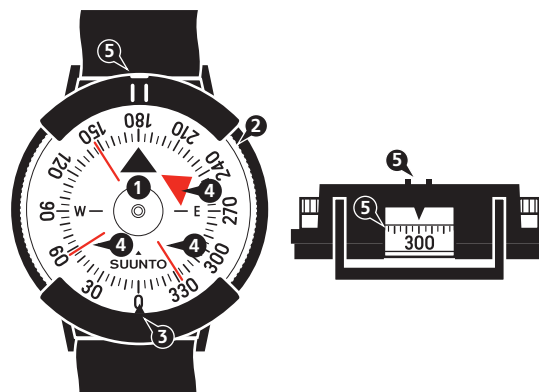

### 2. Orientering av kartan

För att förstå omgivningen bättre ska du först använda kompassen för att vrida kartan i rätt riktning. Då motsvarar omgivningens riktningar dem du ser på kartan.

1. Håll kompassen vågrätt och titta på triangeln som pekar mot norr när du vill hitta riktningen mot norr.
2. Vrid kartan så att den norra överkanten är vänd mot norr.

### 3. Behålla kursen

Medan du förflyttar dig kan du tappa målet ur sikte. Använd din Suunto M-9 till att behålla kursen.


1. Välj ett synligt objekt i den riktning som du vill förflytta dig.
2. Håll kompassen vågrätt i brösthöjd med siktfönstret vänt mot dig.
3. Vrid kompasshuset så att orienteringsindikatorerna är parallella med kardinalstrecken på kortet.

Förflytta dig mot målet och kontrollera kursen när målet inte syns genom att hålla kompassen enligt steg 2 ovan. Om orienteringsindikatorerna och kardinalstrecken inte är parallella, ska du vända dig tills de är parallella och fortsätta förflytta dig i rätt riktning.

## 4. Ta ut bäring

Bäringen är vinkeln mellan riktningen mot norr och riktningen mot ett mål. Bäringen kan vara till hjälp när du exempelvis ska ge vägbeskrivningar till andra eller hitta till ett mål.

1. Håll kompassen vågrätt med siktfönstret vänt mot dig i ögonhöjd.
2. Rikta in målet med hjälp av siktskåran och kornet.
3. Läs av bäringen i siktfönstret.  
OBS: Kompensera för deklination.

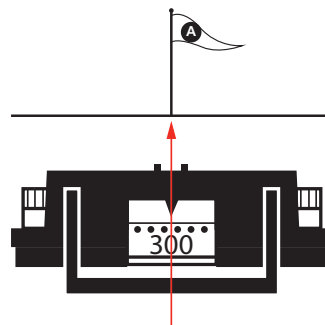

## 5. Skötsel

Använd endast rent vatten och mild tvål vid rengöring. Rengör kompassen med jämna mellanrum.

Drifts-/förvaringstemperatur:  
-30 °C till +60 °C / -22 °F till +140 °F



⚠ VARNING! ANVÄND INTE LÖSNINGSMEDEL AV NÅGOT SLAG.



⚠ VARNING! ANVÄND INTE INSEKTSMEDEL.



⚠ VARNING! UNDVIK ATT STÖTA TILL ELLER TAPPA ENHETEN.

## 6. SUUNTO BEGRÄNSAD GARANTI

Suunto garanterar att företaget under garantiperioden efter eget gottfinnande kommer att ersätta defekter i material eller utförande utan kostnad, antingen genom a) reparation, b) utbyte mot liknande produkt eller c) återbetalning, enligt villkoren i denna begränsade garanti. Denna begränsade garanti omfattar inte a) slitage, b) ovarsam hantering, c) modifieringar, d) exponering för kemiska ämnen eller e) felaktig användning. I den utsträckning detta är tillåtet i lokal lag gäller att a) denna begränsade garanti endast är giltig i inköpslandet och att b) köpbevis ska uppvisas i samband med begäran om garantiservice.

### Garantiperiod

Begränsad livstidsgaranti:

*Gäller kompasser av modellerna Suunto A, M, MC, MB och Clipper.*

Garantiperioden begränsas fram till den rimliga tid då produkten rimligen inte längre går att använda på grund av slitage.

Begränsad tvåårsgaranti:

*Gäller kompasser av modellerna Suunto Arrow, Orca-Pioneer och KB.*

Den begränsade garantiperioden är två (2) år från datumet från det ursprungliga köpet i butiken.

### Ansvarsfriskrivning

I DEN UTSTRÄCKNING DETTA ÄR TILLÅTET I GÄLLANDE LAG, UTGÖR DENNA BEGRÄNSADE GARANTI DIN ENDA KOMPENSATION OCH ÅSIDOSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA. SUUNTO SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR INDIREKTA SKADOR ELLER FÖRLUSTER, FÖLJDSKADOR ELLER SKADOR OCH FÖRLUSTER SOM KAN MEDFÖRA SKADESTÅND. SUUNTO SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR FÖRSENINGAR AVSEENDE UTFÖRANDE AV GARANTISERVICE.

© Suunto Oy 2/2014, 3/2014, 12/2014, 3/2015. Alla rättigheter förbehålls. Kan ändras utan föregående meddelande.

Suunto är ett registrerat varumärke som tillhör Suunto Oy.



## SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. [www.suunto.com/support](http://www.suunto.com/support)  
[www.suunto.com/mysuunto](http://www.suunto.com/mysuunto)
2. 

Australia	+61 1800 240 498
Austria	+43 720 883 104
Canada	+1 800 267 7506
China	+86 010 84054725
Finland	+358 9 4245 0127
France	+33 4 81 68 09 26
Germany	+49 89 3803 8778
Italy	+39 02 9475 1965
Japan	+81 3 4520 9417
Netherlands	+31 1 0713 7269
New Zealand	+64 9887 5223
Russia	+7 499 918 7148
Spain	+34 91 11 43 175
Sweden	+46 8 5250 0730
Switzerland	+41 44 580 9988
UK	+44 20 3608 0534
USA	+1 855 258 0900