



renkforce

Ⓕ Notice d'emploi

Adaptateur radio DAB+ RF-DAB-AP

N° de commande 1598214

CE

	Page
1. Introduction.....	3
2. Explication des symboles.....	3
3. Utilisation conforme.....	4
4. Contenu.....	4
5. Consignes de sécurité.....	5
a) Généralités.....	5
b) Bloc d'alimentation.....	6
c) Piles.....	7
6. Caractéristiques et fonctions.....	8
7. Éléments de commande.....	8
8. Installation.....	10
9. Mise en service.....	10
a) Raccordement de la sortie audio.....	10
b) Branchement d'un dispositif de lecture externe.....	11
c) Mise en place / remplacement de la pile de la télécommande.....	11
d) Branchement de l'adaptateur secteur.....	11
10. Utilisation.....	12
a) Fonctions générales.....	12
b) Menu.....	13
c) Mode DAB.....	14
d) Mode FM.....	16
e) Reproduction d'un périphérique audio externe.....	17
f) Paramètres du système.....	17
11. Dépannage.....	18
12. Manipulation.....	19
13. Entretien et nettoyage.....	20
14. Élimination.....	20
a) Produit.....	20
b) Élimination des piles vides.....	20
15. Déclaration de conformité (DOC).....	21
16. Données techniques.....	21

1. Introduction

Cher client, chère cliente,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit.

Ce produit est conforme aux exigences légales nationales et européennes.

Pour maintenir cet état et garantir un fonctionnement en toute sécurité, vous devez en tant qu'utilisateur respecter ce mode d'emploi !



Ce mode d'emploi appartient à ce produit. Il contient des instructions importantes pour la mise en service et la manipulation. Prenez-le en considération même lorsque vous transmettez ce produit à un tiers. Par conséquent, conservez ce mode d'emploi pour vous y référer ultérieurement !

Pour toute question technique, veuillez vous adresser à :

France (email): technique@conrad-france.fr

Suisse: www.conrad.ch

www.biz-conrad.ch

2. Explication des symboles



Le symbole avec l'éclair dans le triangle est utilisé lorsqu'il existe un risque pour votre santé, p. ex. par un choc électrique.



Le symbole avec le point d'exclamation dans le triangle indique des informations importantes dans ce mode d'emploi, qui doivent être impérativement observées.



Le symbole de la flèche précède les astuces et indications particulières sur le fonctionnement.



Le symbole avec la maison indique à l'utilisateur que l'appareil doit être utilisé exclusivement dans des espaces fermés.

3. Utilisation conforme

L'adaptateur radio DAB+ est utilisé pour la réception de stations de radio dans le domaine privé. Le signal reçu est transmis à un système audio externe ou à des enceintes actives pour la rediffusion de la musique. Le produit n'est pas destiné à des fins commerciales.

L'alimentation électrique fournie n'est autorisée que pour le raccordement à la tension alternative 100-240 V/CA 50/60 Hz. L'adaptateur radio DAB+ doit être alimenté uniquement par l'alimentation électrique fournie.

L'utilisation n'est permise que dans des pièces fermées, donc pas en extérieur. Le contact avec l'humidité, p. ex. dans la salle de bain entre autres, doit absolument être évité.

Pour des raisons de sécurité et de licence, vous ne devez pas transformer et/ou modifier le produit. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites, celui-ci peut être endommagé. D'autre part, une utilisation non conforme peut entraîner des risques tels que court-circuit, incendie, électrocution, etc.

Lisez attentivement tout le mode d'emploi et conservez-le. Ne transmettez le produit à un tiers qu'accompagné du mode d'emploi.

Toutes les raisons sociales et désignations de produits mentionnées sont des marques déposées des propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

4. Contenu

- Adaptateur radio DAB+ RF DAB AP
- Télécommande avec pile
- Bloc d'alimentation
- Ligne audio
- Mode d'emploi



Modes d'emploi en cours

Téléchargez les modes d'emploi actuels via le lien www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR illustré. Suivez les indications sur le site web.

5. Consignes de sécurité



Lisez attentivement tout le mode d'emploi et observez notamment les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages corporels et matériels résultant d'une manipulation non conforme, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité et les indications. D'autre part, dans de tels cas la garantie légale/commerciale est annulée.

a) Généralités

- Le produit n'est pas un jouet, il n'est pas adapté aux enfants. Les enfants ne peuvent pas estimer les risques liés au maniement d'appareils électriques.
- Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles et intellectuelles limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissance ; à moins d'être surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou d'avoir reçu des instructions sur la façon dont l'appareil doit être utilisé.
- Ne laissez pas le matériel d'emballage sans surveillance. Celui-ci pourrait devenir un jouet dangereux pour les enfants.
- Protégez le produit des températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, des fortes vibrations, de l'humidité élevée, de l'eau, des gaz inflammables, des vapeurs et solvants.
- Ne soumettez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Lorsque plus aucun fonctionnement sécurisé n'est possible, mettez l'appareil hors service et sécurisez-le contre une utilisation imprévue. Le fonctionnement sécurisé n'est plus garanti lorsque le produit :
 - présente des dommages visibles,
 - ne fonctionne plus en conformité,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions environnementales défavorables ou
 - soumis à des contraintes de transport importantes.
- Procédez avec prudence avec le produit. Il peut être endommagé par des chocs, des coups ou une chute même de faible hauteur.
- Consultez également les consignes de sécurité supplémentaires des chapitres distincts de ce mode d'emploi.



- Consultez également les consignes de sécurité et les modes d'emploi des appareils courants raccordés au produit.
- Adressez-vous à un spécialiste si vous avez des doutes sur le mode de fonctionnement, la sécurité ou le branchement du produit.
- Faites exécuter les travaux de maintenance, d'entretien et de réparation par un spécialiste ou dans un atelier spécialisé.
- Si vous avez d'autres questions auxquelles ce mode d'emploi ne répond pas, adressez-vous à notre service client technique ou à d'autres professionnels.
- Toutes les personnes qui doivent utiliser, installer, monter, mettre en service ou maintenir cet appareil doivent respecter ce mode d'emploi.
- Veillez pendant le fonctionnement à une ventilation suffisante de l'appareil. Ne couvrez pas les ouïes d'aération avec des magazines, couvertures et rideaux.
- Ne placez pas de flammes nues telles que des bougies allumées sur ou à côté de l'appareil.
- Ne mettez pas en marche l'appareil à proximité de baignoires, piscines ou d'éclaboussures d'eau.
- N'exploitez pas l'appareil sans surveillance.
- Utilisez l'appareil uniquement en climat tempéré, pas sous climat tropical.

b) Bloc d'alimentation

- Pour l'alimentation électrique utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni.
- Le bloc d'alimentation appartient à la classe de protection II. Comme source de tension, employer uniquement une prise de courant de sécurité conforme (100-240 V/CA 50/60 Hz), raccordée au réseau d'alimentation public.
- Pour débrancher complètement l'appareil du réseau, il faut retirer le bloc d'alimentation de la prise de courant.
- La prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et facile d'accès.
- Ne prenez jamais le bloc d'alimentation avec les mains humides ou mouillées. Il y a un risque mortel de choc électrique !
- Ne remplacez jamais une conduite de raccordement défectueuse du bloc d'alimentation. Si la conduite de raccordement est endommagée, le bloc d'alimentation ne peut plus être utilisé et doit être éliminé. Une réparation n'est pas permise.



- Observez que le câble d'alimentation du bloc d'alimentation n'est pas coincé, plié, endommagé par des arêtes pointues ou alourdi autrement mécaniquement. Évitez une charge thermique excessive du bloc d'alimentation liée à une chaleur ou un froid important. Ne modifiez pas le bloc d'alimentation. Dans le cas contraire, le bloc d'alimentation peut être endommagé. Un bloc d'alimentation endommagé peut entraîner un choc électrique mortel.
- Ne touchez pas un bloc d'alimentation présentant des dommages. Débranchez d'abord la prise de courant correspondante de tous les pôles (p. ex. par les disjoncteurs automatique et différentiel correspondants) et retirez ensuite avec précaution le bloc d'alimentation de la prise de courant. N'exploitez en aucun cas le produit avec un bloc d'alimentation endommagé.
- Ne placez jamais de récipients contenant des liquides, p. ex. verres, seau, vases ou plantes sur l'appareil ou sur le bloc d'alimentation ou dans sa proximité. Les liquides pourraient pénétrer à l'intérieur du boîtier et ainsi endommager la sécurité électrique. De plus, il y a un risque très élevé d'incendie ou de choc électrique mortel ! Débranchez dans ce cas la prise de courant correspondante de tous les pôles (p. ex. par les disjoncteurs automatique et différentiel correspondants) et retirez ensuite avec précaution le bloc d'alimentation de la prise de courant. Le produit ne doit ensuite plus être utilisé. Amenez-le dans un atelier spécialisé.


c) Piles



- Conserver les piles hors de la portée des enfants.
- Conservez les piles hors de portée des enfants. Les enfants ou les animaux domestiques risqueraient sinon de les avaler. En cas d'ingestion consultez immédiatement un médecin.
- Retirez les piles lorsque du compartiment de la télécommande si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période pour éviter les dommages par des fuites. En cas de contact avec la peau, les piles qui fuient ou sont endommagées peuvent causer des brûlures à l'acide. En tel cas, employez donc des gants de protection appropriés.
- Il est interdit de court-circuiter, d'ouvrir ou de jeter les piles dans le feu. Il y a un risque d'explosion !
- Il est interdit de recharger les piles jetables traditionnelles, risque d'explosion ! Rechargez uniquement les batteries prévues à cet effet et employez des chargeurs appropriés.
- Lors de la mise en place des piles, respectez la polarité (ne pas inverser les bornes Plus / + et Moins / -).

6. Caractéristiques et fonctions

- Adaptateur qui rend les systèmes audio et les enceintes actives compatibles DAB
- DAB + Réception
- Réception FM avec RDS
- Recherche automatique et manuelle
- Réglage automatique de la date et de l'heure via DAB et / ou RDS
- Fonction réveil avec 2 heures de réveil et fonction de répétition
- Minuterie Sommeil
- 20 plages de mémoire pour les stations (10 stations FM et 10 stations DAB)
- Télécommande
- Grand écran avec rétro-éclairage
- Entrée AUX pour branchement d'appareils audio externes
- Antenne télescopique

7. Éléments de commande

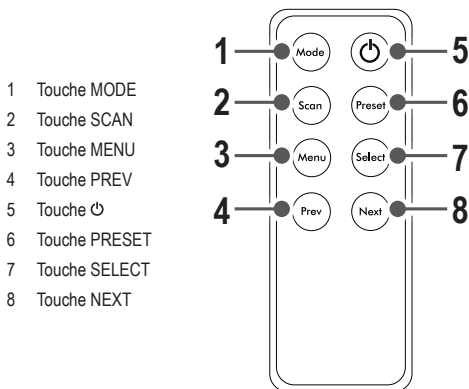

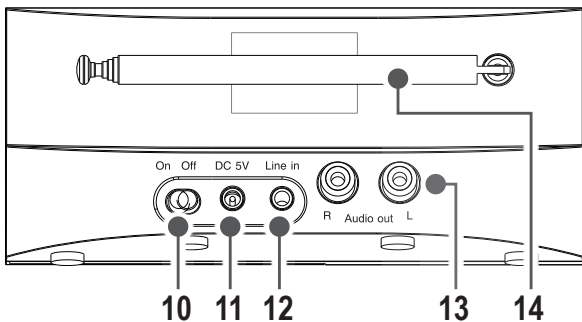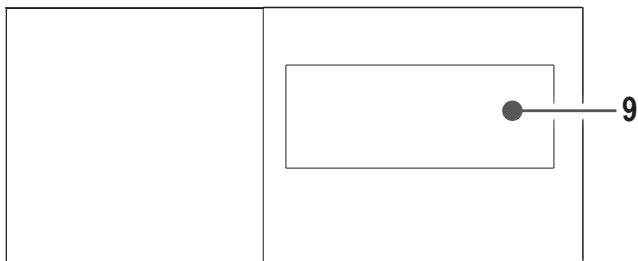

- 9 Écran
- 10 Commutateur ON/OFF
- 11 Prise CC 5V
- 12 Prise LINE IN
- 13 Connexion AUDIO OUT
- 14 Antenne

8. Installation

Lorsque vous choisissez le lieu d'installation, tenez compte des dispositions de la pièce, comme par exemple l'endroit où se trouve la prise la plus proche, etc.

Lors du choix de l'emplacement du montage, évitez également toute exposition directe au soleil, aux vibrations, à la poussière, à la chaleur, au froid et à l'humidité. Il ne doit pas y avoir de transformateurs ou moteurs puissants à proximité de l'appareil.



N'essayez pas de percer ou de visser de vis supplémentaires dans le boîtier pour fixer l'appareil. Cela endommagerait l'appareil.

Veillez à une installation stable, la chute éventuelle des appareils pouvant présenter un risque d'accident non négligeable.



En raison de la diversité des peintures utilisées et des vernis pour meubles, il n'est pas à exclure que les pieds de l'appareil, en raison d'une réaction chimique, pourraient laisser des résidus visibles sur les meubles. Par conséquent, l'appareil ne doit pas être posé sur des surfaces de meubles de valeur sans protection adaptée.

- Installez l'appareil sur une surface plane et stable.
- Sortez entièrement l'antenne (14) puis orientez-la à la verticale.
- Si la réception n'est pas satisfaisante après le raccordement et la mise en service, modifiez l'orientation de l'antenne (14) ou déplacez l'appareil de manière à garantir une réception optimale.

9. Mise en service

a) Raccordement de la sortie audio

L'adaptateur radio DAB+ dispose de sorties Cinch pour le raccordement d'un système audio ou d'enceintes actives.



Seules les connecteurs cinch ou jack doivent être connectés au connecteur AUDIO OUT (13) pour éviter toute distorsion ou ajustement incorrect susceptible d'endommager l'appareil.

- Branchez le connecteur AUDIO OUT (13) avec les entrées du système audio ou des enceintes actives.



Prise femelle rouge = canal droit - prise femelle blanche = canal gauche

b) Branchement d'un dispositif de lecture externe

- Un périphérique audio externe, dont le signal peut être transmis via l'adaptateur radio DAB+ vers le système audio en aval ou les enceintes actives, peut être branché au connecteur LINE IN (12) (p. ex. Lecteur MP3 portable).
- Raccordez la prise LINE IN (12) à la sortie audio de l'appareil externe.

c) Mise en place / remplacement de la pile de la télécommande

→ Lors de la première mise en service, la pile de la télécommande est éventuellement protégée par un film isolant afin d'éviter toute décharge. Avant l'utilisation, retirez ce film en le tirant hors du logement des piles de la télécommande.

- Déverrouillez le levier de sécurité puis retirez le porte-pile au dos de la télécommande.
- Insérez une pile bouton au lithium 3 V CR2025 neuve en respectant la polarité. Le pôle positif de la pile doit alors pointer vers le haut.
- Refermez le logement des piles. L'ergot doit s'enclencher de manière audible.
- Si la télécommande ne fonctionne plus correctement, cela signifie que la pile est déchargée et qu'elle doit être remplacée par une pile neuve du même type.
- Le remplacement de la pile s'effectue en procédant de la manière décrite plus haut.

d) Branchement de l'adaptateur secteur



La prise de courant sur laquelle le bloc d'alimentation est branché doit se trouver à proximité de l'appareil et être facile d'accès pour débrancher rapidement et simplement le bloc d'alimentation en cas de défaillance.

Assurez-vous que l'indication de tension sur le bloc d'alimentation est conforme à la tension de secteur de votre fournisseur de courant. N'essayez jamais de faire fonctionner le bloc d'alimentation sur une autre tension.

Soyez prudent en manipulant des blocs d'alimentation et des raccordements au réseau. La tension de secteur peut provoquer des chocs électriques mortels.

Ne laissez pas le câble posé librement mais placez-le de manière professionnelle pour éviter les risques d'accidents.

- Raccordez la fiche basse tension du bloc d'alimentation à la prise CC 5 V (11).
- Enfichez le bloc d'alimentation dans une prise murale.

10. Utilisation

a) Fonctions générales

Mise en marche et à l'arrêt

- Allumez ou éteignez l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur ON / OFF(10).
ON > l'alimentation électrique est activée
OFF > l'alimentation électrique est coupée
- Appuyer sur la touche \odot (5) pour mettre l'appareil en marche.

→ Après la première mise en marche, l'appareil lance automatiquement une recherche des stations dans la gamme de fréquences DAB. Pendant la recherche l'écran (9) indique la progression et le nombre de stations trouvées.

À la fin de la recherche de stations la première station de la liste est diffusée. Si aucune station n'est trouvée, cela signifie que l'appareil n'a capté aucun signal. Déplacez l'appareil ou modifiez l'orientation de l'antenne (14) puis répétez la recherche des stations. Assurez-vous que des stations DAB sont diffusées dans votre région.

Lors de la remise sous tension, l'appareil démarre avec le dernier mode de fonctionnement sélectionné.

- Appuyez sur la touche \odot (5) à nouveau pour arrêter de nouveau l'appareil (mode Standby).

→ En mode Standby (pause) l'écran (9) affiche l'heure et la date.

Sélection du mode de fonctionnement

- Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche MODE (1) pour basculer entre le mode DAB, le mode FM et la lecture via le port LINE IN (12).

Réglage du volume

Le volume sonore est réglé par le système audio branché ou les enceintes.

Fonction réveil

→ Pour utiliser la fonction réveil, votre système audio branché ou les enceintes pour l'heure de réveil doivent être activés à l'heure de réveil, sinon aucune alarme sonore n'est possible.

- Réglez l'alarme comme décrit dans « Paramètres système » plus loin dans ce manuel.
- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur la touche \cup (5) pour arrêter l'alarme.
- Lorsque l'alarme retentit vous pouvez la mettre en rappel de sonnerie 5 minutes plus tard en appuyant sur la touche SELECT (7).
- Après écoulement de cette durée pour la fonction sommeil, la tonalité du réveil retentit encore une fois.

b) Menu

Navigation dans le menu

- Appuyez longuement sur la touche MENU (3) pour basculer dans l'affichage du menu.
- Appuyez sur les touches PREV (4) ou NEXT (8) pour naviguer dans le menu.
- Appuyez sur la touche SELECT (7) pour sélectionner une option de menu ou pour confirmer.
- Appuyez brièvement sur la touche MENU (3) dans l'affichage du menu pour revenir d'un niveau dans le menu.
- Appuyez longuement sur la touche MENU (3) dans l'affichage du menu pour quitter l'affichage du menu.

→ Si aucune opération n'est effectuée pendant une période prolongée sur l'affichage du menu, l'affichage revient à l'affichage de fonctionnement normal.

Structure du menu

Le menu dispose de différentes options de menu dans lesquelles l'appareil se trouve déjà, indépendamment du mode de fonctionnement.

Dans le tableau suivant, vous trouverez une liste de tous les éléments de menu avec une identification dans laquelle le mode de fonctionnement respectif est activé.

Une explication des options de menu individuelles se trouve dans la description des modes de fonctionnement respectifs.

	DAB	FM
Recherche totale	x	
Réglage manuel	x	
DRC	x	
Ecrêter	x	
Régl. recherche		x
Réglage audio		x
Système	x	x

c) Mode DAB

Recherche de stations

- Si aucune station DAB ne peut être reçue après la sélection du mode DAB, appuyez sur la touche SCAN (2).
- L'appareil exécute alors une recherche de stations dans la zone de réception DAB comme à la première mise en marche et mémorise les stations trouvées dans la liste de stations.
- Pendant la recherche l'écran (9) indique la progression et le nombre de stations trouvées.

→ La recherche de station doit être répétée après un changement de lieu ou de temps en temps pour ajouter de nouvelles stations dans la liste.

Choix de la station à partir de la liste

- Appuyez sur les touches PREV (4) ou NEXT (8) pour choisir la station souhaitée.
- Validez la sélection en appuyant sur la touche SELECT (7).

Mémorisation de stations

- L'appareil peut mémoriser jusqu'à 10 stations DAB.
- Sélectionnez les stations DAB à mémoriser en procédant de la manière susmentionnée.
- Appuyez et maintenez enfoncée la touche PRESET (6) jusqu'à ce que la liste des stations préréglées apparaisse à l'écran (9).

→ Pour les espaces mémoire vides aucun nom de station n'est affiché, si l'espace mémoire est déjà occupé, le nom de la station préréglée apparaît.

- Sélectionnez l'espace mémoire souhaitée avec les touches PREV (4) ou NEXT (8) et confirmez la sélection en appuyant sur la touche SELECT (7).
- Pour supprimer une station mémorisée, il vous suffit de mémoriser une autre station sur la plage de mémoire correspondante.

Sélection des stations mémorisées

- Appuyez sur la touche PRESET (6) brièvement et choisissez la station souhaitée avec les touches PREV (4) ou NEXT (8).
- Validez la sélection en appuyant sur la touche SELECT (7).

→ Lorsqu'aucune station n'est pré-réglée sur la touche de station sélectionnée, la station réglée en cours est diffusée.

Affichage des informations spécifiques aux stations

- Appuyez brièvement sur la touche MENU (3) pour afficher différentes informations sur les stations déjà écoutées ainsi que la date et l'heure dans la troisième ligne de l'écran (9).
- En appuyant de nouveau sur la touche MENU (3), l'affichage continuera à s'allumer.
- Le contenu des informations concernant les stations affichées dépend de la station.

Autres options de fonctionnement via le menu

- Maintenez la touche Menu (3) enfoncée pour afficher le menu.
- Les options de menu suivantes font référence au mode DAB.

Recherche totale	Exécute une recherche (même fonction qu'en actionnant la touche SCAN (2))
Réglage manuel	Sélection manuelle de la fréquence d'émission avec affichage de la puissance du signal (pour cela, appuyez sur la touche SELECT (7))
DRC	Cette fonction compresse la restitution du son pour rendre les sons silencieux mieux audibles à faible volume ou dans un environnement bruyant.
Ecrêter	Supprime les émissions inactives de la liste.

d) Mode FM

Recherche des stations

- Appuyez brièvement sur la touche PREV (4) ou NEXT (8) pour modifier progressivement ou manuellement la fréquence de réception. Chaque pression sur la touche modifie la fréquence de réception par pas de 50 kHz.
- Appuyez longuement sur la touche PREV (4) ou NEXT (8) pour démarrer la recherche de station vers le bas ou vers le haut.
- Lorsqu'une station FM avec un signal suffisamment puissant est trouvée, la recherche s'arrête et le signal de la station est restitué.

→ Pour le réglage de stations moins puissantes, veuillez employer la recherche manuelle des stations.

Vous pouvez paramétrer dans le menu la recherche automatique de stations puissantes uniquement ou de toutes les stations. Lors de la recherche de toutes les stations, il peut arriver dans certaines zones de diffusion que la recherche de station s'arrête après chaque pas de fréquence. Dans ce cas, paramétrez la recherche sur les stations puissantes.

Mémorisation de stations

- L'appareil peut mémoriser jusqu'à 10 stations FM.
- L'enregistrement des stations, la sélection des stations enregistrées et la suppression des stations enregistrées se déroulent de la même manière que pour le mode DAB.

Affichage des informations spécifiques aux stations

- Appuyez brièvement sur la touche MENU (3) pour afficher différentes informations sur les stations déjà écoutées ainsi que la date et l'heure dans la troisième ligne de l'écran (9).
- En appuyant de nouveau sur la touche MENU (3), l'affichage continuera à s'allumer.
- Le contenu des informations concernant les stations affichées dépend de la station.

Autres options de fonctionnement via le menu

- Maintenez la touche Menu (3) enfoncée pour afficher le menu.
- Les options de menu suivantes font référence à la mode FM.

Régl. recherche	Règle la recherche sur les stations puissantes uniquement ou sur toutes les stations.
Réglage audio	Détermine si la réception radio est en mono ou stéréo. Pour des stations difficiles à recevoir, la réception en mono est recommandée car elle est sans interférences.

e) Reproduction d'un périphérique audio externe

- Raccordez votre périphérique audio à l'adaptateur radio DAB+ selon la description dans « Mise en service ».
- Utilisez le bouton MODE (1) pour sélectionner l'opération via le connecteur LINE IN (12).
- Démarrez la diffusion sur votre périphérique audio.

f) Paramètres du système

- Maintenez la touche Menu (3) enfoncée pour afficher le menu.
- Sélectionnez l'option de menu système avec les touches PREV (4) ou NEXT (8) et appuyez sur la touche SELECT (7) pour sélectionner le menu système.
- Les options de menu suivantes font référence à la configuration système et sont consultables dans chaque mode de fonctionnement.

Mode sommeil	Mode sommeil	Réglage de l'heure à laquelle l'appareil s'éteint automatiquement
Réveils	Réveils 1/2	Sélectionner l'heure de réveil
	H.M.che	Réglage de l'heure d'alarme
	Durée	Réglage de la durée de l'alarme
	Source	Sélection de la sonnerie de réveil
	Tous les jours Une fois Semaine Week end	Sélection des jours pendant lesquels le réveil est actif
	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Volume de la tonalité du réveil
	Réveil désactivé/ activé	Arrêter ou activer la fonction réveil
Heure	Régl. heure/date	Réglage manuel de l'heure et de la date
	MAJ Automatique	Actualisation automatique du réglage de l'heure via DAB et/ou FM
	Régl. 12h/24h	Format d'affichage de l'heure (12 h / 24 h)
	Régl.format date	Format d'affichage de la date

Rétroéclairé	Temporisation	Temps après lequel l'affichage passe en mode d'économie d'énergie (lorsqu'il n'est pas utilisé)
	Niveau marche	Luminosité fonctionnement normal
	Niveau attén.	Luminosité en mode veille
Langue		Sélection de la langue du menu
Régl. en usine		Restauration des réglages d'usine Attention tous les réglages seront supprimés
Version logiciel		Affichage de la version du logiciel

11. Dépannage

Avec la radio, vous avez acquis un produit à la pointe du développement technique et bénéficiant d'une grande sécurité de fonctionnement. Il est toutefois possible que des problèmes ou des pannes surviennent. Vous trouverez ci-après plusieurs procédures vous permettant, le cas échéant, d'effectuer un dépannage :



Respectez impérativement les consignes de sécurité !

L'appareil ne fonctionne pas après avoir été allumé :

- L'interrupteur ON/OFF (10) est en position OFF.
- Le bloc d'alimentation n'est pas correctement branché sur la prise de courant ou la fiche basse tension n'est pas correctement connectée à la prise CC 5V (11).
- La prise de courant n'est pas alimentée en courant.

Aucun son n'est audible pendant la lecture :

- Le volume sonore sur le système audio branché ou sur les enceintes est réglé trop bas.
- La mauvaise entrée est sélectionnée sur le système audio branché ou sur les enceintes.
- La connexion au système audio ou aux enceintes est interrompue ou défectueuse.
- La réception radio est trop faible.

Lorsque des interférences sont audibles, que le fonctionnement est perturbé ou que l'affichage sur l'écran n'est pas clair :

- L'appareil est perturbé par d'autres appareils qui émettent de fortes interférences (par ex. téléphones mobiles).
- Le microprocesseur intégré doit être réinitialisé. Éteignez l'appareil, séparez-le de l'alimentation électrique et réinitialisez-la après 30 secondes.
- Réinitialisez l'appareil aux paramètres par défaut.

La réception radio est perturbée ou impossible :

- Déployez l'antenne (14) sur toute sa longueur puis testez différentes orientations.
- Placez l'appareil dans un autre endroit (si possible près d'une fenêtre).
- Vérifiez si la diffusion DAB est disponible dans votre zone.

L'adaptateur radio DAB+ ne réagit plus à l'instruction de la touche :

- La pile de la télécommande est vide et doit être changée.
- La portée de la télécommande est dépassée. Rapprochez la télécommande de l'adaptateur radio DAB+.
- La pile de la télécommande est faible et la portée en est limitée.

12. Manipulation

- N'insérez jamais le bloc d'alimentation immédiatement dans une prise de courant lorsque l'appareil passe d'une pièce froide à une pièce chaude. La condensation qui en résulte peut dans certaines circonstances détruire l'appareil. Laissez l'appareil hors tension revenir à température ambiante. Attendez l'évaporation de l'eau de condensation.
- Les blocs d'alimentation ne doivent jamais être branchés ou débranchés avec les mains mouillées.
- Ne débranchez jamais le bloc d'alimentation de la prise de courant par le fil. Débranchez-le toujours par la surface de préhension.
- Débranchez le bloc d'alimentation de la prise de courant en cas d'inutilisation prolongée.
- Débranchez le bloc d'alimentation de la prise de courant par sécurité en cas d'orage.

13. Entretien et nettoyage



N'utilisez en aucun cas de produits nettoyants agressifs, d'alcool ménager ou d'autres solutions chimiques qui peuvent attaquer le boîtier ou endommager le fonctionnement.

- Débranchez le produit de l'alimentation électrique avant le nettoyage.
- Utilisez un chiffon sec non pelucheux pour nettoyer le produit.

14. Élimination

a) Produit



Les appareils électriques sont recyclables et ne font pas partie des déchets ménagers. Éliminez le produit à la fin de son cycle de vie conformément à la législation en vigueur.



Le cas échéant, retirez la pile insérée dans la télécommande puis éliminez-la séparément du produit.

b) Élimination des piles vides



En tant qu'utilisateur final, vous êtes tenu par la loi (ordonnance sur les piles) de rapporter toutes les piles usagées ; leur élimination dans les déchets ménagers est interdite.

Les piles qui contiennent des substances toxiques sont caractérisées par les symboles ci-contre qui indiquent l'interdiction de les jeter avec les ordures ménagères. Les désignations des principaux métaux lourds sont : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles usagées aux centres de récupération de votre commune, à nos succursales ou à tous les points de vente de piles. Vous répondez ainsi aux exigences légales et contribuez à la protection de l'environnement.

15. Déclaration de conformité (DOC)

Par la présente Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau déclare que ce produit est conforme à la directive 2014/53/EU.

→ Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : www.conrad.com/downloads

Sélectionnez une langue en cliquant sur le drapeau et saisissez le numéro de commande du produit dans le champ de recherche ; vous pouvez ensuite télécharger la déclaration de conformité UE au format PDF.

16. Données techniques

Tension de service.....	100-240 V/CA 50/60 Hz (bloc d'alimentation) 5 V/CC (adaptateur radio DAB+)
Puissance absorbée.....	0,1 / 1 W (off/max.)
Pile de la télécommande	1 pile bouton au lithium 3 V CR2025
Gamme de fréquences.....	87,5-108 MHz (FM) 174,928-239,200 MHz / bande III 5A-13F (DAB+)
Plage de la station.....	20 (10x FM + 10x DAB)
Heures du réveil	2
Minuterie sommeil	15/30/45/60/90 min
Dimensions.....	140 x 62 x 49 mm
Poids.....	140 g
Conditions de fonctionnement.....	0 à +50 °C/10-90 % humidité relative de l'air
Conditions de stockage	-20 à +70 °C/10-90 % humidité relative de l'air

F

Information légales

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

© Copyright 2018 by Conrad Electronic SE