



renkforce

① Istruzioni

Adattatore-radio DAB+ RF-DAB-AP

N. ord. 1598214

CE

	Pagina
1. Introduzione.....	3
2. Spiegazione dei simboli.....	3
3. Uso previsto	4
4. Fornitura	4
5. Istruzioni di sicurezza	5
a) Osservazioni generali.....	5
b) Alimentatore	6
c) Batterie.....	7
6. Caratteristiche e funzioni.....	8
7. Controlli	8
8. Posizionamento.....	10
9. Messa in funzione	10
a) Collegamento dell'uscita audio.....	10
b) Collegamento di un apparecchio di riproduzione	11
c) Installazione/Sostituzione della batteria del telecomando.....	11
d) Collegamento dell'alimentatore	11
10. Funzionamento.....	12
a) Funzioni generali.....	12
b) Menu	13
c) Funzionamento DAB	14
d) Funzionamento FM	16
e) Riproduzione da un dispositivo audio esterno.....	17
f) Impostazioni di sistema	17
11. Risoluzione dei problemi	18
12. Precauzioni d'uso	19
13. Manutenzione e pulizia.....	20
14. Smaltimento	20
a) Prodotto.....	20
b) Smaltimento delle batterie usate.....	20
15. Dichiarazione di conformità (DOC).....	21
16. Dati tecnici.....	21

3. Uso previsto

L'adattatore-radio DAB+ è progettato per ricevere stazioni radio in ambito privato. Per la riproduzione musicale, il segnale ricevuto viene inoltrato a un sistema audio esterno o ad altoparlanti attivi. Il prodotto non è adatto per scopi commerciali.

L'alimentatore in dotazione è approvato per il collegamento a corrente alternata a 100-240 V/AC, 50/60 Hz. L'adattatore-radio DAB+ deve essere alimentato solo tramite l'alimentatore fornito.

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi, non all'aperto. Non installare l'apparecchio in ambienti umidi, ad esempio in bagno.

Per motivi di sicurezza e di omologazione non è possibile ricostruire e/o modificare il prodotto. L'utilizzo per scopi diversi da quelli descritti in precedenza può danneggiare il prodotto. Inoltre, l'uso improprio genera pericoli quali cortocircuito, incendio, esplosione, scosse elettriche, ecc.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per riferimento. Consegnarle insieme al prodotto qualora l'apparecchio venisse trasferito a terzi.

Tutti i nomi di aziende e prodotti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

4. Fornitura

- Adattatore-radio DAB+ RF-DAB-AP
- Telecomando con batteria
- Alimentatore
- Linea audio
- Istruzioni



Istruzioni correnti

Scaricare le istruzioni dal sito www.conrad.com/downloads oppure scansionare il codice QR raffigurato. Seguire le istruzioni riportate sul sito.

5. Istruzioni di sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni e prestare particolare attenzione alle avvertenze di sicurezza. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a persone e cose dovuti al mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza fornite in questo manuale. Tale inosservanza in alcuni casi può invalidare la garanzia.

a) Osservazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo e non è adatto ai bambini. I bambini possono non essere in grado di comprendere la pericolosità intrinseca all'uso di apparecchi elettrici.
- Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e/o conoscenze specifiche, a meno che non siano sotto la sorveglianza di una persona responsabile della loro sicurezza o ricevano precise istruzioni sull'utilizzo dell'apparecchio.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito, potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, vibrazioni intense, eccessiva umidità, acqua, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non esporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Qualora non fosse più possibile utilizzare il prodotto in totale sicurezza, non metterlo più in funzione ed evitarne l'uso non autorizzato. Si deve ritenere che non sia più possibile utilizzare il prodotto in totale sicurezza se:
 - presenta danni visibili;
 - non funziona più correttamente;
 - è stato conservato a lungo in condizioni non adeguate oppure
 - è stato esposto a forti sollecitazioni durante il trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cura. Urti, colpi o una caduta anche da un'altezza bassa possono provocare danni.
- Attenersi inoltre alle ulteriori indicazioni di sicurezza riportate nei singoli capitoli di queste istruzioni.



- Attenersi anche alle avvertenze di sicurezza e alle istruzioni degli altri apparecchi collegati.
- In caso di dubbi circa il funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto, consultare un professionista.
- Affidare qualsiasi intervento di manutenzione, regolazione e riparazione esclusivamente a un tecnico esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di dubbi che non abbiano trovato una risposta in queste istruzioni, si prega di rivolgersi al nostro servizio di assistenza tecnica o ad altro personale specializzato.
- Tutti coloro che utilizzano, installano, montano, mettono in funzione o eseguono la manutenzione di questo apparecchio devono attenersi a queste istruzioni.
- Accertarsi che durante il funzionamento l'apparecchio sia ben aerato. Non bloccare le aperture per la ventilazione con riviste, coperchi e simili.
- Non collocare fiamme libere, come candele accese sopra o accanto all'apparecchio.
- Non mettere in funzione l'apparecchio vicino a vasche da bagno, piscine o spruzzi d'acqua.
- Non lasciare in funzione l'apparecchio incustodito.
- Utilizzare il dispositivo solo in un clima temperato, non in climi tropicali.

b) Alimentatore

- Per l'alimentazione utilizzare solo l'alimentatore in dotazione.
- L'alimentatore appartiene alla classe di sicurezza II. Come fonte di alimentazione può essere utilizzata soltanto una presa a norma (100-240 V/AC, 50/60 Hz) della rete elettrica pubblica.
- Per scollegare completamente la radio dalla rete di alimentazione, staccarla dalla presa a muro.
- La presa di corrente deve trovarsi nelle vicinanze dell'apparecchio ed essere facilmente accessibile.
- Non afferrare mai la spina di alimentazione con le mani bagnate. Rischio di folgorazione!
- Non sostituire mai un cavo difettoso dell'alimentatore. Se il cavo di collegamento è danneggiato, l'alimentatore è inutilizzabile e deve essere eliminato. Non è consentito ripararlo.



- Accertarsi che il cavo dell'alimentatore non venga schiacciato, piegato, danneggiato da spigoli taglienti o sottoposto in altro modo a logorio meccanico. Evitare di sottoporre l'alimentatore a temperature eccessive, troppo alte o troppo basse. Non modificare l'alimentatore. La mancata osservanza di queste indicazioni potrebbe provocare danni all'alimentatore. Un alimentatore danneggiato può essere causa di una scossa elettrica potenzialmente mortale.
- Se l'alimentatore appare danneggiato, non toccarlo, bensì togliere innanzitutto la corrente alla relativa presa elettrica (ad esempio tramite il relativo salvavita e l'interruttore differenziale di sicurezza FI) e quindi scollegare con prudenza l'alimentatore dalla presa di corrente. In nessun caso utilizzare il prodotto con un alimentatore danneggiato.
- Non collocare contenitori contenenti liquidi come bicchieri, secchi, vasi o piante sull'apparecchio, sull'alimentatore o nelle immediate vicinanze. I liquidi potrebbero penetrare nell'apparecchio e pregiudicarne la sicurezza elettrica. Sussiste inoltre un elevato pericolo di incendio o folgorazione. Qualora siano penetrati liquidi all'interno dell'apparecchio, togliere la corrente alla relativa presa elettrica (ad esempio tramite il relativo salvavita e l'interruttore differenziale di sicurezza FI) e quindi scollegare con prudenza l'alimentatore dalla presa di corrente. Il prodotto non deve più essere utilizzato e deve essere consegnato a un'officina specializzata.


c) Batterie



- Le batterie non devono essere lasciate alla portata dei bambini.
- Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini. In caso contrario, c'è il rischio che vengano inghiottite da bambini o animali domestici. Nel caso si verifichi questa evenienza, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per un tempo prolungato, rimuovere le batterie dal vano batterie del telecomando per evitare danni dovuti a perdite. Batterie che perdono o danneggiate possono causare ustioni se messe a contatto con la pelle. In questo caso utilizzare guanti protettivi adatti.
- In nessun caso cortocircuitare, smontare o gettare nel fuoco le batterie. Pericolo di esplosione!
- Le tradizionali batterie non ricaricabili non dovrebbero essere caricate; rischio di esplosione! Ricaricare esclusivamente gli accumulatori predisposti, utilizzando caricabatterie idonei.
- Quando si installano le batterie, fare attenzione alla polarità corretta, rispettando i segni più/+ e meno/-.

6. Caratteristiche e funzioni

- Adattatore che rende i sistemi audio e gli altoparlanti attivi compatibili con la trasmissione DAB
- Ricezione DAB+
- Ricezione FM con RDS
- Ricerca stazioni automatica e manuale
- Impostazione automatica di data e ora tramite il segnale DAB e/o FM
- Doppia sveglia e snooze
- Timer sleep
- 20 emittenti memorizzabili (10 x FM e 10 x DAB)
- Telecomando
- Ampio display con illuminazione
- Ingresso AUX per il collegamento a dispositivi audio esterni
- Antenna telescopica

7. Controlli

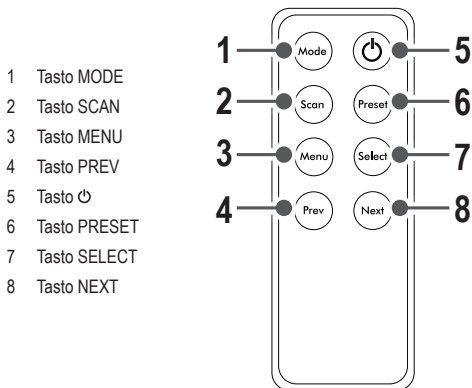

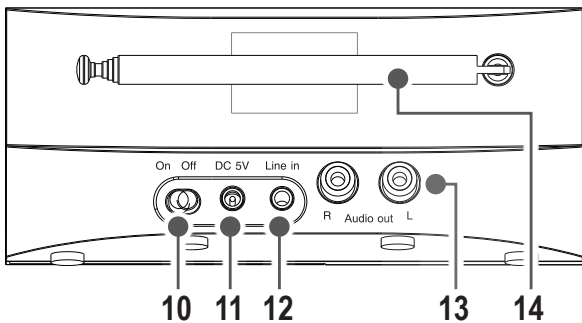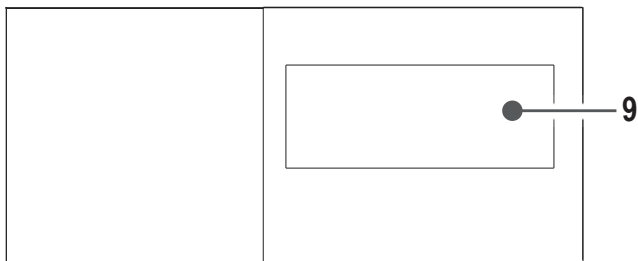

- 9 Display
- 10 Interruttore ON/OFF
- 11 Connettore DC 5V
- 12 Connettore LINE IN
- 13 Connettore AUDIO OUT
- 14 Antenna

8. Posizionamento

Nella scelta del luogo di installazione tenere conto delle caratteristiche del locale, come ad esempio la posizione della presa di corrente più vicina.

Nella scelta del luogo di installazione accertarsi anche che l'apparecchio non sia esposto alla luce diretta del sole, a vibrazioni, polvere, calore, freddo e umidità. Nelle vicinanze dell'apparecchio non devono essere ubicati trasformatori o motori di potenza elevata.



Non praticare fori né utilizzare viti supplementari nell'involucro esterno per fissare l'apparecchio che verrebbe altrimenti danneggiato.

Accertarsi inoltre che la collocazione sia stabile, poiché la caduta di un apparecchio può portare a pericolose conseguenze.



In considerazione della molteplicità di materiali di laccatura e lucidatura utilizzati per i mobili, non si può escludere che i piedini dell'apparecchio possano lasciare sulla loro superficie tracce visibili dovute a una reazione chimica. Di conseguenza, collocare l'apparecchio su mobili pregiati soltanto utilizzando una protezione adeguata.

- Sistemare l'apparecchio su una superficie piana e stabile.
- Estrarre completamente l'antenna (14) e allinearla verticalmente.
- Se dopo il posizionamento e la messa in funzione la ricezione non è soddisfacente, modificare l'orientamento dell'antenna (14) o la posizione dell'apparecchio in modo da ottenere la migliore ricezione possibile.

9. Messa in funzione

a) Collegamento dell'uscita audio

L'adattatore-radio DAB+ è dotato di uscite RCA per il collegamento di un sistema audio o di altoparlanti attivi.



Per evitare distorsioni o disallineamenti che potrebbero danneggiare l'apparecchio, è possibile collegare al connettore AUDIO OUT (13) solo dispositivi con connettori RCA o jack.

- Collegare il connettore AUDIO OUT (13) agli ingressi del sistema audio o degli altoparlanti attivi.



Pres a rossa = canale destro/Pres a bianca = canale sinistro

b) Collegamento di un apparecchio di riproduzione

- Al connettore LINE IN (12) può essere collegato un apparecchio audio esterno (ad es. un lettore MP3 portatile) il cui segnale viene inoltrato al sistema audio o agli altoparlanti attivi a valle tramite l'adattatore-radio DAB+.
- Collegare il connettore LINE IN (12) all'uscita audio dell'apparecchio esterno.

c) Installazione/Sostituzione della batteria del telecomando

→ Alla prima messa in funzione, la batteria del telecomando potrebbe essere protetta contro lo scaricamento mediante un foglio isolante. Rimuovere questo foglio prima dell'utilizzo estraendolo dal vano batteria del telecomando.

- Sbloccare la leva di sicurezza ed estrarre il portabatterie posto sul lato posteriore del telecomando.
- Inserire una nuova pila a bottone al litio da 3 V CR2025 rispettando la polarità corretta. Il polo positivo della batteria deve essere rivolto verso l'alto.
- Richiudere l'alloggiamento delle batterie, facendo attenzione a far scattare la linguetta di blocco.
- Se il telecomando non funziona più correttamente, significa che la batteria è scarica e deve essere sostituita con una nuova batteria dello stesso tipo.
- Per la sostituzione della batteria, vedere la descrizione fornita in precedenza.

d) Collegamento dell'alimentatore



La presa di corrente a cui è collegato l'alimentatore deve trovarsi vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile, in modo che in caso di guasto sia possibile staccare l'alimentatore dalla rete in modo semplice e veloce.

Verificare che i dati relativi alla tensione indicati sull'alimentatore corrispondano alla tensione di rete. Non tentare mai di far funzionare l'apparecchio utilizzando un altro tipo di tensione.

Prestare attenzione quando si maneggiano i cavi e i connettori di alimentazione. La tensione di rete può provocare scosse elettriche potenzialmente letali.

Non lasciare in giro cavi liberi, ma posarli a regola d'arte in modo da evitare il rischio di incidenti.

- Collegare lo spinotto a bassa tensione dell'alimentatore al connettore DC 5V (11).
- Inserire la spina dell'alimentatore in una presa a muro.

10. Funzionamento

a) Funzioni generali

Accensione e spegnimento

- Attivare/disattivare l'alimentazione tramite l'interruttore ON/OFF (10).

ON > Alimentazione attivata

OFF > Alimentazione disattivata

- Premere il tasto \odot (5) per accendere l'apparecchio.

→ Dopo la prima accensione l'apparecchio esegue automaticamente una ricerca delle stazioni nell'area di ricezione DAB. Durante la ricerca il display (9) visualizza lo stato di avanzamento e il numero di stazioni trovate.

Al termine della ricerca viene riprodotta la prima stazione nell'elenco. Se non viene trovata alcuna stazione, significa che non è stato ricevuto alcun segnale. Modificare la posizione dell'apparecchio o l'orientamento dell'antenna (14) ed eseguire di nuovo la ricerca delle emittenti. Verificare se la radio DAB è disponibile nella propria zona.

Quando viene riacceso, l'apparecchio è impostato sull'ultima modalità selezionata.

- Premere ancora il tasto \odot (5) per spegnere nuovamente l'apparecchio (modalità Standby).

→ In modalità Standby il display (9) visualizza l'ora e la data.

Selezione della modalità di funzionamento

- Premere il tasto MODE (1) quando l'apparecchio è acceso per alternare le modalità DAB e FM e la riproduzione tramite il connettore LINE IN (12).

Regolazione del volume

Il volume viene impostato tramite il sistema audio o gli altoparlanti attivi collegati.

Funzione di sveglia

- Per utilizzare la funzione di sveglia, il sistema audio o gli altoparlanti attivi collegati devono essere accesi all'ora della sveglia, altrimenti non è possibile riprodurre il suono.
- Impostare la sveglia come descritto nella sezione "Impostazioni di sistema", più avanti in questo manuale.
 - Quando suona la sveglia, premere il tasto \odot (5) per spegnerla.
 - È anche possibile metterla in pausa per 5 minuti premendo il tasto SELECT (7).
 - Trascorso l'intervallo di snooze, la sveglia suona di nuovo.

b) Menu

Uso del menu

- Premere a lungo il tasto MENU (3) per visualizzare il menu.
 - Premere il tasto PREV (4) o NEXT (8) per spostarsi nel menu.
 - Premere il tasto SELECT (7) per selezionare o confermare un'opzione di menu.
 - Premere brevemente il tasto MENU (3) nella visualizzazione del menu per tornare indietro di un livello.
 - Premere a lungo il tasto MENU (3) per uscire nuovamente dalla visualizzazione del menu.
- Se quando è visualizzato il menu non si esegue alcuna operazione per un po' di tempo, il display torna alla visualizzazione normale.

Struttura del menu

Il menu offre opzioni diverse a seconda della modalità di funzionamento in cui si trova l'apparecchio.

La tabella seguente riporta un elenco di tutte le opzioni di menu con l'indicazione della modalità di funzionamento in cui l'opzione specifica è attiva.

La descrizione delle singole opzioni è riportata nella definizione delle singole modalità di funzionamento.

	DAB	FM
Ricerca completa	x	
Sintonizz. manuale	x	
DRC	x	
Elimina	x	
Impostaz. di ricerca		x
Impostaz. audio		x
Sistema	x	x

c) Funzionamento DAB

Ricerca stazioni

- Se dopo aver scelto la modalità DAB non è possibile ricevere alcuna stazione DAB, premere il tasto SCAN (2).
- L'apparecchio esegue una ricerca delle stazioni nell'area di ricezione DAB, come dopo la prima accensione, e le memorizza nell'elenco.
- Durante la ricerca il display (9) visualizza lo stato di avanzamento e il numero di stazioni trovate.

→ La ricerca deve essere ripetuta dopo un cambiamento di posizione o di tanto in tanto per aggiungere nuove stazioni nell'elenco.

Selezione di una stazione dall'elenco

- Premere il tasto PREV (4) o NEXT (8) per selezionare la stazione desiderata.
- Confermare la selezione con il tasto SELECT (7).

Memorizzazione delle emittenti

- L'apparecchio può memorizzare fino a 10 stazioni DAB.
- Impostare la stazione DAB da memorizzare come descritto in precedenza.
- Premere e tenere premuto il tasto PRESET (6) finché sul display (9) viene visualizzato l'elenco delle emittenti memorizzate.

→ Per le posizioni di memoria vuote non viene indicato alcun nome di stazione; se la posizione di memoria è già occupata, viene visualizzato il nome della stazione memorizzata in quella posizione.

- Tramite il tasto PREV (4) o NEXT (8) selezionare la posizione di memoria desiderata e confermare la scelta premendo il tasto SELECT (7).
- Per eliminare una stazione memorizzata, memorizzarne un'altra nella stessa posizione di memoria.

Selezione delle stazioni memorizzate

- Premere brevemente il tasto PRESET (6) e selezionare la stazione desiderata tramite il tasto PREV (4) o NEXT (8).
- Confermare la selezione con il tasto SELECT (7).

→ Se in corrispondenza del tasto selezionato non è memorizzata alcuna stazione, viene ripresa la trasmissione della stazione correntemente impostata.

Richiamo delle informazioni sulle stazioni

- Premere brevemente il tasto MENU (3) per visualizzare varie informazioni sulla stazione attualmente selezionata, come ad esempio data e ora nella terza riga del display (9).
- Premendo nuovamente il tasto MENU (3), cambiano le informazioni sullo schermo.
- Il contenuto delle informazioni visualizzate dipende dalla stazione.

Altre modalità di funzionamento selezionabili dal menu

- Premere a lungo il tasto MENU (3) per visualizzare il menu.
- Le seguenti opzioni di menu si riferiscono alla modalità di funzionamento DAB.

Ricerca completa	Esecuzione di una ricerca (stessa funzione del tasto SCAN (2))
Sintonizz. manuale	Selezione manuale della frequenza di trasmissione con indicazione dell'intensità del segnale (premere il tasto SELECT (7))
DRC	Questa funzione comprime la riproduzione del suono per rendere più facili da ascoltare i suoni deboli a volumi bassi o in ambienti rumorosi.
Elimina	Elimina l'emittente inattiva dall'elenco delle stazioni

d) Funzionamento FM

Ricerca delle stazioni

- Premere brevemente il tasto PREV (4) o NEXT (8) per cambiare gradualmente la frequenza di ricezione. Ogni pressione del tasto cambia la frequenza di ricezione di 50 kHz.
- Premere a lungo il tasto PREV (4) o NEXT (8) per avviare la scansione in avanti o all'indietro.
- Se viene trovata una stazione FM con un segnale sufficientemente forte, la ricerca si ferma e la stazione viene trasmessa.

→ Per l'impostazione delle stazioni con segnale più debole, utilizzare la ricerca manuale.

Nel menu è possibile impostare se la selezione automatica deve cercare solo stazioni con segnale forte o tutte le stazioni. Se si imposta la ricerca di tutte le stazioni, in alcune aree di copertura la scansione dei canali si ferma dopo ogni intervallo di frequenza. In questo caso impostare esclusivamente la ricerca delle stazioni con il segnale più forte.

Memorizzazione delle emittenti

- L'apparecchio può memorizzare fino a 10 stazioni FM.
- La memorizzazione della stazione, la scelta delle stazioni memorizzate e l'eliminazione delle stazioni vengono effettuate come descritto nella modalità DAB.

Richiamo delle informazioni sulle stazioni

- Premere brevemente il tasto MENU (3) per visualizzare varie informazioni sulla stazione attualmente selezionata, come ad esempio data e ora nella terza riga del display (9).
- Premendo nuovamente il tasto MENU (3), cambiano le informazioni sullo schermo.
- Il contenuto delle informazioni visualizzate dipende dalla stazione.

Altre modalità di funzionamento selezionabili dal menu

- Premere a lungo il tasto MENU (3) per visualizzare il menu.
- Le seguenti opzioni di menu si riferiscono alla modalità di funzionamento FM.

Impostaz. di ricerca	Stabilisce se la ricerca deve essere avviata per tutte le stazioni o solo per quelle con il segnale più forte.
Impostaz. audio	Stabilisce la ricezione mono- o stereofonica. Nel caso di stazioni con segnale debole, si raccomanda la ricezione monofonica, in quanto genera meno rumore.

e) Riproduzione da un dispositivo audio esterno

- Collegare il dispositivo audio all'adattatore-radio DAB+ come descritto nella sezione "Messa in funzione".
- Con il tasto MODE (1) selezionare il funzionamento tramite il connettore LINE IN (12).
- Avviare la riproduzione sul dispositivo audio.

f) Impostazioni di sistema

- Premere a lungo il tasto MENU (3) per visualizzare il menu.
- Tramite il tasto PREV (4) o NEXT (8) selezionare l'opzione di menu System e premere il tasto SELECT (7) per selezionare il menu di sistema.
- Le seguenti opzioni di menu si riferiscono alle impostazioni di sistema e possono essere richiamate in qualsiasi modalità di funzionamento.

Sleep	Tempo di sleep	Impostazione del tempo trascorso il quale l'apparecchio si spegne
Sveglia	Sveglia 1/2	Selezione della sveglia
	In orar	Impostazione dell'ora della sveglia
	Durata	Impostazione della durata della sveglia
	Fonte	Suono della sveglia
	Ogni giorno Una volta Giorni feriali Fine settimana	Selezione del giorno in cui la sveglia è attiva
	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Volume della sveglia
	Allarme disatt.	Accensione e spegnimento della sveglia
Ora	Impost. ora/data	Impostazione manuale di data e ora
	Aggiorn. automatico	Aggiornamento automatico dell'impostazione dell'ora tramite DAB e/o FM
	Impost. 12/24 ore	Formato visualizzazione ora (12 h/24 h)
	Impost. formato data	Formato visualizzazione data

Retroilluminazione	Timeout	Tempo trascorso il quale il display passa in modalità di risparmio energetico (in caso di non utilizzo)
	Livello attivo	Luminosità con funzionamento normale
	Livello affievolito	Luminosità con risparmio di corrente
Lingua		Selezione della lingua del menu
Ripristino valori di default		Ripristino delle impostazioni di fabbrica Attenzione, tutte le impostazioni verranno cancellate
Versione del software		Visualizzazione della versione software

11. Risoluzione dei problemi

La radio è un prodotto tecnologicamente all'avanguardia e affidabile. Tuttavia, possono presentarsi problemi o anomalie. Di seguito vengono quindi fornite alcune indicazioni per eliminare eventuali malfunzionamenti:



Osservare le istruzioni di sicurezza!

L'apparecchio è stato acceso, ma non funziona:

- L'interruttore ON/OFF (10) è in posizione OFF.
- L'alimentatore non è collegato correttamente alla presa oppure la spina a bassa tensione non è collegata correttamente al connettore DC 5V (11).
- La presa elettrica non è alimentata.

Durante la riproduzione non viene emesso alcun suono:

- Il volume del sistema audio o degli altoparlanti attivi collegati è troppo basso.
- L'ingresso selezionato sul sistema audio o sugli altoparlanti attivi collegati non è corretto.
- Il collegamento al sistema audio o agli altoparlanti attivi è interrotto o difettoso.
- La ricezione radio è troppo debole.

Ci sono rumori udibili, il funzionamento è disturbato o sul display non compare alcuna indicazione chiara:

- l'apparecchio è disturbato da altre apparecchiature ad elevata emissione di rumore (ad es. telefoni cellulari).
- Il microprocessore incorporato deve essere resettato. Spegnerne il dispositivo, scollegarlo dall'alimentazione e ricollegarlo dopo circa 30 secondi.
- Resettare l'apparecchio alle impostazioni di fabbrica.

La ricezione radio è disturbata o non è possibile:

- Estrarre l'antenna (14) per tutta la sua lunghezza e provare diversi orientamenti.
- Collocare l'apparecchio in una posizione diversa, possibilmente vicino a una finestra.
- Verificare se la trasmissione DAB è generalmente disponibile nella propria zona.

L'adattatore-radio DAB+ non risponde più ai comandi dei tasti:

- La batteria del telecomando potrebbe essere scarica e deve essere sostituita.
- È stata superata la portata del telecomando. Spostare il telecomando più vicino all'adattatore-radio DAB+.
- La batteria del telecomando è scarica e quindi la portata del telecomando si riduce.

12. Precauzioni d'uso

- Non inserire mai l'alimentatore in una presa di corrente subito dopo aver portato l'apparecchio da una stanza fredda a una stanza calda. La condensa potrebbe danneggiare il prodotto in determinate circostanze. Lasciare che l'apparecchio raggiunga la temperatura ambiente senza collegarlo. Attendere finché la condensa è evaporata.
- Gli alimentatori non devono mai essere collegati o scollegati con le mani bagnate.
- Non staccare mai l'alimentatore dalla presa tirando il cavo; afferrare sempre la spina per l'impugnatura.
- Quando l'apparecchio resta per lungo tempo inutilizzato, estrarre l'alimentatore dalla presa di corrente.
- In caso di temporale, per motivi di sicurezza, estrarre sempre l'alimentatore dalla presa di corrente.

13. Manutenzione e pulizia



Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.

- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di ogni operazione di pulizia.
- Per la pulizia dell'apparecchio utilizzare un panno asciutto che non si sfilaccia.

14. Smaltimento

a) Prodotto



Gli apparecchi elettronici sono materiale riciclabile e non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Smaltire il prodotto alla fine della sua vita utile, secondo le disposizioni di legge vigenti.



Rimuovere le batterie eventualmente presenti nel telecomando e smaltirle separatamente dal prodotto.

b) Smaltimento delle batterie usate



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Il simbolo riportato a lato contrassegna batterie contenenti sostanze nocive e indica il divieto di smaltimento con i rifiuti domestici. I simboli dei metalli pesanti rilevanti sono: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Piombo.

Le batterie usate vengono ritirate gratuitamente nei punti di raccolta del proprio comune, nelle nostre filiali o in qualsiasi negozio di vendita di batterie. Oltre ad assolvere a un obbligo di legge, si contribuirà così alla salvaguardia dell'ambiente.

15. Dichiarazione di conformità (DOC)

Con la presente Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che questo prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

→ Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Selezionare una lingua facendo clic sull'icona di una bandierina e immettere il numero d'ordine del prodotto nel campo di ricerca; a questo punto è possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE in formato PDF.

16. Dati tecnici

Tensione d'esercizio	100-240 V/AC 50/60 Hz (alimentatore) 5 V/DC (Adattatore-radio DAB+)
Potenza assorbita.....	0,1/1 W (off/max.)
Batteria per telecomando	Batteria a bottone al litio CR2025 da 3 V
Area di ricezione.....	87,5-108 MHz (FM) 174,928-239,200 MHz/banda III 5A-13F (DAB+)
Memoria emittenti	20 (10 FM + 10 DAB)
Svegli.....	2
Timer Sleep	15/30/45/60/90 min
Dimensioni.....	140 x 62 x 49 mm
Peso	140 g
Condizioni di funzionamento	da -0°C a 50°C, 10-90% di umidità relativa
Condizioni di immagazzinamento.....	da -20°C a 70 °C, 10-90% di umidità relativa

① Note legali

Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

© Copyright 2018 by Conrad Electronic SE