



Užívateľská príručka

Vypaľovacia sada

Obj. č. 192729

Účel použitia

Tento produkt je určený ku kreatívnej a trvanlivej úprave rôznych materiálov. S týmto produktom je možné vypáliť obrázky či nápisy do dreva, kože, alebo korku. K tomuto účelu sú k dispozícii rôzne vypaľovacie hroty a raznice. Okrem toho slúži tento produkt ako spájkovačka pre menšie spájkovanie a ako rezačka za tepla napr. pre polystyrén.

Použitie je povolené len v uzatvorených miestnostiach, nie v exteriéroch. Je potrebné sa vyhnúť kontaktu s vlhkosťou, ako je napríklad v kúpeľni.

Z bezpečnostných a licenčných dôvodov nie je možné produkt prestavovať a/alebo modifikovať. Ak je produkt používaný na iné účely, aké sú opísané vyššie, môže sa poškodiť. Okrem toho môže nesprávne používanie viesť k nebezpečenstvu ako napr. skrat, požiar, úraz elektrickým prúdom a pod. Prečítajte si pozorne návod na použitie a uschovajte ho pre referenciu. Produkt poskytnite tretím osobám len spoločne s návodom na obsluhu.

Tento produkt odpovedá národným a európskym právnym požiadavkom. Všetky názvy spoločností a produktov sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky práva sú vyhradené.

Rozsah dodávky

- Vypaľovačka
- 10 ks vypaľovacích hrotov
- 9 ks vypaľovacích razníc
- Spájkovací hrot
- Čepel
- Držiak čepelí
- Bezpečnostný stojan
- Užívateľská príručka

Bezpečnostné pokyny



Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. V prípade nedodržania bezpečnostných pokynov a informácií o bezpečnom použití v tomto návode, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za takto vzniknuté škody na majetku/zranenia osôb. Navyše v týchto prípadoch zaniká akýkoľvek nárok na záruku.

a) Osoby/produkt

- Nepoužívajte produkt na ľuďoch alebo zvieratách.
- Tento produkt je vhodný iba pre domáce použitie.
- Zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti prístroja a musí byť ľahko prístupná.
- Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky za kábel, vytiahnete ju len za k tomu určenú rukoväť.
- Pokiaľ produkt dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.
- Pri búrke odpojte výrobok z bezpečnostných dôvodov z elektrickej zásuvky.
- Dajte pozor, aby sa napájací kábel niekde neprivil, nepoškodil ostrými hranami a nevystavoval mechanickému tlaku. Napájací kábel nevystavujte nadmernému tepelnému namáhaniu intenzívnym teplom alebo extrémnemu chladu. Napájací kábel nemeňte. V opačnom prípade, môže dôjsť k poškodeniu napájacieho kábla. Poškodený napájací kábel môže viesť k ohrozeniu života zásahom elektrického prúdu.
- Ak je napájací kábel poškodený, nedotýkajte sa ho. Najprv vypnite príslušnú sieťovú zásuvku (napríklad prostredníctvom príslušného ističa) a potom opatrne vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Produkt neprevádzkujte v žiadnom prípade s poškodeným napájacím káblom.
- Poškodený napájací kábel môže byť vymenený len výrobcom, servisnou spoločnosťou schválenou výrobcom, alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu. Nikdy nezapájajte ani neodpájajte napájací kábel, keď máte mokré ruky.
- Produkt nie je hračka. Udržujte ho mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Ako zdroj napätia môže byť použitá iba riadna zásuvka (230 V/DC, 50 Hz) verejnej rozvodnej siete.
- Neponárajte prístroj do vody. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

- Nikdy nelejte tekutiny na elektrospotrebiče a nekladte nádoby naplnené tekutinou v blízkosti prístroja. Ak sa do prístroja dostane akákoľvek kvapalina či predmet, odpojte od prúdu príslušnú zásuvku (napr. pomocou ističa, alebo poistky) a až potom odpojte napájací kábel zo zásuvky. Prístroj ďalej nepoužívajte a zaneste ho do odborného servisu.

- Pred pripojením k elektrickej sieti skontrolujte, či menovitý príkon na výrobnom štítku produktu zodpovedá tomu z vašej domácej siete.

- Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo od nej dostanú inštrukcie, ako má byť prístroj použitý.

- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že si nebudú s prístrojom hrať.

- Nenechávajte voľne ležať obalový materiál. Tento predstavuje veľké nebezpečenstvo pre deti.

- Prístroj nevystavujte vysokým teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, silným otrasom, vysokej vlhkosti, parám, horľavým plynom a rozpúšťadlami.

- Produkt nevystavujte silnému mechanickému namáhaniu.

- Pokiaľ už nie je bezpečná prevádzka možná, odstráňte produkt z prevádzky a ochráňte pred neúmyselným použitím.

Bezpečná prevádzka nie je zaručená ak produkt:

- vykazuje viditeľné poškodenia,
- už nefunguje správne,
- bol dlhšiu dobu uskladnený v nevhodných podmienkach alebo
- bol vystavený značnej prepravnej námahe.

- S produktom zaobchádzajte opatrne. Nárazy, údery alebo dokonca pád z malej výšky ho môžu poškodiť.

- Predná časť produktu je počas prevádzky veľmi horúca a môžu spôsobiť vážne popáleniny. Produkt držte iba za jeho rukoväť.

- Počas tavenia materiálov môžu vzniknúť toxické výpary. Udržujte dostatočný odstup.

- Udržujte bezpečnú vzdialenosť od horľavých materiálov, ako je papier, záclony atď.

- Pri používaní produktu zabezpečte dostatočné prúdenie vzduchu v miestnosti.

- Ostré a špicaté predmety a nástroje môžu spôsobiť zranenie!

- Keď je produkt pripojený na zdroj napájania, nenechávajte ho bez dozoru.


b) Ostatné

- Ak máte pochybnosti o prevádzke, bezpečnosti alebo pripojení produktu, konzultujte odborníka.

- Akékoľvek údržby, nastavovania a opravy môžu byť vykonané iba odborníkom alebo v odbornom servise.

- Ak máte otázky, ktoré nie sú zodpovedané v tomto návode, obráťte sa na našu technickú poradenskú službu alebo na iných odborníkov.

Príslušenstvo

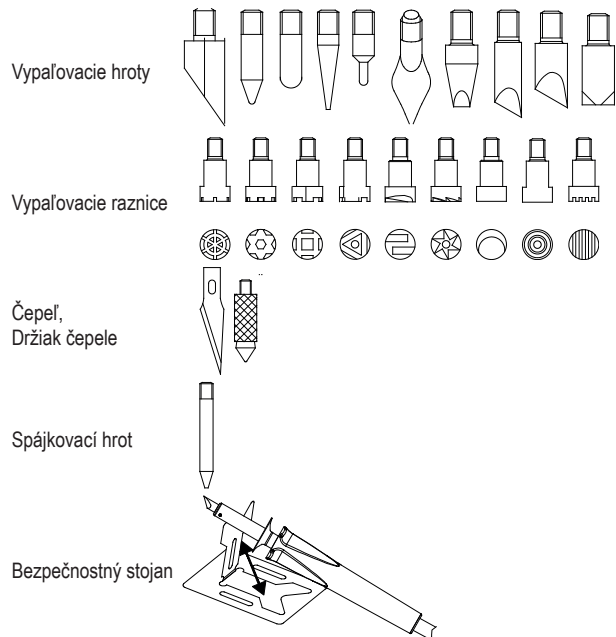

Uvedenie do prevádzky



Použite rovný, žiaruvzdorný podklad.

Uistite sa, že produkt nemôže spadnúť. Existuje nebezpečenstvo úrazu a požiaru.

a) Zapnutie produktu

- Uistite sa, že elektrická zástrčka nie je zapojená do siete.
- Ak je nutné, nechajte vypalovačku vychladnúť.
- Umiestnite výrobok na bezpečnostný stojan (pozrite „Príslušenstvo“).
- Zapojte elektrickú zástrčku do vhodnej elektrickej zásuvky.
- Vypalovačku nechajte zahriať po dobu asi troch minút.



Ak horúci produkt nepoužívate, vždy ho položte na dodaný bezpečnostný stojan.

b) Výmena nástrojov



Pri výmene nástroja s horúcimi komponenty sa nástroj môže zničiť a môže dojsť k vážnym popáleninám. Produkt vždy nechajte celkom vychladnúť.

- Vyberte požadovaný nástroj a priskrutkujte ho v smere hodinových ručičiek na vypalovačku. Na to použite vhodný nástroj, ako napríklad kliešte. Dbajte na to, že je nástroj dobre upevnený a nemôže sa uvoľniť. Pri skrútkovaní nástroja nepoužívajte nadmernú silu.
- Produkt vždy odpojte od siete a nechajte ho vychladnúť pred tým, než odskrutkujete nástroj proti smeru hodinových ručičiek.

c) Vypnutie produktu



Horúci produkt nenechávajte vychladnúť bez dozoru. Existuje nebezpečenstvo požiaru.

- Po použití umiestnite vypalovačku na bezpečnostný stojan.
- Zástrčku vytiahnite z elektrickej zásuvky.
- Pred uložením do kufríku nechajte produkt úplne vychladnúť.

Všeobecné pokyny



Vypalovačku nepoužívajte pre materiály s lakovaným povrchom.

Uistite sa, že je povrch obrábaného predmetu čistý, rovný a zbavený masntoty.

Pracovné miesto musí byť vždy dobre vetrané, pretože vzniklé výpary môžu spôsobiť podráždenie očí a/alebo dýchacích ciest alebo ich poškodenie.

- Pri maľovaní vyvíjajte rovnaký tlak a konštantnú rýchlosť, aby ste dosiahli vytvorenia rovnomerných tmavých čiar.
- Keď pracujete s citlivým materiálom, ako je napr. tenká koža, buďte opatrní, aby ste ho neznížili.
- Pri práci s novým materiálom si vždy pracovný postup vyskúšajte na jeho vzorku.
- Čím dlhšie vypalovacie raznicu aplikujete, tým tmavší bude výsledný motív.
- Pre spájkovanie sú potrebné spájka a tavivo. Mnohé spájky už tavivo obsahujú. Na čistenie spájkovacie hrotu je tiež potrebná mokrá spájkovacia hubka. Príslušenstvo na spájkovanie nie je zahrnuté.

Pyrografia

- Ako nástroj si vyberte jeden z vypalovacích hrotov.
- Ak je treba, očistite obrábaný predmet. K ošmírglovaniu povrchu dreva použite jemný brúsny papier.
- Požadovaný motív si môžete na predmet načrtnúť ceruzkou, resp. môžete použiť kopírovací papier.
- Motív môžete tiež vytlačiť na špeciálny žehliaci papier a preniesť na materiál.
- Produkt uveďte do prevádzky.
- Uchopte produkt len za držadlo, nedotýkajte sa kovu.
- Produkt držte ako plniace pero.
- Pod jemným tlakom vedte vypalovací hrot po materiáli.
- Dekorujte napríklad drevo, korok alebo kožu.

Vypalovacie raznice

- Ako nástroj si vyberte jednu z vypalovacích razníc.
- Prístroj uveďte do prevádzky.
- Produkt držte za rukoväť, kolmo k predmetu.
- Miernym tlakom priložte vypalovaciu raznicu na obrábaný predmet.
- Opečiatkujte napríklad drevo, korok, kožu alebo pečatný vosk.

Vypalovacia čepel'

- Ako nástroje vyberte čepel' a držiak čepel'.
- Zasuňte čepel' do jedného z otvorov na držiaku čepel'.
- Priskrutkujte držiak čepel' na produkt.
- Produkt uveďte do prevádzky.
- Uchopte produkt len za držadlo, nedotýkajte sa kovu.
- Vypalovacou čepel'ou môžete rezať napr. polystyrén.

Spájkovačka

- Priskrutkujte spájkovací hrot na produkt.
- Produkt uveďte do prevádzky.
- Očistite spájkované miesto od masntoty, špiny ako aj od oxidov a sulfidov.
- Uchopte produkt len za držadlo, nedotýkajte sa kovu.
- Pomocou spájkovacieho hrotu naneste trochu spájky na spájkovacie body a spájkujte ich dohromady.
- V prípade potreby použite tavivo.
- Dávajte pozor, aby ste sa spájkovacím hrotom dotýkali len spájkovacích bodov.
- Spájkovací hrot očistite spájkovacou hubkou.

Údržba a čistenie

- Vypalovačka nevyžaduje okrem občasného očistenia takmer žiadnu údržbu.
- Zástrčku vytiahnite z elektrickej zásuvky.
- Pred čistením nechajte vypalovačku vychladnúť na izbovú teplotu.
- Pre čistenie používajte mäkkú, antistatickú handričku bez chlpu.
- Nepoužívajte abrazívne alebo chemické čistiace prostriedky.
- Pre čistenie nástrojov nástroj naskrutkujte na produkt a uveďte do prevádzky.
- Horúci nástroj očistite vlhkou ohňovzdornou hubkou.
- Nástroje nečistite kovovou kefou alebo brúsny papierom.

Likvidácia



Elektronická zariadenia sú recyklovateľný odpad a nepatria do domového odpadu. Produkt zlikvidujte na konci jeho životnosti v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami.

Takto splníte vašu zákonnú povinnosť a prispějete k ochrane životného prostredia.

Technické údaje

Prevádzkové napätie	230 V/AC, 50 Hz
Výstupný výkon	30 W
Teplotný rozsah (vypalovacie hroty, vypalovacie raznice).....	500 - 580 °C
Teplotný rozsah (vypalovacia čepel')	220 - 280 °C
Teplotný rozsah (spájkovačka)	470 - 530 °C
Dĺžka kábla	1,5 m
Rožmery (D x Ø).....	172 x 29 mm (vypalovačka)
Hmotnosť	cca 170 g (vypalovačka)

Tátópublikáciaje spoločnosti Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Všetkypráva, vrátaneprekladov, súvyhradené. Reprodukciaakéhokolvekduhu, napr. fotokópia, mikrofilmalebouloženie v elektronickomzariadenínapracovanie dát, vyžadujepísomnýsúhlasvydavateľa. Dotlač, ajčiasočná, je zakázaná. Publikáciazodpovedátechnickýmnormám pre tlač.

Copyright 2016 Conrad Electronic SE.

*192729_V1_1116_01_VTP_m_SK