



## KOMPLET BREŽŽIČNIH BABYPHONE TELEFONOV 500 PMR

Št. izdelka: 260043

## KAZALO

1	VARNOSTNI NAPOTKI.....	3
2	OPIS NAPRAVE.....	5
2.1	Značilnosti .....	5
2.2	Obseg dobave .....	5
2.3	Opis posameznih delov .....	6
2.4	Zaslon .....	6
3	OBRATOVANJE .....	7
3.1	Odstranitev in vstavitev sponke .....	7
3.2	Vstavitev akumulatorjev .....	7
3.3	Vstavitev baterij.....	8
3.4	Polnjenje akumulatorjev .....	8
3.5	Polnilni podstavek .....	8
3.6	Preveritev akumulatorjev .....	8
3.7	Splošno .....	9
3.8	Vklop naprave .....	9
3.9	Izklop naprave .....	9
3.10	Oddajanje (PTT) .....	10
3.11	Nastavitev kanala .....	10
3.12	Nastavitev pod kanala (CTCSS).....	10
3.13	Vklop / izklop glasovnega upravljanja (VOX).....	10
3.14	Oddajanje z glasovnim upravljanjem (VOX).....	11
3.15	CALL / signaliziranje klica.....	11
3.16	Potrdilni ton (Rogerbeep) .....	11
3.17	Ton tipk .....	11
3.18	Sprejemanje .....	12
3.19	Glasnost.....	12
3.20	Funkcija monitor .....	12
3.21	Iskanje kanala (SCAN) .....	12
3.22	Zapora tipk (LOCK).....	13
3.23	Dual Watch / nadzor dveh kanalov (samo PMR način) .....	13
3.24	Preklop moči oddajanja HI / LO.....	13
3.25	Funkcija Out of range (izven dosega).....	14
3.26	Alarm Out of range .....	14
3.27	Napotki za uporabo .....	15
4	TEHNIČNI PODATKI .....	16
5	TABELA POD KANALOV.....	16

## 1 VARNOSTNI NAPOTKI



**Pred prvo uporabo skrbno preberite te napotke.**

### Splošni napotki

- Naprave ne uporabljajte pri upravljanju motornega vozila, npr. za volanom avta ali na kolesu.
- Naprave nikoli ne postavite na nestabilno podlago. S padcem naprave se lahko poškodujejo osebe.
- Naprava ni igrača in ne sodi v otroške roke.
- Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila drugih naprav, ki jih boste priključili na to napravo.
- V obrtnih ustanovah morate upoštevati predpise za preprečevanje nesreč združenj obrtnih poklicnih sindikatov za električne naprave in obratna sredstva.
- V šolah in izobraževalnih institucijah, ljubiteljskih in delavnicah za samopomoč je ravnanje z merilnimi napravami nadzorovano z šolanim osebjem.
- Če imate vprašanja ali dvome glede naprave, njenega delovanja, varnosti ali pravilni priključitvi, se obrnite na našo tehnično pomoč ali drugega strokovnjaka.
- Prodajalec ne prevzema odgovornosti za škode, ki nastanejo pri uporabi naprave, ter za poškodbe tretjih.
- Naprava ni predvidena za priključitev na omrežno napetost.
- Gumice na spodnji strani polnilnega podstavka vsebujejo tako imenovana mehčala, ki lahko napadejo občutljive površine pohištva in površine iz umetnih mas. Zaradi tega preprečite direkten kontakt z občutljivimi površinami.

### Pogoji okolja

- Magnetnih kartic, npr. kreditnih kartic ter ur z nemirko ne imejte v bližini naprava, da zaradi magneta preprečite škode na vgrajenem zvočniku.
- Preprečite močne mehanske obremenitve naprave. Napravo zaščitite pred vibracijami, trdimi udarci, naprave ne pustite pasti in je ne tresite. Prekomeren pritisk na LCD zaslon lahko le-tega poškoduje.
- Naprave ne izpostavite visokim temperaturam (nad 60°C) in močnim temperaturnim nihanjem. Napravo zaščitite pred direktnim sončnim sevanjem.
- Napravo zaščitite pred vlago. Ne uporabljajte je v prostorih z visoko zračno vlago, npr. v kopalnici.
- Naprave ne uporabite na prašnih mestih. Zaščitite jo pred prahom.
- Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila drugih naprav, ki jih boste priključili na to napravo.

## **Baterije**

- Izrabljene baterije takoj odstranite iz naprave.
- Baterij ne smete polniti ali jih reaktivirati z drugimi sredstvi, jih razstaviti, vreči v ogenj ali z njimi narediti kratek stik.
- Baterije so lahko pri pogoltnjenju življenjsko nevarne. Zaradi tega hranite baterije in napravo izven dosega otrok. V primeru, da kdorkoli poje baterijo, takoj pojdite k zdravniku.
- Baterije morate ustrezno odstraniti. Za ta namen so v trgovinah, kjer prodajajo baterije, pripravljene ustrezne posode. Prav tako lahko baterije oddate na za to narejenih, javnih zbirnih mestih.

## **Motnje**

- V primeru, da pride v napravo predmet ali tekočina odstranite baterije. Pred nadaljnjo uporabo naj preverijo napravo na servisu. Priporočamo, da se obrnete na naš servisni center.
- Večina elektronskih naprav, kot so luči, računala, računalniki, telefoni, itd. proizvede elektromagnetno polje. Na to napravo ne postavite elektronskih naprav, da preprečite neželene motnje in vplive.

## **Embalaža**

- Embalaže ne pustite ležati naokoli, ker lahko le-ta postane nevarna igrača za otroke.

## **Vzdrževanje in čiščenje**

- Pri daljši ne uporabi naprave odstranite baterije iz le-te. Iztečene baterije lahko napravo poškodujejo. Napravo vedno hranite na čistem in suhem mestu.
- Za čiščenje zunanjih površin uporabite suho, mehko krpo.

## **2 OPIS NAPRAVE**


### **2.1 Značilnosti**

- 38 pod kanalov (CTCSS)
- Ton tipk
- Zapora tipk (Lock)
- Doseg do 5 km
- Samodejno izločanje šumov (Squelch)
- Funkcija monitor za nadzor kanalov
- Način varčevanja z energijo
- Samodejno glasovno upravljanje (VOX) nastavljivo v treh stopnjah
- Preklop 50 / 500 mW oddajne moči
- Funkcija Scan
- Funkcija Call
- Nadzor dosega
- Osvetljen LCD zaslon prikazuje vse funkcije
- 8 kanalov v 446 MHz PMR frekvenci
- Zunanji priključek za slušalke in mikrofona
- Obratovanje z akumulatorji ali baterijami (AAA)
- Mere: 120 x 42 x 18 mm


### **2.2 Obseg dobave**

- 2 brezžični napravi (vključno z NiMH akumulatorjem)
- 2 napajalnika
- 2 polnilna podstavka
- Navodilo

## 2.3 Opis posameznih delov

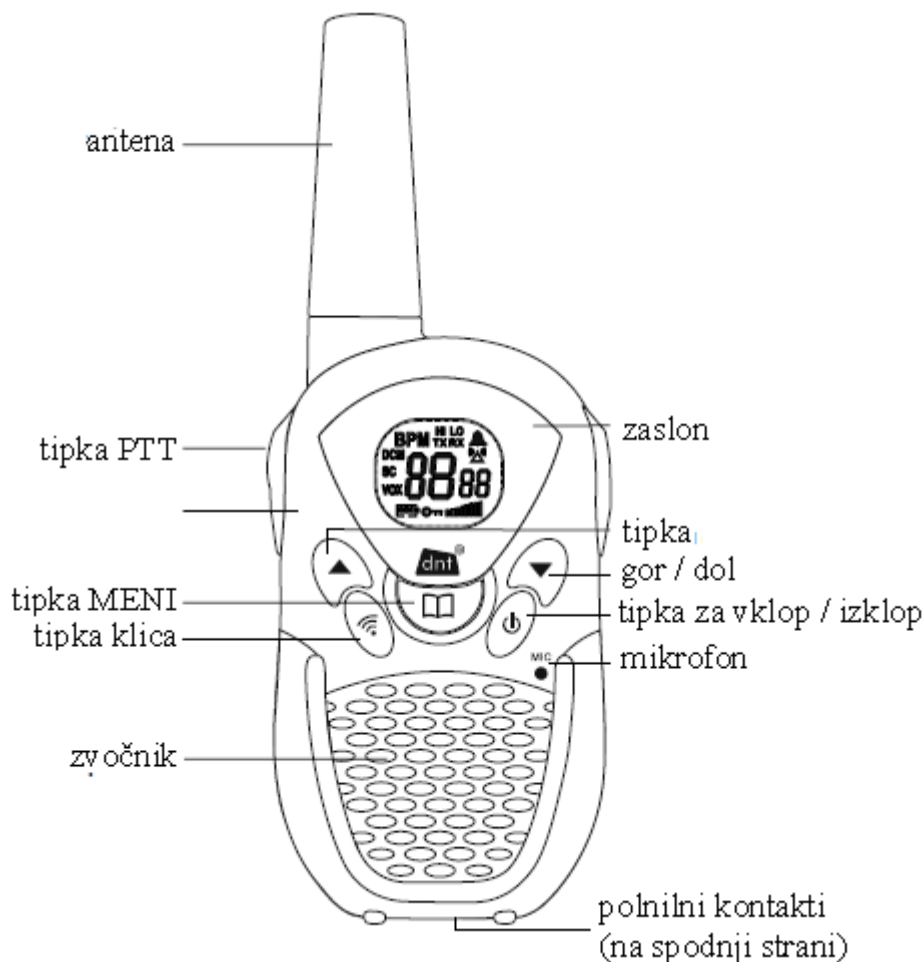

## 2.4 Zaslón

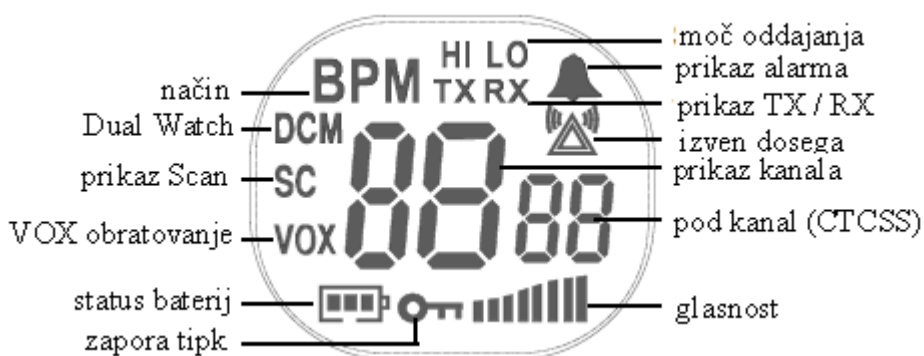

**TX:** Ta simbol bo prikazan pri oddajanju.

**RX:** Ta simbol bo prikazan, ko bo na nastavljenem kanalu sprejet signal.

**Način P:** Naprava deluje kot PMR naprava.


**Način M:** Naprava se nahaja v načinu Mama.

**Način B:** Naprava se nahaja v načinu Baby.

### 3 OBRATOVANJE

#### 3.1 Odstranitev in vstavitve sponke


- Sponko odstranite tako, da na zgornji strani zaplato potisnete navzven in nato sponko potisnete navzdol.
- Sponko namestite nazaj na napravo v obratnem vrstnem redu.

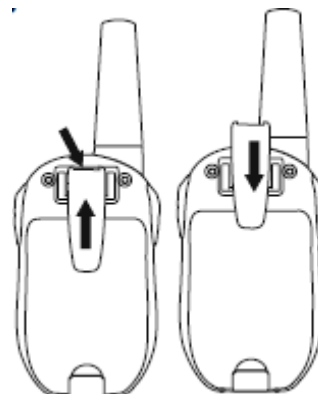

#### 3.2 Vstavitev akumulatorjev

Komplet brezžičnih telefonov je dobavljen z NiMH akumulatorji. Za menjavo akumulatorjev pojdite po sledečih korakih:

- Izklopite napravo.
- Odstranite sponko tako kot je opisano zgoraj.
- Odprite zapiralo in nato pokrov predala za akumulatorje odstranite z naprave.
- Posamezne akumulatorje vstavite tako, kot je označeno v predalu za akumulatorje.
- Pokrov predala za akumulatorje namestite na napravo v obratnem vrstnem redu in ga zaprite z zapiralom.
- Sponko namestite nazaj na napravo.

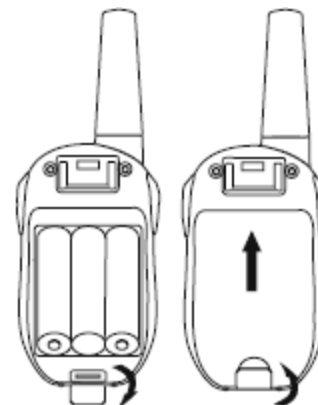

**V primeru dvomov pri menjavi akumulatorjev, se obrnite na vašega prodajalca.**



**Pri daljši ne uporabi naprave odstranite akumulatorje, da je preprečena korozija na kontaktih.**

### 3.3 Vstavitev baterij

Alternativno lahko napravo obratujete z baterijami. Za to odprite predal za baterije in nato vstavite 3 baterije tipa AAA tako, kot je označeno v predalu za baterije.



**Baterij ne smete polniti.**

### 3.4 Polnjenje akumulatorjev

Akumulatorje lahko napolnite z dobavljenima polnilnima podstavkoma.



**Akumulatorji so po približno 10-12 urah popolnoma napolnjeni.**

### 3.5 Polnilni podstavek

- Napajalnik povežite z polnilnim podstavkom.
- Nato vtaknite napajalnik v 230V vtičnico.
- Postavite napravo v polnilni podstavek.
- Med postopkom polnjenja sveti LED na polnilnem podstavku.
- Naprava lahko obratuje v polnilnem podstavku.

### 3.6 Preveritev akumulatorjev

Če bo na zaslonu v simbolu baterije prikazana ena črtica, potem napolnite napravo. To velja tudi takrat, ko naprave ne morete vklopiti. Pri prenizki kapaciteti baterij za obratovanje, boste slišali dvojni ton in naprava se nato samodejno izklopi.

### 3.7 Splošno

Naprava razpolaga s tremi načini:

1. način PMR (P)
2. način Mama (M)
3. način Baby (B)



**Prosimo upoštevajte, da v vsakem načinu niso razpoložljive vse funkcije. Npr. funkcije Dual Watch ne morete vklopiti, ko se naprava nahaja v načinu B ali v načinu M.**

Za preklop med posameznimi načini pritisnite 1x na tipko »MENU« in nato s tipko »GOR / DOL« izberite P, B ali M. Pri preklapljanju med načini bodo avtomatsko narejene naslednje nastavitve:

#### **Način PMR:**

- Nastavitev kanala in pod kanala (CTCSS) ni spremenjena, oziroma kanal 1, CTCSS 0
- Način VOX izklopljen
- Moč HI
- Ton tipk vklopljen
- Potrdilni ton vklopljen
- Ton klica 1
- Funkcija izven dosega (Out of range) izklopljena
- Alarm izven dosega (Out of range) izklopljen

#### **Način M:**

- Zvočnik vklopljen
- Funkcija VOX izklopljena
- Funkcija izven dosega (Out of range) vklopljena
- Alarm izven dosega (Out of range) vklopljen

#### **Način B:**

- Zvočnik vklopljen
- Funkcija VOX vklopljena, občutljivost VOX nastavljena na 3 (visoka)
- Funkcija izven dosega (Out of range) vklopljena
- Alarm izven dosega (Out of range) izklopljen

### 3.8 Vklop naprave

Za vklop naprave držite za približno 3 sekunde pritisnjeno tipko za vklop / izklop, dokler na zaslonu ni prikazano **ON** in ne slišite tona. Po približno 0,5 sekunde menja LCD zaslon v način, v katerem je bil nazadnje nastavljen.

### 3.9 Izklop naprave

Za izklop naprave držite za približno 3 sekunde pritisnjeno tipko za vklop / izklop, dokler na zaslonu ni prikazano **OF**. Prikaz na LCD zaslonu izgine.

## Splošno



Neodvisno od tega v kateri točki menija se nahaja naprava, bodo vse nastavljene vrednosti shranjene, ko v roku treh sekund ne boste pritisnili na nobeno tipko ali ko boste pritisnili na tipko PTT.



Antene se med oddajanjem ne dotikajte, da napravo zaščitite pred nepravilnim delovanjem in škodami.

### 3.10 Oddajanje (PTT)

Za oddajanje držite pritisnjeno tipko »PTT« in govorite z normalno glasnostjo v mikrofona iz 5-8 cm oddaljenosti od ust. Dokler bo pritisnjena tipka »PTT«, bo na zaslonu prikazano TX. Za končanje oddajanja spustite tipko »PTT«.

### 3.11 Nastavitev kanala

Za nastavitev kanala pojdite po sledečih korakih:

- Pritisnite 2x na tipko »MENU«, dokler na zaslonu ne prične utripati številka kanala.
- S tipko »GOR / DOL« lahko sedaj izberete zelen kanal.



Radijska postaja ima 8 PMR kanalov.

### 3.12 Nastavitev pod kanala (CTCSS)

Naprava razpolaga skupaj z 38 pod toni, ki delujejo v CTCSS standardu. S temi klicnimi številkami pod kanala lahko naredite klicne skupine. Vašega sogovornika dobite samo, če dela na istem kanalu in z istim pod kanalom (CTCSS).

Prednost je: med seboj se lahko kličejo samo sogovorniki, ki imajo isti pod kanal. Vi lahko pod kanal (CTCSS) izklopite. Nato boste slišali vse pogovore na tem obratovalnem kanalu.

Za nastavitev pod kanala (CTCSS) pojdite po sledečih korakih:

- 3x pritisnite tipko »MENU«, dokler na zaslonu ne utripa številka pod kanala.
- S tipko »GOR / DOL« lahko sedaj izberete zelen pod kanal (1-38, 0 = izklop).

### 3.13 Vklop / izklop glasovnega upravljanja (VOX)

- 5x pritisnite na tipko »MENU«, dokler se na zaslonu ne pojavi simbol VOX in na zaslonu utripa **0**.
- S tipko »GOR / DOL« izberite zelen nivo za VOX občutljivost. **3** je pri tem visoka občutljivost in **1** nizka občutljivost. Pri **0** je funkcija VOX izklopljena.

### 3.14 Oddajanje z glasovnim upravljanjem (VOX)

(samo zunanja naprava, ni v obsegu dobave)

- Izklopite napravo s tipko za vklop / izklop.
- Za vklop naprave pritisnite na tipko za vklop / izklop.
- Zaslona sedaj prikazuje simbol VOX.
- Mikrofon naprave namestite približno 5-8 cm stran od ust. Če boste sedaj govorili, se bo naprava samodejno preklpila na oddajanje in prenašala govor.



**Za priključitev slušalk in mikrofona mora biti naprava izklopljena, drugače bo naprava preklpila na stalno oddajanje.**

### 3.15 CALL / signaliziranje klica

Za ciljno klicanje vašega sogovornika oziroma za zbuditev njegove pozornosti, lahko oddate melodijo. Za to pritisnite na tipko »CALL«. Za spremembo melodije pojdite po sledečih korakih:

- 6x pritisnite na tipko »MENU«, dokler na zaslonu ne bo prikazano **FI** in številka trenutno nastavljene melodije CALL ne utripa.
- S tipko »GOR / DOL« izberite drugo melodijo, ta bo nato predvajana. Izbirate lahko med 5 melodijami.

### 3.16 Potrdilni ton (Rogerbeep)

Potrdilni ton vam signalizira, da se je naprava preklpila z oddajanja na sprejemanje. To je prednost predvsem takrat, ko je vklopljena funkcija VOX.

- 7x pritisnite na tipko »MENU«, dokler na zaslonu ne utripa **FO**.
- Potrdilni ton vklopite s tipko »GOR / DOL«.

### 3.17 Ton tipk

Če je ton tipk vklopljen, bo pri vsakem pritisku na tipko oddan ton (razen pri pritisku na tipko »PTT«).

- 8x pritisnite na tipko »MENU«, dokler na zaslonu ne utripa **TO**.
- Ton tipk vklopite s tipko »GOR / DOL«.

### 3.18 Sprejemanje

Takoj, ko je naprava vklopljena, je pripravljena na sprejemanje. Če je nastavljen pod kanal (CTCSS), bo zvočnik vklopljen samo takrat, ko ima dohodni signal isti pod kanal. Ko naj bo naprava pripravljena na sprejem za različne klicatelje se priporoča, da izklopite pod kanal.



**Za komuniciranje z drugo napravo, morata obe napravi imeti isti kanal in pod kanal.**

### 3.19 Glasnost

Za spremembo glasnosti pojdite po sledečih korakih:

- Pritisnite tipko »GOR / DOL«, da nastavite želeno glasnost.
- Na zaslonu se spremeni število črtic za prikaz glasnosti.

### 3.20 Funkcija monitor

S funkcijo monitor lahko izklopite samodejno izločevanje šumov, da sprejmete tudi signale, ki bodo izločeni pri aktivirani funkciji izločevanja šumov. Ko je funkcija izločevanja šumov izklopljena, slišite glasno šumenje. Za vklop funkcije monitor pritisnite istočasno na tipko »MENU« in na tipko »DOL«.

Vi slišite glasno šumenje. Za izklop funkcije monitor, ponovno istočasno pritisnite na tipko »MENU« in na tipko »DOL«.


### 3.21 Iskanje kanala (SCAN)

Iskanje kanala vam omogoča najti kanal, na katerem se govori. Za začetek iskanja kanala pojdite po sledečih korakih:

- Istočasno pritisnite na tipko »MENU« in na tipko »DOL«, na zaslonu se pojavi simbol Scan. Iskanje kanala se takoj začne.
- Ponoven pritisk na tipko »MENU« ali tipko »PTT« konča iskanje kanala.
- Iskanje se samodejno ustavi na zasedenem kanalu in nadaljuje z iskanjem takoj, ko bo kanal spet prost.
- S pritiskom na tipko »GOR« se bo iskanje nadaljevalo na kanalih 1-8.
- S pritiskom na tipko »DOL« se bo iskanje nadaljevalo na pod kanalih.
- S pritiskom na tipko »PTT« lahko govorite na tem kanalu. Pri premorih med govorjenjem daljših od 4 sekund se bo iskanje nadaljevalo.

### 3.22 Zapora tipk (LOCK)

Za zaščito radijske postaje pred nenamernim pritiskom, lahko vklopite zaporo tipk. Za vklop oziroma izklop zapore tip pojdite po sledečih korakih:

- Pritisnite na tipko »MENU« in le-to držite pritisnjeno približno 3 sekunde, dokler se zaslonu ne pojavi / izgine simbol zapore tipk .



**Če je zapora tipk aktivirana, lahko uporabljate samo tipko PTT in CALL. Izklop zapore tipk deluje na isti način kot vklop le-te.**

### 3.23 Dual Watch / nadzor dveh kanalov (samo PMR način)

S to funkcijo sta lahko istočasno nadzorovana dva kanala.

Pojdite po sledečih korakih:


- Najprej nastavite glavni kanal (npr. kanal 2).
- 9x pritisnite na tipko »MENU«, dokler na zaslonu ne utripa simbol DCM.
- S tipko »GOR / DOL« lahko sedaj izberete drug kanala, ki naj bo nadzorovan (npr. kanal 6).
- Pritisnite na tipko »MENU«, da nastavite tudi pod kanal.
- Za shranitev nastavitvev pritisnite na tipko »PTT«.
- Prikaz kanala se sedaj stalno preklaplja med obema kanaloma, v našem primeru med kanalom 2 in 6.
- Za izklop nadzora dveh kanalov pritisnite na tipko »MENU« 7x, dokler na zaslonu ne utripa simbol DCM.
- S tipko »GOR / DOL« sedaj nastavite drug kanal na **DF**. S tem je nadzor izklopljen.

### 3.24 Preklop moči oddajanja HI / LO

Za varčevanje z tokom, lahko napravo za komunikacijo za kratek čas preklopite na nizko moč. Za preklop moči pojdite po sledečih korakih:

- 4x pritisnite na tipko »MENU«, dokler na zaslonu ne utripa HI ali LO. Pri tem pomeni HI visoko moč in LO nizko moč.
- S tipko »GOR / DOL« izberite zeleno moč.
- Za shranitev nastavitvev pritisnite na tipko »PTT« ali počakajte 3 sekunde, da bo vrednost samodejno shranjena.

### 3.25 Funkcija Out of range (izven dosega)


Ta funkcija naj zagotovi, da se naprava Mama nahaja znotraj dosega Baby naprave. Če je mama naprava izven dosega Baby naprave za več kot 30 sekund, potem na zaslonu utripa simbol  in akustičen alarm bo sprožen, če je le-ta nastavljen.

Za vklop funkcije pojdite po sledečih korakih:

- Način M in B: 9x pritisnite na tipko MENU, dokler na zaslonu ne utripa simbol .
- Funkcijo vklopite s tipko »GOR / DOL«.



#### **Funkcija izven dosega je na voljo tudi v normalnem načinu P.**



- Način P: 10x pritisnite na tipko »MENU«, dokler na zaslonu ne utripa .
- Funkcijo vklopite s tipko »GOR / DOL«.
- Ponovno pritisnite na tipko »MENU«, dokler ne utripa BP ali PM.
- Sedaj pri eni napravi nastavite BP in pri drugi napravi PM.
- Kako vklopite kanal preberite v naslednjem pod poglavju.

### 3.26 Alarm Out of range

(samo, ko je funkcija izven dosega vklopljena)

Pri vklopljeni funkciji izven dosega se sproži alarmni signal, ko sta obe napravi izven dosega.

Za vklop alarma pojdite po sledečih korakih:

- Način P: 11x pritisnite na tipko »MENU«, dokler na zaslonu ne utripa .
- Način M in B: 10x pritisnite na tipko »MENU«, dokler na zaslonu ne utripa .
- Funkcijo vklopite s tipko »GOR / DOL«.
- Za shranitev nastavitvev pritisnite na tipko »PTT« ali počakajte tri sekunde, da bo vrednost samodejno shranjena.

### **3.27 Napotki za uporabo**

#### **1. Uporaba kot elektronska varuška**

Ena naprava mora biti nastavljena na M način (mama naprava) in ena naprava na B način (Baby naprava). Baby naprava se pri tem nahaja v bližini otroka, drugo lahko mobilno uporabite. Napravi razpolagata z funkcijo izven dosega, ki proizvede signal takoj, ko se napravi ne nahajata več v dosegu. Doseg je odvisen od zazidave in mesta uporabe, na katerem obratujete Baby napravo. Doseg je tudi odvisen od nastavljene moči HI (visoka) ali LO (nizka); vlogo igra tudi namestitev, ležeče ali stoječe.

Napravi razpolagata z vgrajeno funkcijo VOX, ki samodejno aktivira prenos, ko bo govorjeno ali ko bodo proizvedeni hrupi (npr. jok). Da bo funkcija VOX aktivirana, določena razdalja med vgrajenim mikrofonom in virom zvoka, v tem primeru otrok, ne sme biti prekoračena. Namestitev Baby naprave in mesta postavitve natančno preverite.

#### **2. Splošna uporaba**

Pri PMR gre za radijske signale, ki jih lahko prejme vsak, ki razpolaga z isto ali podobno napravo. Tudi tako imenovani »brezžični skenerji« lahko takšne signale brez omejitev sprejmejo in predvajajo. Če radijske postaje trenutno ne uporabljate se priporoča, da Baby napravo izklopite, ker lahko drugače vaša soseska neželeno posluša pogovor.

#### 4 TEHNIČNI PODATKI

Frekvenčno območje:	446,00625 – 446,09375 MHz
Kanali:	8 PMR kanalov
Vrsta modulacije:	FM
Določitev frekvence:	PLL
Napajanje:	3x NiMH akumulatorji tipa AAA 1,5V / 600mAh 3x alkalne baterije 1,5V tipa AAA
Temperaturno območje:	-20 - +55°C
Antena:	fiksno vgrajena
Priključki:	zunanje slušalke in mikrofona
Mere:	46 x 31 x 120 mm
Teža:	66g
HF izhodna moč:	500mW

#### 5 TABELA POD KANALOV

Št.	Frekvenca (Hz)	Št.	Frekvenca (Hz)	Št.	Frekvenca (Hz)	Št.	Frekvenca (Hz)
1	67	11	97,4	21	136,5	31	192,8
2	71,9	12	100,0	22	141,3	32	203,5
3	74,4	13	103,5	23	146,2	33	210,7
4	77,0	14	107,2	24	151,4	34	218,1
5	79,7	15	110,9	25	156,7	35	225,7
6	82,5	16	114,8	26	162,2	26	233,6
7	85,4	17	118,8	27	167,9	37	241,8
8	88,5	18	123,0	28	173,8	38	250,3
9	91,5	19	127,3	29	179,9		
10	94,8	20	131,8	30	186,2		



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: \_\_\_\_\_

Kat. št.: \_\_\_\_\_

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska Izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnil popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum prodaje in žig prodajalca:**

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**