



PRENOSNÝ DIGITÁLNY TV/DVD PREHRÁVAČ LENCO
Č. MODELU: DVP-742
Obj. č. 340946

Bezpečnostné pokyny

Pozorne si prosím prečítajte bezpečnostné pokyny, predtým, než prehrávač začnete používať. Dbajte na dodržiavanie všetkých bezpečnostných pokynov. Tento návod starostlivo odložte.

Bezpečnostné pokyny

- Dbajte na to, aby sa prístroj nedostal do kontaktu s vlhkosťou, dažďom, pieskom ani zdrojmi tepla.
- DVD prehrávač umiestnite na stabilnú, rovnú podložku.
- Zabráňte pôsobeniu tepla z vykurovacích telies a priamemu dopadu slnečných lúčov.
- Pri prevádzke v regáli dbajte na to, aby bol okolo prístroja priestor cca. 2,5 cm na každej strane, aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie.

Upozornenie

PRODUKT LASEROVEJ TRIEDY 1.

Ak je prístroj otvorený a uzáver odlomený, dochádza k vyžarovaniu neviditeľných laserových lúčov. Zabráňte kontaktu s laserovými lúčmi.

Varovanie:


1. Aby ste predišli požiaru alebo elektrickému šoku, dbajte na to, aby sa prístroj nedostal do kontaktu s vlhkosťou alebo dažďom.
2. Aby ste predišli elektrickému šoku, prístroj neotvárajte. Údržbu prístroja zverte kvalifikovanému odborníkovi.
3. V určitých krajinách pre likvidáciu batérií platia špeciálne nariadenia. Obráťte sa prosím na miestu správu.
4. Dlhé používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže viesť k poškodeniu sluchu.
5. Prehrávač sa môže napájať len na sieťové adaptéry popísané v návode alebo naznačené na prístroji.

Pozor:

Predtým, než prístroj začnete používať, odstráňte z DVD mechaniky ochrannú kartu.



Dial'kový ovládač

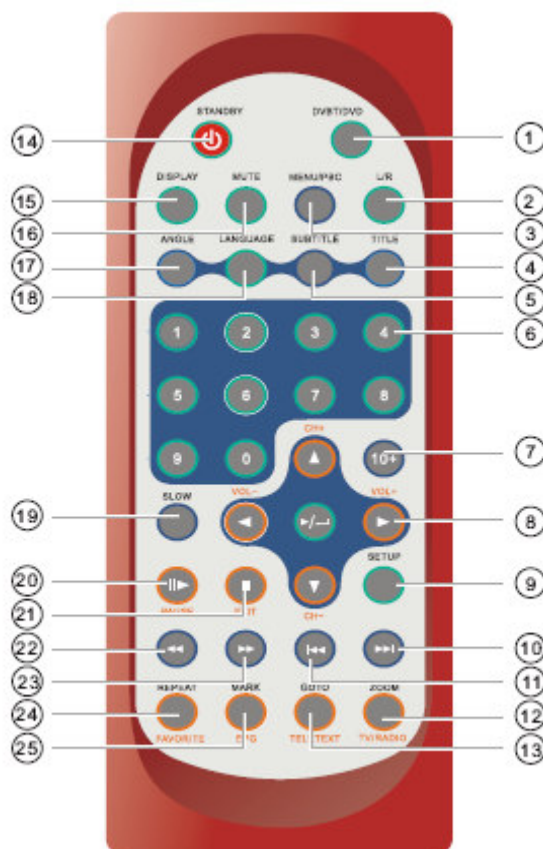


Názov	V režime DVD	V režime Tv
1 tlačidlo DVBT/DVD	Prepínanie medzi TV a DVD.	Prepínanie medzi TV a DVD.
2 tlačidlo L/R	Výber pravého a ľavého reproduktora.	Výber pravého a ľavého reproduktora.
3 tlačidlo MENU/PBC	Aktivácia DVD menu.	Bez funkcie.
4 tlačidlo TITLE	Aktivácia menu DVD titulov, ak je k dispozícii.	Bez funkcie.
5 tlačidlo SUBTITLE	Výber rozličných titulkov.	Bez funkcie.
6 numerické tlačidlá (0,1,...,9)	Výber kapitol, uložených staníc a čísiel titulov.	Výber uložených staníc, dátum a čas.
7 tlačidlo 10+	Umožňuje zadávanie 10 - 999 (v kombinácii s inými číselnými tlačidlami).	Bez funkcie.
8 smerové tlačidlá/ENTER	Výber jednotlivých možností.	Zmena hlasitosti (▶ a ◀) a čísla kanála (▼ a ▲).
9 tlačidlo SETUP	Spustenie menu nastavení na nastavenie systému: audio, jazyk, displej, heslo, atď.	Zobrazenie hlavného menu systémových nastavení.
10 tlačidlo SKIP FORWARD	Prechod k nasledujúcemu titulu/kapitole.	Bez funkcie.
11 tlačidlo SKIP BACKWARD	Prechod k predchádzajúcemu titulu/kapitole.	Bez funkcie.
12 tlačidlo ZOOM/(TV/RADIO)	Zväčšovanie a zmenšovanie obrazu a videa.	Prepínanie medzi režimami TV a rádio.

13 tlačidlo GOTO/TELETEXT	Cielený výber určitého času, od ktorého sa má prehrávanie spustiť.	Aktivácia funkcie teletextu.
14 tlačidlo STANDBY	Zapínanie a vypínanie prístroja (pohotovostný režim).	Zapínanie a vypínanie prístroja (pohotovostný režim).
15 tlačidlo DISPLAY	Zobrazenie aktuálnych informácií o disku.	Zobrazenie aktuálnych informácií o programe.
16 tlačidlo MUTE	Vypnutie zvuku.	Vypnutie zvuku.
17 tlačidlo ANGLE	Výber spomedzi rozličných uhlov pohľadu.	Bez funkcie.
18 tlačidlo LANGUAGE	Výber zvukovej stopy DVD.	Výber jazyka.
19 tlačidlo SLOW	Prehrávanie videa nižšou rýchlosťou.	Bez funkcie.
20 tlačidlo (PAUSE/STEP)/PAUSE	Pauza a možnosť zobrazovania jednotlivých obrazov.	Pauza alebo zastavenie obrazu.
21 tlačidlo STOP/EXIT	Stop.	Ukončenie nastavovania.
22 tlačidlo FAST REVERSE	Pretáčanie dozadu.	Bez funkcie.
23 tlačidlo FAST FORWARD	Pretáčanie dopredu.	Bez funkcie.
24 tlačidlo REPEAT/FAVORITE	Opakovanie.	Voľba obľúbených (TV/rádio).
25 tlačidlo MARK/EPG	Po stlačení tlačidla MARK opakovane prehrá označené miesta.	Electronic Program Guide.

Ovládacie prvky


Predná strana

1. (16:9/4:3) / režim / nahor / nadol
2. otvoriť
3. DVD mechanika
4. LCD displej
5. otočiť obraz (REVERSE DISPLAY)
6. reproduktor
7. vypínač LCD displeja
8. CURSOR (nahor (CH+) / nadol (CH-) / doľava (VOL-) / doprava (VOL+)), ENTER (↵).
9. menu / PBC
10. DVBT / DVD
11. pauza / pokračovať ||▶
12. stop ■
13. tlačidlá prehrávania
 - rýchle pretáčanie dozadu
 - rýchle pretáčanie dopredu
 - krok vpred
 - krok vzad

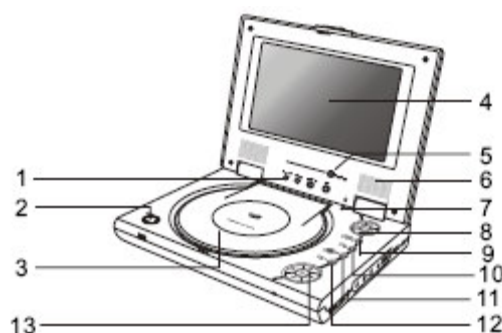


Zadná strana

1. otvoriť
2. hlasitosť slúchadiel / reproduktora
3. prípojka na slúchadlá
4. napájanie 12
V jednosmerným prúdom
5. vypínač
6. vstup / výstup
7. video
8. audio výstup
9. audio vstup
10. S/P-DIF

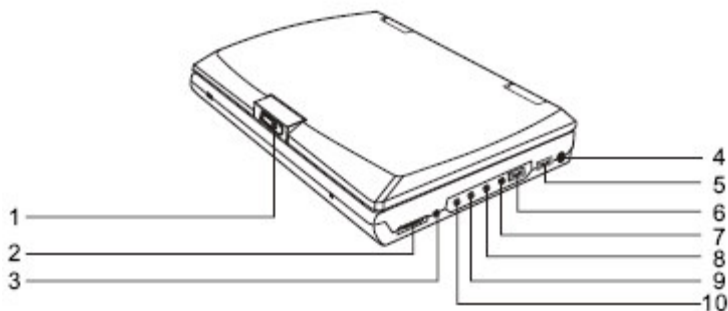

Ľavá strana

1. LED indikátor
2. senzor diaľkového ovládača
3. prípojka na anténu DVBT

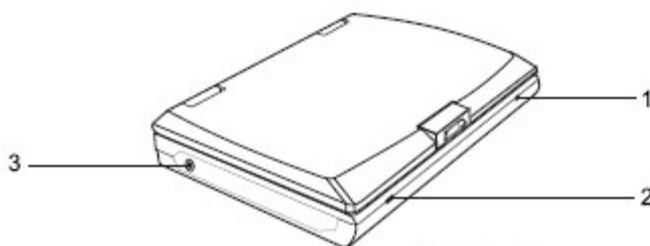

Spodná strana


1. priehradka na batérie




Používanie diaľkového ovládača

Vloženie batérie

1. Zatláčajte uzáver v smere šípky.

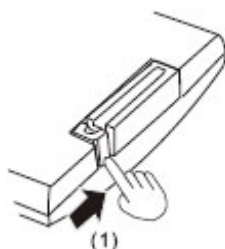


2. Vytiahnite von držiak na batériu.

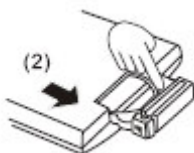

3. Vložte do držiaka jednu 3 V lítiovú batériu. Kladný pól (+) pritom musí smerovať nahor tak, ako je zobrazené na obrázku.

4. Vsuňte držiak batérie naspäť do diaľkového ovládača tak, aby zapadol.

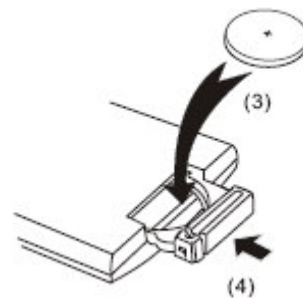

Používanie diaľkového ovládača

Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na senzor diaľkového ovládača na prednej strane DVD prehrávača.



Pripojenie slúchadiel (príslušenstvo si môžete doobjednať)

Prostredníctvom prípojky na slúchadlá (🎧) môžete k prehrávaču pripojiť slúchadlá. Hlasitosť môžete nastavovať pomocou **regulátora hlasitosti**.

Ďalšie slúchadlá môžete pripojiť prostredníctvom **audio výstupu**, ale nebudete na nich môcť regulovať hlasitosť.

Poznámka: Ak do prípojky na slúchadlá (🎧) zapojíte slúchadlá, reproduktory sa vypnú.

*Slúchadlá sú príslušenstvo, ktoré si môžete doobjednať.




Pripojenie digitálnej televíznej antény

Aby ste mohli prijímať digitálne televízne a rádiové vysielanie, musíte k prehrávaču pripojiť anténu. Postupujte nasledovne:


1. Kábel antény zapojte do prípojky na anténu na prehrávači.
2. Anténu môžete postaviť na hocijakú podložku.
3. Anténa má magnetický podstavec, pomocou ktorého ju môžete upevniť na kovových plochách.

Máte k dispozícii dva držiaky antény – na vodorovné a zvislé umiestnenie. Ak chcete anténu umiestniť na zvislom povrchu, môžete použiť anténu s 90° uhlom. Ak chcete anténu vymeniť, jednoducho držiak odskrutkujte od podstavca a nahraďte ho druhým držiakom.

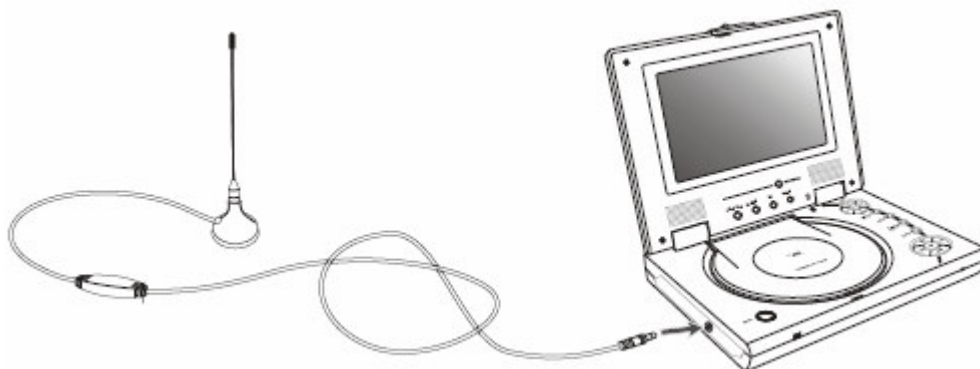

Poznámky k zlepšeniu televízneho príjmu

1. Ak televízor pozeráte v byte, je umiestnenie antény rozhodujúce. Vo všeobecnosti sa príjem zlepší, ak anténu umiestnite v blízkosti televízora.
2. Príjem sa zlepší, ak anténu umiestnite na kovovú plochu.
3. Tento prehrávač používa aktívnu anténu, ktorá sa napája cez prehrávač. Zosilňovač zvyšuje úroveň signálu a zmierňuje pôsobenie zvukov a strát cez kábel.

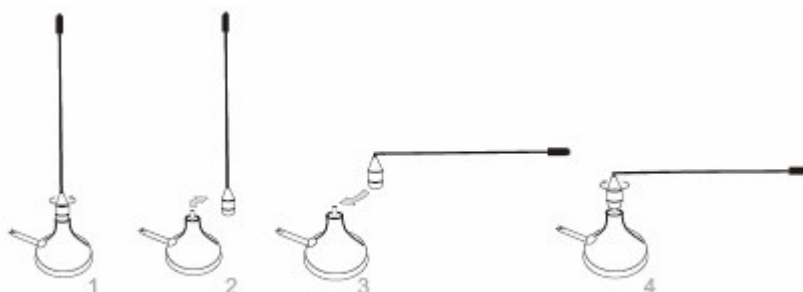

Pripojenie externého prístroja

Na Vašom DVD prehrávači môžete pozeráť aj videá z Vášho videorekordéra alebo digitálnej kamery.

1. Vypnite DVD prehrávač, videorekordér a iné prístroje.
2. Zapojte audio a video kábel, ako je zobrazené na obrázku.
3. Prepínač **Vstup/výstup (INPUT/OUTPUT)** nastavte do polohy **vstup (INPUT)**.
4. Zapnite prístroje.


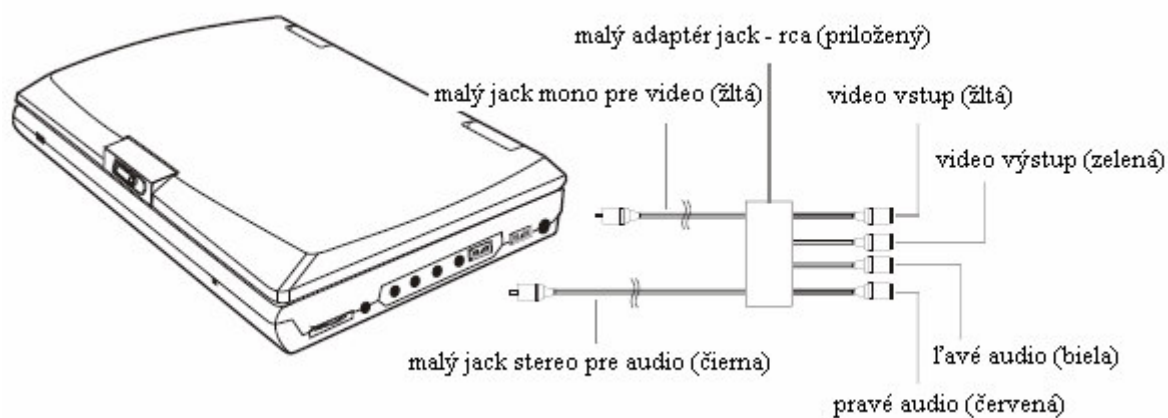


Schéma zapojenia externého prístroja

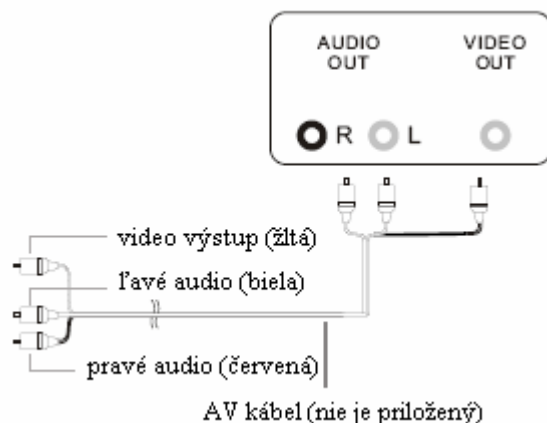

Pripojenie k Vášmu televízoru

Pozerajte DVD na Vašom televízore.

1. Vypnite DVD prehrávač aj televízor.
2. Zapojte audio a video kábel, ako je zobrazené na obrázku.
3. Prepínač **Vstup/výstup (INPUT/OUTPUT)** nastavte do polohy **výstup (OUTPUT)**.
4. Zapnite DVD prehrávač aj televízor.
5. Zvoľte na Vašom televízore príslušný video vstup.
6. Stlačte na Vašom DVD prehrávači tlačidlo **Prehrať**.


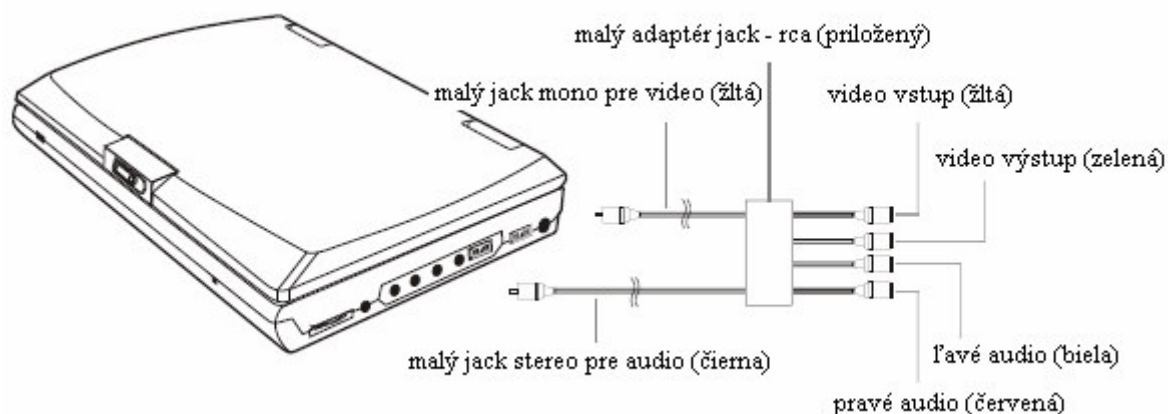


Schéma zapojenia na pripojenie externého televízora

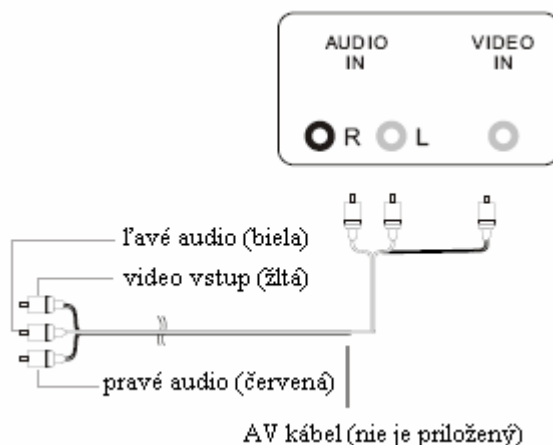

Tipy

- Ak chcete video prehrávať len na televízore, zatvorte obrazovku Vášho DVD prehrávača.
- Ak je obrazovka zatvorená, používajte na ovládanie diaľkový ovládač.


Pripojenie k stereo zariadeniu

Ak digitálny výstup (SPDIF) na Vašom DVD prehrávači pomocou koaxiálneho kábla (špeciálne príslušenstvo) pripojíte k zosilňovaču Dolby Digital/DTS alebo k stereo zariadeniu, môžete videá pozerat' s 5.1 kanálovým priestorovým.

Pri vytváraní prepojenia postupujte nasledovne:

1. Vypnite DVD prehrávač aj stereo zariadenie.
2. Prípojku **SPDIF** prepojte so stereo zariadením tak, ako je zobrazené na obrázku.
3. Prepínač **Vstup/výstup (INPUT/OUTPUT)** nastavte do polohy **výstup (OUTPUT)**.
4. Zapnite DVD prehrávač.

Prepojenie koaxiálnej prípojky so stereo zariadením

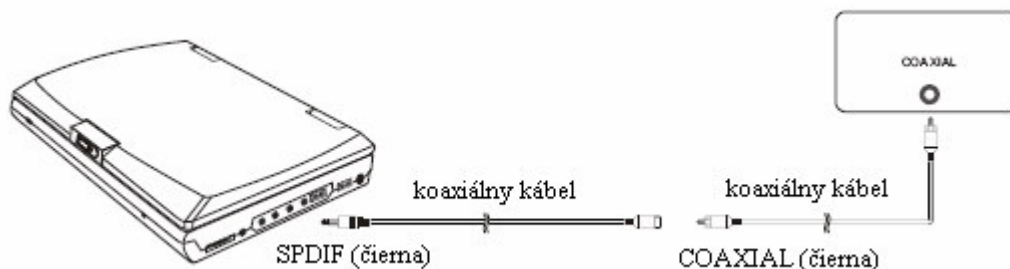


Podľa typu zosilňovača musíte v **MENU** vykonať nasledujúce nastavenia:

1. Vid' kapitolu „Zmena audio výstupu“ ďalej v návode.
2. Ak má Váš zosilňovač 5.1 kanálový dekodér, nastavte **SPDIF/RAW**.
3. Ak má Váš zosilňovač 2 kanály, nastavte **SPDIF/PCM**.
4. Ak nastavíte **OFF**, DVD prehrávač nebude vysielat' žiaden digitálny signál.

Použitie sieťového adaptéra

Tento prenosný DVD prehrávač môžete napájať z elektrickej siete pomocou dodaného sieťového adaptéra alebo batériami.

Keď pripojíte sieťový adaptér a zapnete prístroj, batérie sa automaticky vypnú a prístroj sa napája z elektrickej siete cez adaptér.

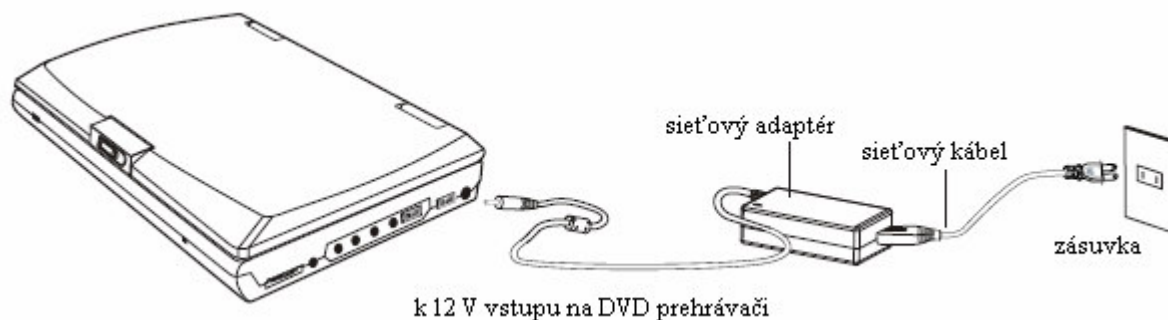

Dôležité !

- Predtým, než sieťový adaptér pripojíte alebo odpojíte, vždy DVD prehrávač vypnite.
- Používajte výhradne dodaný sieťový adaptér. Použitie iného adaptéra môže viesť k chybnému fungovaniu alebo poškodeniu prístroja.
- Pri dlhšej prevádzke sa sieťový adaptér môže zahrievať. Je to normálne a nie je to dôvod na znepokojenie.
- Ak prístroj nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.


Použitie batérie

Inštalácia batérie

Nasmerujte batériu prípojkami na zadnej strane.



Posuňte batériu smerom doľava tak, aby zapadla.

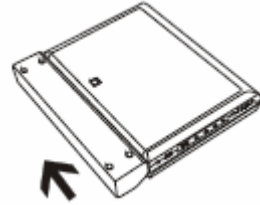

Odňatie batérie

Otvorte západku.




Posuňte batériu doprava a snímte ju.



Nabíjanie batérie

1. Vypnite prístroj tak, že **vypínač** nastavíte do polohy **Vypnuté (Off)**.
Poznámka: *Ak je prístroj zapnutý, batéria sa nenabíja.*
2. Pripojte batériu k prístroju.
3. Prepojte sieťový kábel s adaptérom.
4. Zapojte sieťovú zástrčku sieťového adaptéra do zásuvky.
5. Zapojte sieťový adaptér do prúdovej prípojky na DVD prehrávači.
6. Prístroj zapnite a potom vypnite. Prepínač **Power ON/OFF** posuňte do polohy **ON** a potom do polohy **OFF**. Aktivujete tak proces nabíjania. Inak sa nabíjanie nespustí.

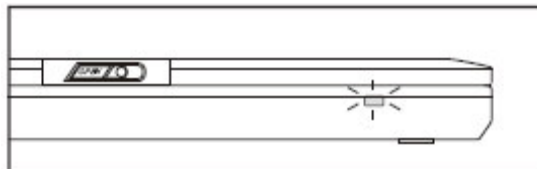

1. Ak je batéria počas nabíjania vypnutá, svieti LED na oranžovo.
2. Keď je batéria úplne nabitá, svieti LED na zeleno.

Bezpečnostné pokyny k používaniu batérie

Pozor!

Pri používaní batérie dbajte na dodržiavanie bezpečnostných predpisov, aby ste predišli skratu, prehriatiu, tvoreniu dymu, požiaru a poškodeniu prístroja.

- Batériu nerozoberajte ani nemodifikujte. Kontaktoy batérie sa nedotýkajte kovovými predmetmi.
- Batériu nekladte na priame slnečné žiarenie, na prístrojovú dosku auta ani na iné miesta s vysokými teplotami. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu a vzniku požiaru.
- Dbajte na to, aby sa batéria nedostala do kontaktu s vodou, ohňom ani teplom.
- Na nabíjanie batérie používajte výhradne dodaný sieťový adaptér.
- Táto batéria bola vyvinutá špeciálne pre Vás DVD prehrávač. Nepoužívajte ju s inými prístrojmi.

Upozornenie!

1. Dbajte na to, aby batéria nepadla. Nevystavujte ju silným otrasom.
2. Udržiavajte mimo dosahu detí.
3. Z batérie sa môže uvoľňovať tekutina, ktorá je škodlivá pre oči. V prípade, že sa táto tekutina dostane do očí, okamžite ich vypláchnite prúdom tečúcej vody a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade kontaktu tekutiny s pokožkou alebo odevom okamžite umyte vodou.

Pozor!

1. Ak prístroj nepoužívate, batériu snímte a uskladnite na chladnom mieste.
2. Sieťový adaptér alebo batériu počas nabíjania nepoužívajte dlhšiu dobu.
3. Chráňte batériu pred dymom, parami, vlhkosťou a prachom.
4. Používanie batérie pri teplotách nižších než 0 °C (32 °F) alebo vyšších než 30 °C (86 °F) môže znížiť životnosť batérie.


Upevnenie tašky na nosenie/ súpravy na upevnenie v automobile (príslušenstvo si môžete doobjednať)

Tašku na nosenie/súpravu do automobilu môžete upevniť na opierke hlavy sedadla, aby ste filmy mohli pozerať počas jazdy. Postupujte nasledovne:

1. Otvorte suchý zips na taške na nosenie a otvorte poklop.



2. Vložte prístroj do tašky a upevnite ho umiestnením elastickej pásky cez batériu.

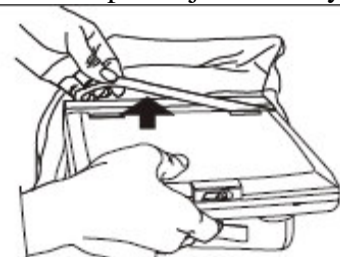


3. Otvorte poklop. Elastická pásky je umiestnená cez batériu. Otvorte príklop prístroja a upevnite dve bočné elastické pásky na dvoch rohoch prístroja.




4. Nastavte dĺžku dvoch visiacich pásov.



5. Upevnite tašku na nosenie na sedadle tak, že dve visiace pásky upevníte do kríža.

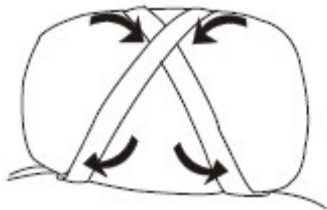

6. Nastavte uhol obrazovky tak, aby ste pohodlne videli. Stlačte tlačidlo „späť“, aby ste video otočili o 180°. Cez bočnú stranu tašky zapojte adaptér na jednosmerný prúd z automobilu.

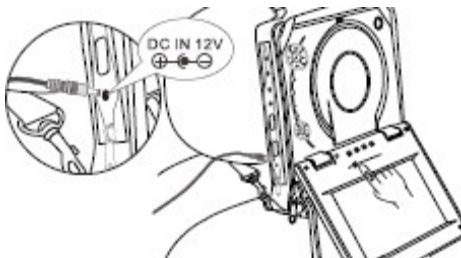

Pozeranie digitálnej televízie

Príprava na prevádzku v TV režime

1. Uistite sa, že prístroj je napájaný prúdom z batérie alebo cez sieťový kábel.
2. Uistite sa, že je k prístroju pripojená anténa.
3. Prepínač **INPUT/OUTPUT** posuňte do polohy **OUTPUT** (na bočnej strane prehrávača).
4. Prepínač **POWER** na prehrávači nastavte do polohy **ON**, prehrávač je teraz zapnutý v pohotovostnom režime.
5. Stlačte **STANDBY** na diaľkovom ovládači, aby ste prehrávač zapli alebo stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo **PLAY** (▶) na prehrávači, aby ste ho zapli. Prehrávač sa zapne v režime TV(DVBT).

Prvá inštalácia televízora

Ak televízor používate po prvý krát, prehrávač automaticky spustí program na inštaláciu. Postupujte podľa návodu, aby ste nastavili Váš televízny program.

Poznámka: Ak chcete zmeniť jazyk OSD na Vami preferovaný jazyk, postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **DVBT/DVD**, aby ste prepli do prevádzkového režimu prehrávania DVD.
2. Stlačte tlačidlo **SETUP** na diaľkovom ovládači.

3. Pomocou smerových tlačidiel (▼, ▲, ◀, ▶) zvolte požadovaný jazyk OSD a na potvrdenie stlačte tlačidlo ▶ na diaľkovom ovládači / **ENTER** ↵ na prehrávači.
4. Stlačte tlačidlo **SETUP**, aby ste menu opustili.
5. Stlačte tlačidlo **DVBT/DVD**, aby ste prešli k prevádzkovému režimu TV.

Inštalácia televízora


1. Zvolte **YES (áno)** a na potvrdenie stlačte tlačidlo ▶ na diaľkovom ovládači / **ENTER** ↵ na prehrávači.



2. Pomocou tlačidiel ▼ a ▲ zvolte **Country** (krajina) a pomocou tlačidiel ◀ a ▶ krajinu zmeňte.
3. Jazyk a časové pásmo sa automaticky zmenia podľa krajiny, ktorú ste zvolili. Napriek tomu však môžete vykonať zmeny.
4. Zvolte **NEXT**, aby ste mohli pokračovať.



5. Zvolte **YES (áno)**, aby ste spustili vyhľadávanie televíznych kanálov a rozhlasových staníc. Prehrávač spustí vyhľadávanie a zobrazí zoznam kanálov, ktoré sa dajú prijať.

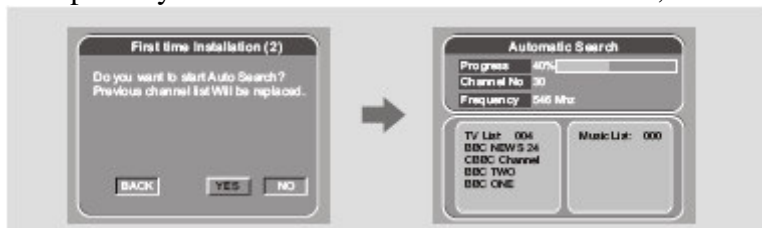

6. Po ukončení vyhľadávania prehrávač zobrazí prvý televízny program na zozname. Ak chcete kanál zmeniť, použite tlačidlá ▲/ **CH+**, ▼/ **CH -**.

Zmena televízneho kanála

Televízny kanál môžete zmeniť nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo ▲/ **CH+** alebo ▼/ **CH -**.
2. Priamo zadajte číslo kanála.
3. Ak chcete zobraziť zoznam televíznych kanálov, stlačte ▶/↵. Pomocou tlačidiel ▼ a ▲ zvolte kanál a potom stlačte ▶/↵, aby ste voľbu potvrdili a zobrazili kanál.

Pauza

Stlačte tlačidlo ⏸ / **PAUSE**, aby ste zastavili zobrazenie na displeji.

Zobrazenie Electronic Program Guide (EPG)

1. Stlačte tlačidlo **MARK/EPG**, aby ste zobrazili Electronic TV program guide (elektronický sprievodca televíznymi programami).
2. Pomocou tlačidiel ▲/ **CH+** alebo ▼/ **CH -** zvolte program a potom stlačte tlačidlo ▶, aby ste si mohli prezrieť detaily programu.

3. Opakovane stláčajte tlačidlo ■ / **EXIT**, aby ste menu opustili.

Zobrazenie teletextu

1. Stlačte tlačidlo **GOTO/TELETEX**, aby ste zobrazili teletext.
2. Pomocou smerových tlačidiel ▼, ▲, ◀ a ▶ sa môžete pohybovať v ponuke resp. môžete priamo zadať číslo strany a prezerat' tak strany teletextu.
3. Opakovane stláčajte tlačidlo ■ / **EXIT**, aby ste menu opustili.

Zobrazenie aktuálnych informácií o kanále

Stlačte tlačidlo **DISPLAY**, aby sa zobrazili informácie k aktuálnemu kanálu.

Vypnutie zvuku

Stlačte tlačidlo **MUTE**, ak chcete úplne vypnúť zvuk. Ak ho chcete opäť zapnúť, znovu stlačte tlačidlo **MUTE**.

Pozeranie Vašich obľúbených televíznych programov

1. Opakovane stláčajte tlačidlo **REPEAT/FAVORITE**, aby ste aktivovali funkciu na voľbu Vašich obľúbených televíznych programov. Na displeji sa zobrazí „**FAV ON**“.
2. Pomocou tlačidiel ▲/ **CH+** alebo ▼/ **CH-** si môžete zobrazit' obľúbené televízne programy, ktoré ste nastavili cez **Nastavenie zoznamu obľúbených programov, zmenit' poradie programov, vymazať program**.
3. Ak chcete Váš obľúbený program vypnúť, stlačte tlačidlo **REPEAT/ FAVORITE**. Na displeji sa zobrazí **FAV OFF**.

Počúvanie digitálneho rádia

Pomocou tohto prehrávača môžete počúvať rozhlasové programy vysokej kvality.

1. Stlačte tlačidlo **ZOOM/ TV/RADIO**, aby ste prepli na režim rádia.
2. Pomocou tlačidiel ▲/ **CH+** alebo ▼/ **CH-** môžete zmenit' stupeň nasýtenia.

Vyhľadávanie a nastavenie televíznych kanálov


Prehrávač je schopný automaticky vyhľadávať televízne kanály, ktoré sa dajú prijať, ale môžete spustiť aj manuálne vyhľadávanie. Ak je kanál zabezpečený (vid' kapitolu „Nastavenie rodičovskej kontroly, zmena PIN kódu“), pri každej zmene kanálu treba zadať PIN kód.

Poznámka:

Predtým, než začnete vyhľadávať kanály, sa uistite, že je správne nastavený regionálny kód. Ak chcete regionálny kód zmenit', pozrite si kapitolu: „Voľba TV systému, formát obrazovky, krajina, OSD, jazyk, programovanie“.

Automatické vyhľadávanie

1. Stlačte tlačidlo **SETUP**, aby ste sa dostali do hlavného menu.
2. Zvoľte **Program Search (vyhľadávanie programov)** a **Automatic Search (automatické vyhľadávanie)** a na potvrdenie stlačte tlačidlo ▶/↵.
3. Zvoľte **OK**, aby ste spustili automatické vyhľadávanie. Zobrazí sa varovanie:

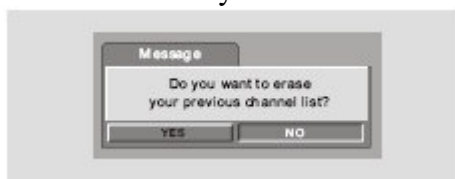

4. Zvoľte **YES (áno)**, ak chcete vymazať celý predchádzajúci zoznam kanálov, alebo zvoľte **NO (nie)**, ak chcete novo naskenované kanály pridať k existujúcemu zoznamu.

Manuálne vyhľadávanie

1. Stlačte tlačidlo **SETUP**, aby ste sa dostali do hlavného menu.
2. Zvoľte **Program Search (vyhľadávanie programov)** a **Manual Search (manuálne vyhľadávanie)** a na potvrdenie stlačte tlačidlo ►/↵.
3. Zvoľte **Channel No (číslo kanála)** a pomocou tlačidiel ◀ a ▶ zmeňte číslo kanála alebo priamo zadajte číslo kanála.
4. Zvoľte **OK** a na potvrdenie stlačte tlačidlo ►/↵. Ak tento kanál nevykazuje signál, prehrávač ho nepridá do zoznamu.

Nastavenie zoznamu obľúbených programov, zmeniť poradie programov, vymazať program

Pri nastavovaní postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **SETUP** na diaľkovom ovládači, aby ste sa dostali do hlavného menu.
2. Pomocou tlačidiel ▼, ▲, ◀ a ▶ vykonajte voľbu.
3. Na potvrdenie stlačte ►/↵.
4. Opäť stlačte tlačidlo **SETUP**, aby ste ukončili menu nastavovaní.



Nastavenie zoznamu obľúbených programov

Z Vášho všeobecného zoznamu programov si môžete vybrať jednotlivé programy a označiť ich ako Vaše obľúbené. A ak zapnete funkciu **OBLÚBENÉ**, máte možnosť pozerat' len tieto obľúbené programy. Program zaradený medzi obľúbené je označený ♥.

No.	Program Name	Fav.	Move	Del.
1	Rob Sinselenburg			
2	Rob Sinselenburg			
3	Phoenix	♥		
4	Clash & rate			

Zmena poradia programov

Poradie programov môžete zmeniť. Je to poradie, podľa ktorého sa riadi prepínanie, keď stlačíte ▲/ CH+ alebo ▼/ CH-.

No.	Program Name	Fav.	Move	Del.
1	Rob Sinselenburg			
2	Rob Sinselenburg		1 4	
3	Phoenix			
4	Clash & rate			

Vymazanie programu

Program môžete natrvalo vymazať tak, že použijete funkciu vymazávania.



Nastavenie rodičovskej kontroly, zmena PIN kódu

Pri nastavovaní postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **SETUP** na diaľkovom ovládači, aby ste sa dostali do hlavného menu.
2. Pomocou tlačidiel **▼**, **▲**, **◀** a **▶** vykonajte voľbu.
3. Na potvrdenie stlačte **▶/↵**.
4. Opäť stlačte tlačidlo **SETUP**, aby ste ukončili menu nastavovaní.



Nastavenie rodičovskej kontroly (Parental Control)

1. Zadajte PIN kód (pri prvom použití 9999). Na potvrdenie dvakrát stlačte tlačidlo **▶/↵**.



2. Zvoľte zamknutie kanála (channel lock) s **YES (áno)**, aby ste zamknutie kanála aktivovali.

Poznámka: Ak je kanál zamknutý, prehrávač Vás vždy vyzve, aby ste zadali PIN kód, ak chcete spustiť vyhľadávanie programov/kanálov alebo ak chcete zmeniť nastavenia default.

3. Zvoľte nastavenia rodičovskej kontroly.



Zmena PIN kódu


Zvoľte **Zmeniť PIN** (Change PIN) (osobné identifikačné číslo), a zadajte starý a nový PIN kód.



Nastavenie TV systému, pomer strán obrazu, krajina, OSD, jazyk, časový plán programov

Pri nastavovaní postupujte nasledovne:


1. Stlačte tlačidlo **SETUP** na diaľkovom ovládači, aby ste sa dostali do hlavného menu.
2. Pomocou tlačidiel **▼**, **▲**, **◀** a **▶** vykonajte voľbu.
3. Na potvrdenie stlačte **▶/↵**.
4. Opäť stlačte tlačidlo **SETUP**, aby ste ukončili menu nastavovaní.

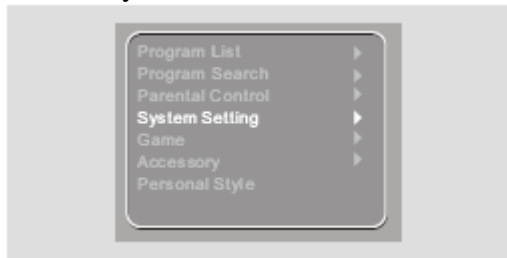

Nastavenie TV systému na NTSC, PAL alebo AUTO




Nastavenie LCD displeja na 4:3 PS, 4:3 LB alebo 16:9

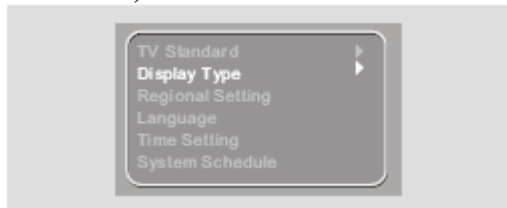

Zmeniť krajinu, jazyk OSD


Nastavte krajinu, v ktorej sa nachádzate a jazyk OSD a časové pásmo sa nastavia automaticky podľa zvolenej krajiny. Môžete však vykonať aj manuálne nastavenie iného jazyka.

Tento jazyk OSD sa vzťahuje len na menu TV, ale nie na ostatné menu.

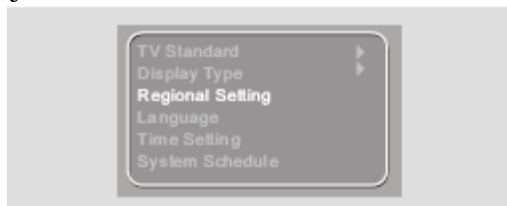


Zmeniť jazyk OSD a audio jazyk

Tento jazyk je ten istý ako jazyk nastavený v regionálnych nastaveniach.

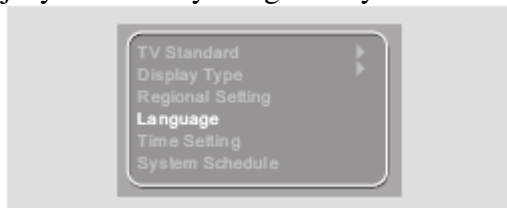


Plán televíznych programov

Môžete vytvoriť program, aby ste si mohli sériu televíznych programov pozrieť podľa časového plánu.

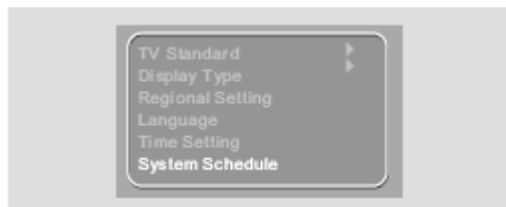

1. Zvoľte **Task (úloha)**, opakovane stláčajte tlačidlo ◀ alebo ▶, aby ste prešli k **Active (aktívne)** alebo **Inactive (neaktívne)**.
2. Na potvrdenie stlačte tlačidlo ▶/↵.
3. Zadajte detaily.
4. Stlačte tlačidlo **SETUP**, aby ste sa vrátili k menu **Task**.
5. Opakujte kroky 1 až 4, aby ste nastavili ďalšiu úlohu.
6. Opakovane stláčajte tlačidlo **SETUP**, aby ste ukončili menu nastavení.

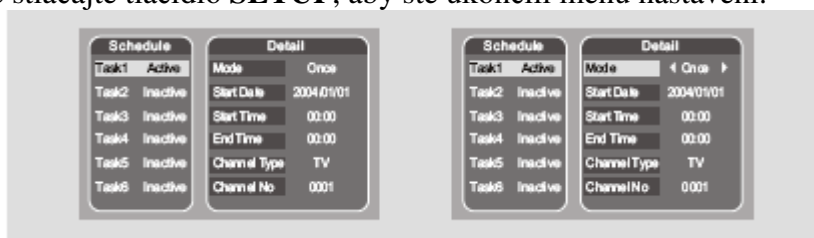

Poznámka: Aby tento proces fungoval, musíte prehrávač nastaviť:

- (a) na prevádzkový režim DVBT.
- (b) zapnúť, ale v pohotovostnom režime **STANDBY**.

Prejsť k nastaveniam default a individuálne nastavenie zobrazenia displeja


Prejsť k nastaveniam default

Pomocou tejto funkcie môžete všetky nastavenia vrátiť na pôvodné default hodnoty.



individuálne nastavenie zobrazenia displeja

Môžete zmeniť farbu menu, priehľadnosť menu tak, že prekryjete pozadie a tvar okraja menu.

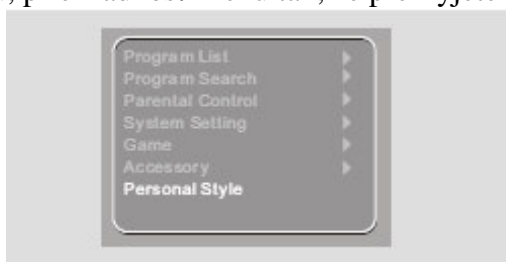

Hry



Máte k dispozícii štyri hry.

Tetris:

- ◀ ▶: pohyb doľava a doprava
- ▶/↵: otočenie kameňa, spustenie novej hry
- ▲: zastavenie
- ▼: nechať kameň spadnúť
- EXIT : ukončenie hry

Míny/Gomoku:

- ▼▲◀▶ : pohyb po poli
- ▶/↵: potvrdenie pohybu.
- EXIT : ukončenie hry

Prehrávanie disku

Príprava

1. Skontrolujte, že je prístroj napájaný z batérie alebo cez sieťový adaptér.
2. Vložte disk. Postupujte pritom nasledovne:
 - Otvorte kryt DVD mechaniky tak, že zatlačíte na pravú západku a kryt zodvihnete.
 - Stlačte tlačidlo **Otvoriť (OPEN)**, aby sa otvorila DVD mechanika.
 - Vložte disk do mechaniky potlačenou stranou nahor.
 - Zatvorte kryt DVD mechaniky.
3. Prepínač **vstup/výstup (INPUT/OUTPUT)** na bočnej strane prehrávača nastavte na **výstup (OUTPUT)**.
4. Posunutím vypínača po polohy **zapnuté (ON)** zapnite prehrávač.

Prehrávanie

Stlačte tlačidlo ▶ na diaľkovom ovládači /↵ na prehrávači, aby ste spustili prehrávanie.

Zastavenie

1. Stlačte tlačidlo ■ na diaľkovom ovládači alebo **STOP** na prehrávači, aby ste prehrávanie dočasne zastavili. Na displeji sa zobrazí **PRESTOP (dočasné zastavenie)**.
2. Opäť stlačte tlačidlo ■ alebo **STOP**, ak chcete prehrávanie úplne zastaviť.

Pauza

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo ||▶ na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **PAUSE** na prehrávači, ak chcete prehrávanie pozastaviť.
2. Ak chcete v prehrávaní pokračovať, stlačte tlačidlo ▶/↵.

Pokračovať v prehrávaní

Ak stlačíte ■ alebo **STOP**, miesto, na ktorom ste zastavili, sa uloží do pamäte. Keď potom opäť spustíte prehrávanie, bude pokračovať na tom istom mieste. Ak však opäť stlačíte tlačidlo **STOP (■)**, vyberiete disk z mechaniky alebo vypnete prehrávač, pamäť sa vymaže a prehrávanie už nebudete môcť spustiť od rovnakého miesta.

Preskakovanie

Môžete preskakovať jednotlivé kapitoly (DVD) a tituly (CD, Video CD).

1. Stlačte počas prehrávania alebo pauzy tlačidlo ▶▶, aby ste preskočili o krok dopredu; začne sa prehrávať nasledujúca kapitola alebo titul. Každým ďalším stlačením tlačidla ▶▶ sa posuniete o kapitolu/titul dopredu.
2. Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcej kapitole alebo titulu, stlačte tlačidlo ◀◀.

Rýchle pretáčanie dopredu a dozadu

1. Ak chcete rýchlo pretáčať dopredu, stlačte počas prehrávania tlačidlo ►. Opakovaným stláčaním môžete zvoliť rýchlosť pretáčania: 2 x, 4 x, 8 x, 16 x, 32 x.
2. Ak chcete rýchlo pretáčať dozadu, stlačte počas prehrávania tlačidlo ◀. Opakovaným stláčaním môžete zvoliť rýchlosť pretáčania: 2 x, 4 x, 8 x, 16 x, 32 x.
3. Ak chcete pokračovať v normálnom prehrávaní, stlačte tlačidlo ►.

Spomalený film


1. Viackrát stlačte tlačidlo **SLOW (pomaly)**, aby ste znížili rýchlosť prehrávania: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32.
2. Stlačte tlačidlo ►, ak chcete pokračovať v prehrávaní normálnou rýchlosťou. Funkciu spomaleného filmu môžete zvoliť len v normálnom smere prehrávania (nie naspäť).

Prehrávanie obraz po obraze

1. Stlačte tlačidlo ||► alebo **PAUSE**, aby ste pozastavili prehrávanie.
2. Viackrát stlačte tlačidlo ||► alebo **PAUSE**, aby ste v prehrávaní pokračovali obraz po obraze.
3. Stlačte tlačidlo ►/↵, ak chcete pokračovať v prehrávaní normálnou rýchlosťou. Funkciu prehrávania obraz po obraze môžete zvoliť len v normálnom smere prehrávania (nie naspäť).

Opakovanie

Môžete opakovať kapitolu, titul, súbor alebo celý disk.

1. Počas prehrávania viackrát stlačte tlačidlo **Opakovať (REPEAT)** a zvoľte tak niektorú funkciu opakovania. Podľa typu disku budete mať k dispozícii rozličné možnosti.
2. Ak chcete funkciu opakovania deaktivovať, opakovane stláčajte tlačidlo **Opakovať (REPEAT)**, kým sa nezobrazí hlásenie  **Vypnuté (OFF)**.

Označovanie (pamäťové značky)

Pomocou funkcie pamäťových značiek môžete prehrávanie spustiť od určitého miesta.

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **MARK**.
2. Pomocou tlačidiel ▲ a ▼ zvoľte značku a potvrďte stlačením tlačidla **ENTER**.
3. Opakujte kroky 1 a 2, ak chcete označiť ďalšie miesto. Môžete označiť až 6 miest.
4. Ak chcete prehrať označené scény, stlačte tlačidlo **MARK** a pomocou tlačidla **ENTER** zvoľte číslo značky.

Funkcia GOTO

Pomocou funkcie **GOTO** môžete priamo zadať požadovaný časový bod prehrávania alebo požadovanú kapitolu/titul/stopu.

1. Stlačte tlačidlo **GOTO**. Na displeji sa zobrazia informácie o tituloch, kapitolách alebo stopách, podľa typu disku.
2. Pomocou tlačidiel ▲ a ▼ zvoľte číslo kapitoly/titulu/stopy a medzi jednotlivými kapitolami/titulmi/stopami zvoľte pomocou tlačidiel ◀ a ►.
3. opäť stlačte tlačidlo **GOTO**, aby ste mohli zadať časový bod prehrávania.
4. Stlačte tlačidlo prehrávania, aby ste spustili prehrávanie od zvoleného miesta.
5. Ak chcete prehrať určitú kapitolu/titul/stopu, preskočte krok 3.

Funkciu **GOTO** nemôžete použiť pri CD-ROM so súbormi MP3/JPEG ani pri obrázkových CD. Pri niektorých DVD sa táto funkcia počas prehrávania niektorých kapitol/titulov deaktivuje.

Zväčšenie (zoom)

Pomocou funkcie **ZOOM** môžete video počas prehrávania zväčšovať.


1. Počas prehrávania viackrát stlačte tlačidlo **ZOOM**, aby ste zobrazenie zväčšili o faktor x2 alebo x 4.
2. Počas prezerania JPEG súborov a obrázkových CD viackrát stlačte tlačidlo **ZOOM**, aby ste obrázky zväčšili o 150 % alebo 200 %, resp. zmenšili o 25 % alebo 50 %.

Zväčšené obrázky môžete po obrazovke presúvať pomocou smerových tlačidiel ▼, ▲, ◀ a ▶.

Vypnutie zvuku (Mute)

Stlačte tlačidlo **MUTE (vypnúť zvuk)**, aby ste vypli audio reprodukciu. Ak chcete zvuk opäť zapnúť, stlačte tlačidlo **MUTE** ešte raz.

Menu/PBC

Počas úvahu DVD stlačte tlačidlo **MENU/PBC**, aby ste sa vrátili k úvodnému menu disku. Ak disk nemá úvodné menu alebo je funkcia menu deaktivovaná, zobrazí sa na obrazovke symbol .

Pri VCD môžete pomocou tlačidla **MENU/PBC** zapnúť resp. vypnúť funkciu PBC (Playback Control). Ak je funkcia PBC aktivovaná, zobrazia sa miniatúry jednotlivých scén, ktoré potom môžete priamo zvoliť.

Zvuková stopa (Language)

Počas prehrávania DVD viackrát stlačte tlačidlo **LANGUAGE (jazyk)**, aby ste zvolili požadovanú zvukovú stopu. Túto funkciu máte k dispozícii len pri DVD.

Titulky (Subtitle)

Počas prehrávania DVD viackrát stlačte tlačidlo **SUBTITLE (titulky)**, aby ste zvolili požadované titulky, ak sú na DVD k dispozícii. Túto funkciu máte k dispozícii len pri DVD.

Zorný uhol (Angle)

Počas prehrávania DVD viackrát stlačte tlačidlo **ANGLE (zorný uhol)**, aby ste zvolili iný zorný uhol kamery, ak je k dispozícii. Túto funkciu máte k dispozícii len pri DVD.

Displej (Display)

Počas prehrávania DVD viackrát stlačte tlačidlo **DISPLAY**, aby ste zobrazili informácie ako aktuálny titul, kapitola, stopa, čas prehrávania atď.

Ak tlačidlo **DISPLAY** stlačíte ešte raz, zobrazia sa informácie ako audio kanály, TV systém, zvuková stopa, atď.

Ak tlačidlo **DISPLAY** stlačíte ešte raz, zobrazovanie informácií sa vypne.

Audio kanál

Počas prehrávania CD alebo VCD viackrát stlačte tlačidlo **L/R Taste**, aby ste prepli audio výstup medzi stereo, vľavo/vľavo a vpravo/vpravo.

Vypnutie prehrávača

1. Ak prebieha prehrávanie, dvakrát stlačte tlačidlo **STOP**, aby ste prehrávanie ukončili.
2. Posunutím vypínača po polohy **vypnuté (OFF)**, prehrávač vypnite.

Prezeranie obrázkových CD (Picture CDs)

Kompatibilné obrázkové CD

Váš prehrávač dokáže prehrávať Kodak Picture CDs z predajne, ako aj doma napálené CD-R alebo CD-RW disky so súbormi vo formáte JPEG.

Prehrávanie

Vo väčšine prípadov sa prezentácia obrázkov spustí automaticky, keď disk vložíte do mechaniky. V niektorých prípadoch sa zobrazí prieskumník súborov. Pomocou smerových tlačidiel (▼, ▲, ◀ a ▶) zvolíte obrázok a stlačíte tlačidlo prehrávania ►, aby ste ho zobrazili.

Rýchlosť zobrazovania prezentácie

Dobu, na ktorú sa počas prezentácie zobrazí každý obrázok, môžete nastaviť tak, že viackrát stlačíte tlačidlo ►►.

Máte k dispozícii nasledujúce intervaly: 2 sekundy, 4 sekundy, 8 sekúnd a 10 sekúnd.

Pauza

1. Stlačte tlačidlo ||► na diaľkovom ovládači alebo **PAUSE** na prehrávači, aby ste prehrávanie pozastavili.
2. Ak chcete v prehrávaní pokračovať, stlačte tlačidlo ►.

Otočenie

Zobrazené obrázky môžete otáčať a preklápať.

1. Stlačte tlačidlo ||► na diaľkovom ovládači alebo **PAUSE** na prehrávači, aby ste prehrávanie pozastavili.
2. Upravte obrázok pomocou smerových tlačidiel (▼, ▲, ◀ a ▶): otočiť o 90° doprava, otočiť o 90° doľava, preklopiť zvisle, preklopiť vodorovne.

Nasledujúci/predchádzajúci

Na prechod k nasledujúcemu obrázku stlačte tlačidlo ►►, na návrat k predchádzajúcemu obrázku tlačidlo ◀◀.

Efekty prechodu

Máte k dispozícii 12 efektov prechodu od jedného obrázka k druhému. Viackrát stlačte tlačidlo **ANGLE (zorný uhol)** a zvolte si spomedzi nasledujúcich efektov.

1. prekryť zhora
2. prekryť zdola
3. odkryť smerom nahor
4. odkryť smerom nadol
5. odkryť zvnútra
6. odkryť zvonku
7. zrolovať zhora
8. zrolovať zdola
9. zobrazíť horizontálne zhora
10. zobrazíť horizontálne zdola
11. zobrazíť cez čiernu
12. bez efektu

Prehrávanie súborov MP3 a audio CD

Kompatibilné MP3 CD

Vaše súbory MP3 musia mať formát ISO 9660 alebo JOLIET.

Prehrávanie

Vo väčšine prípadov sa po vložení MP3 alebo audio CD automaticky začne prehrávať prvý titul resp. prvá zložka.

V niektorých prípadoch sa zobrazí prieskumník súborov. Pomocou smerových tlačidiel (▼, ▲, ◀ a ▶) zvolíte súbor a stlačte tlačidlo prehrávania ▶, aby ste ho prehrali.

Nastavenie jazyka pre OSD, menu, zvukovú stopu, titulky

1. Stlačte tlačidlo **SETUP** na diaľkovom ovládači.
2. Pomocou smerových tlačidiel (▼, ▲, ◀ a ▶) voľte menu “**Jazykové nastavenia**”.
3. Na potvrdenie Vašej voľby a ukončenie menu stlačte tlačidlo **ENTER** alebo **SETUP**.

Zmena jazyka OSD



Jazyk menu



Zmena audio jazyka



Zmena jazyka titulkov



Nastavenia obrazovky a zvuku


1. Stlačte tlačidlo **SETUP** na diaľkovom ovládači.
2. Pomocou smerových tlačidiel (▼, ▲, ◀ a ▶) voľte menu “**Nastavenia obrazovky**”.
3. Na potvrdenie Vašej voľby a ukončenie menu stlačte tlačidlo **ENTER** alebo **SETUP**.

Nastavenie formátu obrazu

- 4:3 LB (Letter Box)
DVD sa zobrazia vo formáte 16:9, pričom na hornom a dolnom kraji obrazovky vidíte čierne pruhy.
- 4:3 PS (Pan Scan)
Odstrihne sa pravý a ľavý kraj, zobrazí sa len stred filmov vo formáte 16:9.




Zapnutie/vypnutie šetriča obrazovky

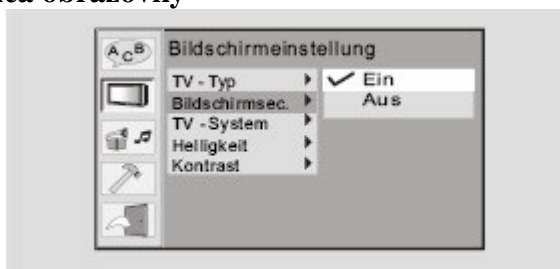


Voľba TV systému



Nastavenie jasu

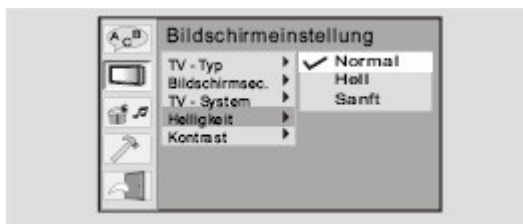

Nastavenie kontrastu

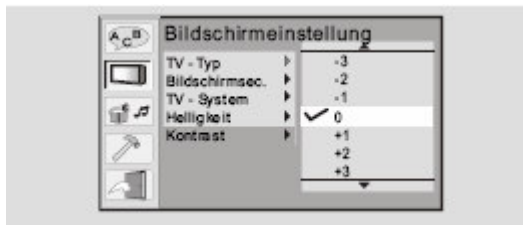


Nastavenie zvuku



Nastavenie detskej poistky, hesla a symbolu uhla


1. Stlačte tlačidlo **SETUP** na diaľkovom ovládači.
2. Pomocou smerových tlačidiel (▼, ▲, ◀ a ▶) voľte menu “**Užívateľské nastavenia**”.
3. Na potvrdenie Vašej voľby a ukončenie menu stlačte tlačidlo **ENTER** alebo **SETUP**.

Nastavenie detskej poistky

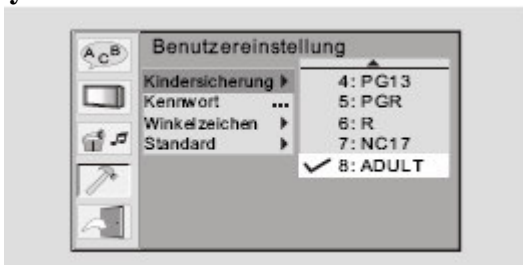

Zmena hesla

1. Pomocou smerových tlačidiel zvolte „Heslo“ a voľbu potvrdíte stlačením tlačidla **ENTER**.
2. Zadajte vaše staré heslo (pri prvej zmene 8888) a na potvrdenie stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Dvakrát zadajte nové heslo.

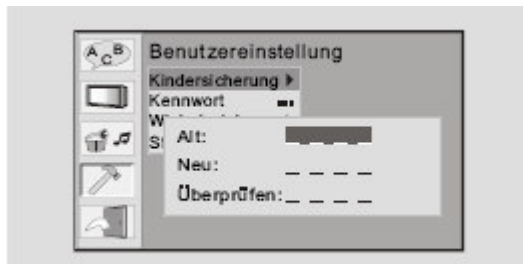


Zapnutie/vypnutie symbolu uhla

Ak je táto funkcia aktivovaná (ON), zobrazí sa symbol uhla, ak je k dispozícii viacero zorných uhlov kamery.



Obnoviť štandardné nastavenia

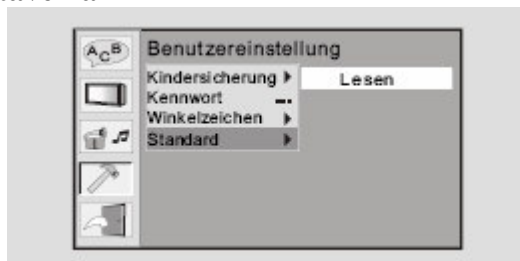


Ak zvolíte čítať, obnovia sa všetky pôvodné nastavenia.

Nastavenie LCD displeja

Nasledujúcim spôsobom môžete počas prehrávania alebo pri zastavenom prehrávaní nastaviť kvalitu LCD displeja.

1. Viackrát stlačte tlačidlo **MODE (režim)** na displeji, aby ste zvolili požadované nastavenie. Máte k dispozícii nasledujúce nastavenia: **jas**, **kontrast**, **ostroť**, **farba** a **farebný odtieň**.
2. Viacnásobným stláčaním (alebo podržaním) tlačidiel **hore (UP)** / **dole (DOWN)** zvolíte požadovanú hodnotu nastavenia.
3. Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, opakovaným stláčaním tlačidla **MODE (režim)** zvolíte **Standard** a následne na potvrdenie stlačte tlačidlo **hore (UP)** alebo **dole (DOWN)**.

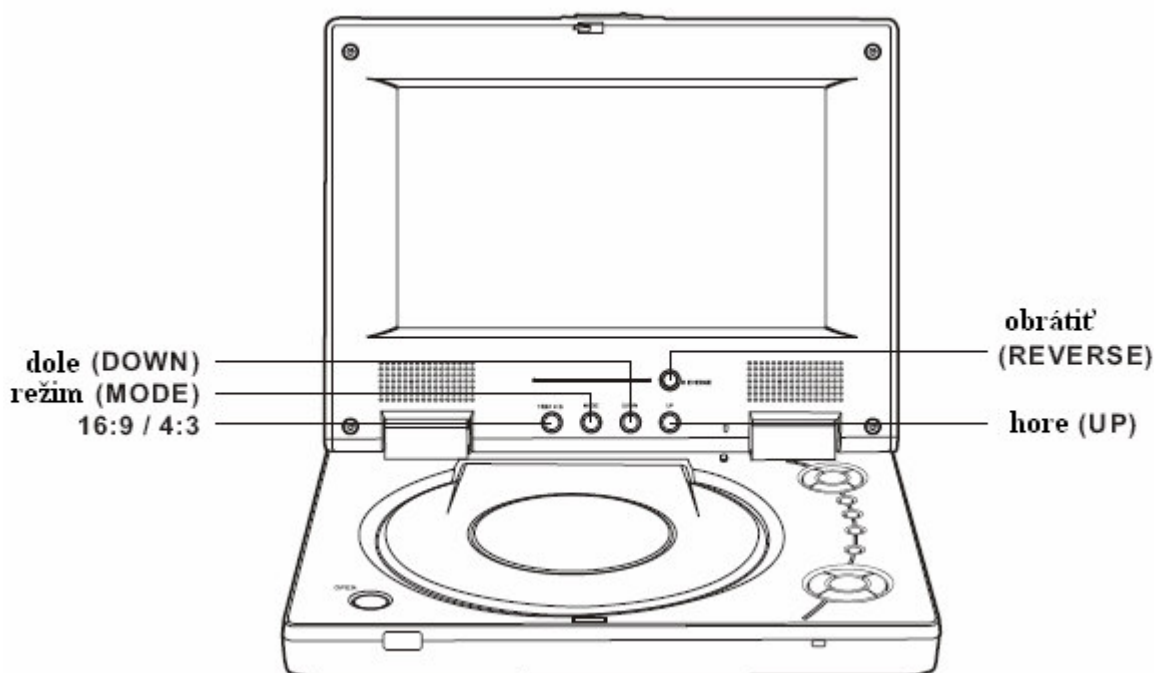

Odstraňovanie porúch

Ak sa pri prevádzke Vášho prehrávača vyskytnú problémy, najprv skontrolujte nasledujúce body, kým sa obrátite na zákaznícky servis.

Problém	Skontrolujte:
Prístroj sa nedá zapnúť alebo sa zrazu vypne.	Skontrolujte, či je sieťový adaptér správne pripojený. Vypnite prístroj a potom ho opäť zapnite.
Batéria je pripojená, ale prístroj sa nedá zapnúť alebo sa zrazu vypne.	Skontrolujte, či je batéria nabitá a v prípade potreby ju nabite.
Diaľkový ovládač nefunguje.	Skontrolujte, či je batérie správne vložená (dbajte na kladný a záporný pól). Eventuálne je batéria prázdna. Vložte novú batériu. Nasmerujte diaľkový ovládač na senzor diaľkového ovládania na DVD prehrávači.
Disk sa nedá prehrať.	Skontrolujte, či je použitý disk kompatibilný (DVD, DVD-RW, VIDEO CD alebo AUDIO CD). Nepoužívajte poškrabané alebo špinavé disky. Skontrolujte, či je disk vložený potlačenou stranou nahor. Šošovka lasera môže byť znečistená. Obráťte sa na servisné centrum zamerané na čistenie šošoviek.
Nie je obraz.	Skontrolujte, či nie je zaseknutý vypínač LCD displeja, kým je obrazovka otvorená.
Nie je obraz ani zvuk.	Skontrolujte, či je prepínač vstup/výstup (INPUT/OUTPUT) nastavený do polohy výstup (OUTPUT) a nie vstup (INPUT). Jedenkrát prepnite prepínač vstup/výstup (INPUT/OUTPUT), keď je prístroj zapnutý.
Nie je zvuk.	Skontrolujte nastavenie hlasitosti. Ak je hlasitosť nastavená na nulu, zvýšte ju. Skontrolujte, či do prípojky na slúchadlá nie sú pripojené slúchadlá. Ak sú pripojené slúchadlá, reproduktory sa vypnú.
V režime vstupu sa z externého prístroja do DVD prehrávača nevysielajú žiadne obrazové signály.	Skontrolujte, či sú audio a video kábel zapojené správne. Skontrolujte, či je DVD prehrávač nastavený na vstup (INPUT) a či je v režime DVD.
Batéria prístroja sa nedá nabiť.	Skontrolujte, či je DVD prehrávač vypnutý. Batéria sa nedá nabíjať, ak je prístroj zapnutý. Ak je batéria zahriata, potrebuje na nabitie dlhší čas. Počkajte, kým batéria vychladne.
LED indikátor nabíjania nesvieti.	Skontrolujte, či LED svieti, ak je pripojená iná, úplne nabitá batéria. Skontrolujte, či je správne zapojený sieťový adaptér. Ak sú prehrávač alebo batéria prehriate, nedá sa batéria nabíjať.
LED indikátor nabíjania po krátkej chvíli svieti na zeleno.	Odpojte sieťový adaptér a potom ho opäť pripojte. Použite inú batériu. Ak problém pretrváva, môže byť príčinou defektný sieťový adaptér. Ak sa problém vyrieši použitím inej batérie, je stará batéria defektná.

Nie je príjem televízie.	Skontrolujte, či možno prijať DVBT vysielanie. Skontrolujte, či je správne nainštalovaná anténa a či je anténa v poriadku. Skontrolujte, či je zvolená správna krajina.
Televízia je bez zvuku.	Skontrolujte, či regulátor hlasitosti na prístroji nie je nastavený na minimum. Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia MUTE (vypnutie zvuku).

Technické údaje

Všeobecne

Napájanie :	vstup AC 100 V ~ 240 V , 50/60 Hz, výstup DC 12 V
Spotreba prúdu :	<16 W
Hmotnosť :	894 g (bez batérie)
Rozmery :	206 mm (Š) x 158,5 mm (H) x 41,5 mm (V)
Prevádzková teplota :	+10 °C až +40 °C (+50 °F až +104 °F)

Kompatibilné disky : DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, VCD, SVCD, MP3 CD, CD-DA, Foto-CD

Digitálne TV

Systém :	konformné s plným štandardom DVB
Video formát :	MPEG 2
Šírka pásma :	6/7/8 MHz auto voľba

Video výstup

FBAS video : 1 kanál : 1,0 V_p – p (zát'az 75 Ω)

Audio výstup

2 kanály :	L (1/L), R (2/R)
Frekvenčný rozsah :	20 Hz až 20 kHz, ±1
Odstup ruchov :	> 85 dB
Dynamická oblasť :	> 80 dB

Technické údaje batérie

Menovité napätie :	7,2 V
Kapacita :	minimálne 4200 mAh
Nabíjacie napätie :	8,400 ± 0,05 V
Max. nabíjací prúd :	4 A
Výdrž batérie :	2,0 hodiny
Doba nabíjania :	4,5 hodiny

Prevádzkové podmienky

Nabíjanie :	0 °C až +45 °C(+32 °F až +113 °F)
Vybíjanie :	-20 °C až +60 °C(-4 °F až +140 °F)
Skladovanie kratšie než 1 mesiac :	-20 °C až +60 °C(-4 °F až +140 °F)
Skladovanie kratšie než 3 mesiace :	-20 °C až +45 °C(-4 °F až +113 °F)
Skladovanie kratšie než rok :	-20 °C až +25 °C(-4 °F až +77 °F)

- Právo na zmenu technických údajov vyhradené.
- Ak sa v tomto návode na použitie vyskytujú odchýlky spôsobené ďalším vylepšovaním produktu, nevzťahujú sa na predložený prístroj.

Prehľad funkcií TV

Zoznam programov	→ Zoznam televíznych programov → Zoznam rozhlasových programov → Usporiadanie → podľa názvu → podľa servisného ID → podľa čísiel programov
Vyhľadávanie programov	→ Automatické vyhľadávanie programov → Manuálne vyhľadávanie programov
Detská poistka	→ Blokovanie kanálov → áno → nie → Nastavenie detskej poistky → Zmena hesla
Voľba TV normy	→ TV norma → PAL → NTSC → auto → Typ displeja → 4 : 3 PS → 4 : 3 LB → 16 : 9 → Voľba regiónu → Jazyk → Voľba času → Plán systému
Hry	→ Míny → Tetris → Gomoku → Kalendár
Doplňky	→ Systémové informácie → Pôvodné nastavenia → nie → áno
Osobné nastavenia	→ Voľba farby → Priehľadnosť → Vzor okrajov

Likvidácia

Ak budete chcieť tento produkt likvidovať, uvedomte si prosím, že elektronický odpad nepatrí do normálneho domového odpadu. Prosím odovzdajte ho na recykláciu, ak máte k dispozícii príslušné možnosti.

Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 811 05 Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tlači. Zmeny v technickom stave vyhradené.
Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 1/05