

1. Inhaltsübersicht

1.	Inhaltsübersicht.....	1
2.	Hinweise	2
3.	Funktionen	2
4.	Packungsinhalt	2
5.	Vor dem Gebrauch	3
6.	Bedienung.....	5
7.	Abspielen von Musik.....	6
8.	Video	6
9.	Bilder	6
10.	Text.....	7
11.	Durchsuchen aller Dateien.....	7
12.	Löschen einer Datei.....	7
13.	Spiel.....	8
14.	System- Einstellungen	8
15.	Fehlerbehebung.....	10
16.	Technische Daten.....	11
17.	Bitte beachten sie folgendes.....	12

2. Hinweise

- Vermeiden Sie einen harten Aufprall des Gerätes.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in extrem kalten, heißen, feuchten oder staubigen Gebieten. Setzen sie es ebenfalls keinen direkten Sonnenstrahlen aus.
- Führen Sie häufiger Datensicherungen durch, um einen möglichen Datenverlust zu vermeiden.
- Vermeiden Sie das Benutzen in stark magnetisierten Feldern.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe. Wenn Feuchtigkeit in das Gerät eintritt, schalten Sie es bitte unverzüglich aus, danach säubern und trocknen Sie bitte das Gerät.
- Verwenden Sie bitte keine chemischen Lösungen, um das Gerät zu säubern. Hier bitte nur ein trockenes Tuch verwenden.
- Wir sind nicht haftbar für Schäden oder Datenverlust bei einer Fehlfunktion, fehlerhafter Handhabung, eigenhändiger Reparatur des Geräts oder Wechseln des Akkus.
- Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht in Einzelteile, und versuchen Sie bitte nicht, es selbst zu reparieren, da die Garantie in diesem Fall erlischt.
- Bei Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern in zu hoher Lautstärke kann es zu einer dauerhaften Schädigung des Gehörs kommen.

3. Funktionen

- MP3&WMA Player
- AVI Video Player
- JPEG Bildbetrachter
- Memory Card Lesegerät
- Ordner Navigation
- Wechseldatenträger
- Spiel
- Aufladbarer Lithium-Ion Akku
- Kundenspezifisch Einstellung

4. Packungsinhalt

Bitte überprüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit

- Intenso Video Driver
- Stereo- Kopfhörer
- Konvertierungssoftware (AVI-Format)
- USB Kabel
- Bedienungsanleitung + Garantiekarte

5. Vor dem Gebrauch

Verbinden mit dem PC

Bei den Betriebssystemen Windows 98/SE installieren Sie bitte einen Treiber, bevor Sie den Player mit dem PC verbinden. (Download finden Sie unter www.intenso.de) Für die Betriebssysteme WIN 2000/XP/ME ist eine Installation des Treibers nicht nötig.

Gehen Sie hier bitte wie folgt vor:

- (1) Entfernen Sie bitte vor Benutzung die Plastikkarte aus dem Micro SD Karten-Slot.
- (2) Verbinden Sie den Player mit dem USB-Anschluss des PC.
- (3) Es öffnet sich das Fenster "Intenso". Nun können Sie die Daten von ihrer Festplatte auf dem Wechseldatenträger speichern.

Sicheres Entfernen vom PC

Für Windows 2000/XP/ME/Vista:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten rechts in der Taskleiste auf das Symbol „Hardware sicher entfernen“. Aus dem erscheinenden Kontextmenü wählen Sie bitte den Punkt „USB- Massenspeichergerät-Laufwerk entfernen“ mit der linken Maustaste aus. Vergewissern Sie sich bitte, dass die Datenübertragung vollständig abgeschlossen ist. Nun können Sie das Gerät entfernen.

Für Windows 98/SE:

Wählen Sie das Gerät im „Gerätemanager“ mit der linken Maustaste aus. Klicken Sie nun auf den Menüpunkt „Entfernen“. Stellen Sie auch hier sicher, dass die Datenübertragung vollständig abgeschlossen ist. Das Gerät kann nun vom PC getrennt werden.

Laden der Batterie:

Das Gerät verfügt über einen eingebauten Lithium-Ion Akku. Der Akku wird über die USB-Verbindung zu Ihrem PC geladen. Bei der ersten Benutzung des Gerätes achten Sie bitte darauf, dass Sie den Akku vollständig aufladen, dieser Vorgang dauert in der Regel 3 Stunden. Um die Batterie aufzuladen, verbinden Sie bitte das Gerät über das USB-Kabel mit dem PC. Der Ladevorgang startet automatisch. Wenn Sie den aktuellen Status des Ladevorganges erfahren möchten, trennen Sie bitte das Gerät von dem PC. Sie sehen auf dem Display oben rechts ein Batteriesymbol. Leuchtet dieses Symbol grün, ist der Akku vollständig aufgeladen.

Hinweis: Für eine optimale Leistungsfähigkeit muss der Lithium-Ion Akku regelmäßig genutzt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, laden Sie den Akku mind. einmal pro Monat vollständig auf.


Nutzung einer Micro SD Card:

Das Gerät hat einen microSD Karten Steckplatz.

Benutzung einer microSD Card:

- (1) Stecken Sie die Micro SD Karte in den Card Slot
- (2) Drücken und halten Sie den Menü Button, um das Hauptmenü aufzurufen.
- (3) Wählen Sie "Ordner Übersicht" und drücken den Menu Button, um in die "Ordner Übersicht" zu gelangen
- (4) In der Ordner Übersicht finden Sie 2 Verzeichnisse: "Interner Speicher" und "Micro SD-Karte".
Um Audio / Video Dateien von der Micro SD Card abzuspielen, wählen Sie das Verzeichnis " Micro SD-Karte " aus.

Bedienungselement

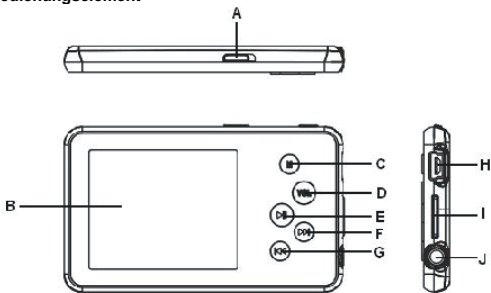

A. POWER SWITCH

Ein- und Ausschalten des Gerätes

B. LCD DISPLAY

C. MENU

Drücken Sie diese Taste ein paar Sekunden, um in das Hauptmenü zurückzukehren. Ein kurzes Drücken, um die Auswahl zu bestätigen oder um in das Ordnermenü zu gelangen.

D. VOL

Regeln Sie die Lautstärke

E. PLAY / PAUSE

F. Vorwärts

Nächster Titel

G. Rückwärts

Vorheriger Titel

H. USB Port

mit dem PC verbinden

I. Micro SD Karten Slot

J. Kopfhöreranschluss

Ein- und Ausschalten,

Einschalten

- (1) Verschieben Sie den **ON/OFF** Schalter nach rechts auf ON.
- (2) Drücken Sie die **PLAY/PAUSE** Taste und halten Sie diese Taste gedrückt bis sich das Display einschaltet.

Ausschalten,

- (1) Drücken Sie die **PLAY/PAUSE** Taste und halte Sie diese gedrückt bis sich das Display ausschaltet.
- (2) Verschieben Sie den **ON/OFF** Schalter nach links auf OFF.

Anmerkung: Dieser Player hat eine Energiespar Einrichtung, das Gerät schaltet sich automatisch aus wenn es mehr als drei Minuten unbenutzt ist.

6. Bedienung

Play/Pause

Betätigen Sie die Taste „E“ (**Play/Pause**) für Abspielen oder Pause.

Lautstärke bei Musik-/ Videowiedergabe

Drücken Sie die Taste „D“ (**VOL**). Nun erscheint auf dem Display die Volumenleiste. Drücken Sie die Taste „F“ (**Vorwärts**) bzw. „G“ (**Rückwärts**) um die Lautstärke zu regeln. Bestätigen Sie die Einstellungen mit der Taste „D“ (**VOL**).

Auswahl des nächsten Tracks (nächster Titel)

Kurzes Betätigen der Taste „F“ (**Vorwärts**).

Auswahl des vorherigen Tracks (vorheriger Titel)

Kurzes Betätigen der Taste „G“ (**Rückwärts**).

Vorspulen

Taste „F“ (**Vorwärts**) gedrückt halten

Zurückspulen

Taste „G“ (**Rückwärts**) gedrückt halten

Tasten Sperren/ Entsperrern

Drücken Sie die Tasten „E“ (**Play/ Pause**) und „D“ (**VOL**) gleichzeitig

A-B Repeat bei der Musikwiedergabe

Um einen bestimmten Ausschnitt eines Tracks in Schleife abzuspielen.

- (1) Während des Abspielens kurz die Taste „D“ (**VOL**) betätigen, um in das Lautstärkemenü zu gelangen. Gleichzeitig wird der A-B Repeat Modus aktiviert
- (2) Drücken Sie die Taste „C“ (**Menü**) um den Startpunkt der Schleife festzulegen.
- (3) Betätigen Sie die Taste „C“ (**Menü**) erneut, um den Endpunkt der Schleife festzulegen.
- (4) Um den A-B Repeat Modus zu verlassen, drücken Sie die Taste „D“ (**Vol**).

7. Abspielen von Musik

Musik-Modus

Drücken und halten Sie die Menü-Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen. Wählen Sie "Musik" und bestätigen Sie mit der Menü-Taste. Starten Sie die Wiedergabe mit der Play-Taste.

Ordner Übersicht

Drücken Sie im Musik-Modus kurz die Menü-Taste. Mit der Vorwärts/ Rückwärts-Taste können Sie den gewünschten Ordner oder Musiktitel auswählen. Mit der Menütaste bestätigen Sie ihre Auswahl.

8. Video

- (1) Drücken und halten Sie den Menü-Button, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- (2) Wählen Sie mit der Vorwärts/ Rückwärts-Taste den Video-Modus aus.
- (3) Mit der Play/ Pause-Taste können Sie einen Videofilm starten. Die Vorwärts/Rückwärts Taste ermöglicht die Auswahl einer beliebigen Video-Datei aus ihrem Verzeichnis.
- (4) Mit der Menü-Taste können Sie während der Wiedergabe die Ordner-Übersicht aufrufen.

Hinweis: Dieser Player kann nur AVI-Formate abspielen. Zum verwenden von RM, RMVB, MPG, MPEG, WMV, DAT, VOB Formaten benötigen Sie die mitgelieferte, unter Windows lauffähige Konvertierungssoftware.

9. Bilder

Anzeigen von Bilder

- (1) Drücken und halten Sie den Menü-Button, um in das Hauptmenü zu gelangen
- (2) Wählen Sie mit der Vorwärts/Rückwärts-Taste den Bilder Modus aus.
- (3) Wenn Sie ein Bild ausgewählt haben, gelangen Sie mit der Vorwärts/Rückwärts Taste zum nächsten Bild. Mit der Play/Pause-Taste können Sie eine Diashow starten. Mit der Menü-Taste können Sie die Ordner Navigation aufrufen.

Hinweis: Das Gerät kann nur Bilder im JPG-Format wiedergeben.

10. Text

Lesen der .txt Files

- (1) Drücken und halten Sie den Menü-Button, um in das Hauptmenü zu gelangen
- (2) Wählen Sie "Text" aus und drücken Sie die Menütaste zum Bestätigen.
- (3) Wählen Sie mit der Vorwärts/ Rückwärts-Taste eine Textdatei aus und bestätigen Sie mit der Menütaste.
- (4) Drücken Sie die Vorwärts/ Rückwärts-Taste, um entweder zum oberen Teil oder zum unteren Teil des Textes zu gelangen, welcher auf dem Display nicht dargestellt wird. Oder wählen Sie mit der Play/ Pause-Taste das automatische Weiterscrollen aus. (Unter Einstellungen können Sie das Zeit-Intervall zwischen 2 und 10 sek. selbst auswählen: "Einstellungen→ Bild & Text Diashow →Text").
- (5) Während Sie lesen, können Sie mit dem Bookmark eine Stelle zum späteren Weiterlesen markieren. Dieses Vorgehen wird im nächsten Punkt näher beschrieben.

Hinweis: Sie können bis zu 9 Lesezeichen speichern.

Lesezeichen erstellen

- (1) Gehen Sie auf die Stelle, welche Sie kennzeichnen möchten.
- (2) Drücken und halten Sie die VOL-Taste bis das Zeichen „Save Bookmark“ im Display erscheint.
- (3) Mit der Vorwärts/ Rückwärts-Taste wählen Sie eine Reihe im Text aus. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Menü-Taste. Das Lesezeichen ist gespeichert. Es wird von der ersten Zeile der aktuellen Seite gestartet.
- (4) Um die markierte Seite zu laden, drücken Sie bitte kurz auf die VOL-Taste, um die gespeicherten Lesezeichen aufzurufen.
Wählen Sie ein Lesezeichen aus und bestätigen Sie es mit der Menü-Taste. Sie werden nun zu dieser Seite geführt.

Hinweis: Wenn Ihre Textdatei nicht gestartet wird, liegt es daran, dass ihr gewähltes Textformat nicht unterstützt wird. Wählen Sie bitte ein anderes Textformat aus.

11. Durchsuchen aller Dateien

Um alle gespeicherten Dateien im Player zu durchsuchen, gehen Sie wie folgt vor:

- (1) Drücken und halten Sie den Menü-Button, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- (2) Wählen Sie den Menüpunkt „Ordner Übersicht“ aus.
Sie können nun zwischen "Interner Speicher" und "Micro SD-Karte" wählen.
Bestätigen Sie mit der Menü-Taste.
- (3) Mit der Vorwärts/ Rückwärts-Taste wählen Sie die gewünschte Datei aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Menü-Taste.

12. Löschen einer Datei

- (1) Wählen Sie in der Ordner-Übersicht die Datei aus, welche Sie löschen möchten.

- (2) Drücken und halten Sie die VOL-Taste, bis eine Dialogbox erscheint.
- (3) Wählen Sie mit der Vorwärts/ Rückwärts-Taste "Ja" aus und bestätigen Sie mit der Menü-Taste.

13. Spiel

Dieses Gerät verfügt über das Spiel Tetris World. Um dieses Spiel zu starten, wählen Sie im Hauptmenü die Option "Spiel" aus und bestätigen Sie es mit der Menü-Taste.

Spiel starten

Drücken Sie die „PLAY/PAUSE“-Taste

Bewegen des Blockes nach rechts oder links

Drücken Sie die „VOL“ oder „Vorwärts“-Taste

Drehen des Blockes

Drücken Sie die Rückwärts-Taste

Einbringen des Blockes

Drücken Sie die Menü-Taste

Verlassen des Spiels

Halten Sie das Spiel mit der Play/Pause Taste an und halten Sie dann die Menü-Taste gedrückt.

14. System- Einstellungen

Anpassen der Einstellungen:

- (1) Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt "Einstellungen" aus.
- (2) Mit der Vorwärts/Rückwärts-Taste wählen Sie den von Ihnen gewünschten Menü-Punkt aus und bestätigen Sie diesen mit der Menü-Taste, um die Einstellungen zu ändern. Mit der „VOL-Taste“ kehren Sie zurück.

Musik

Wiederholung

- (1) **Titel einfach:** Spielt den aktuellen Track und stoppt dann die Wiedergabe.
- (2) **Titel wiederholen:** Wiederholt den aktuellen Track.
- (3) **Ordner einfach:** Wiederholt die Titel in dem ausgewählten Ordner einmal und stoppt dann die Wiedergabe
- (4) **Ordner wiederholen:** Wiederholt alle Titel aus dem aktuellen Ordner.
- (5) **Alle Titel einmal:** Spielt alle gespeicherten Titel ab und beendet die Wiedergabe mit dem letzten Titel.
- (6) **Alle Titel wiederholen:** Wiederholt alle gespeicherten Titel.
- (7) **Intro Funktion:** Spielt die ersten 10 Sek. jeder Audio-Datei.

Wiedergabemodus

- (1) **Normale Wiedergabe:** Spielt Audiodateien nach der Reihenfolge
- (2) **Zufällige Wiedergabe:** Zufällige Wiedergabe der Titel.

Equalizer auswählen

Normal, 3D, Rock, Pop, Klassik, Bass, Jazz, Benutzerdefinierter Equalizer

Benutzerdefinierter Equalizer

- (1) Drücken Sie die VOL-Taste, um die EQ-Spalte zu aktivieren.
- (2) Betätigen Sie die Vorwärts/ Rückwärts-Taste, um die Werte einzustellen.
- (3) Wiederholen Sie das Drücken der VOL-Taste bis der Cursor auf dem "JA"-Button ist und bestätigen Sie mit der Menü-Taste.
- (4) Wählen Sie nun im EQ- Menü die Option "Benutzerdefinierter Equalizer" aus, um die Einstellungen zu nutzen.

Bild & Text Diashow

Text

Wählen sie das Zeitintervall für das Umblättern von der aktuellen Seite zur nächsten Seite.

Bilder

Wählen Sie das Zeitintervall zwischen dem aktuellen Bild und dem nächsten Bild.

Display Einstellungen

Beleuchtungszeit

5 Sekunden,
10 Sekunden,
15 Sekunden,
20 Sekunden,
30 Sekunden,
Immer an

Helligkeit

(Bestimmen Sie die Helligkeit des Display)

Beleuchtungsmodus

Normal

Energiesparmodus (Schaltet die Displaybeleuchtung aus, wenn keine Bedienung erfolgt)

System

Über: Informationen über das Produkt

Firmware Update: Upgrade der Firmware

Werkseinstellungen: Lädt die Werkseinstellungen

Sleep Timer

Aus, 10 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten, 120 Minuten

Sprachen

Hier können Sie unterschiedliche Sprachen auswählen

15. Fehlerbehebung

Problem – Mögliche Gründe – Lösung Problem

- **Es erscheint nichts auf dem Display.**
 - (1) Die Batterie ist leer.
Laden Sie die Batterie.
 - (2) Die Tasten sind gesperrt.
Entriegeln Sie die Tastensperre wie unter „6. Bedienung“ beschrieben.
- **Das Gerät reagiert nicht, wenn die Play-Taste betätigt wird.**
 - (1) Die Tasten sind gesperrt.
Entriegeln Sie die Tastensperre wie unter „6. Bedienung“ beschrieben.
- **Bei der Wiedergabe fehlt der Ton.**
 - (1) Die Lautstärke ist zu gering
Erhöhen sie die Lautstärke im Lautstärkemenü
 - (2) Audio-Datei defekt
Bitte übertragen sie die Datei erneut
- **Es kann keine Verbindung zum PC hergestellt werden.**
 - (1) Der Treiber wurde nicht korrekt installiert
Installieren Sie den Treiber erneut.
 - (2) Bitte führen sie ein Mainboardupdate aus
(Beachten sie hierzu die Hinweise des Herstellers)
- **Der Anzeigewert der Zeit wechselt ständig.**
 - (1) Die Bit-Rate des MP3-Files wechselt während der Wiedergabe.
Bitte benutzen Sie eine einheitliche Bit-Rate beim Komprimieren.
- **Der PC meldet einen Fehler beim Verbinden mit dem Gerät**
 - (1) Der Player wurde während der Datenübertragung vom PC getrennt.
Bitte trennen Sie das Gerät niemals während der Datenübertragung.
- **Der angegebene Speicher des Gerätes stimmt mit dem wirklichen Speicher nicht überein.**
 - (1) Ein Teil des Speichers wird für Software, Formatierung und Displayeigenschaften genutzt.
- **MP3-Daten werden nicht richtig abgespielt.**
 - (1) Die MP3- Daten wurden in ein falsches Format komprimiert, beispielsweise in MPEG 1 oder 2.
Löschen Sie die Dateiformate, welche nicht unterstützt werden.

- **Video-Daten können nicht abgespielt werden.**
 - (1) Das Format wird nicht unterstützt.
Das Video Format muss AVI sein. Wenn dies nicht der Fall ist, konvertieren sie es bitte. Achten sie dabei auf die Formatgröße 220x176 Pixel
 - (2) Die Video-Datei ist defekt.
Übertragen sie ihre Video Datei erneut

- **Die Fotos werden nicht angezeigt.**
 - (1) Das Dateiformat wird nicht unterstützt.
Konvertieren Sie das Foto bitte in ein JPG- Format.
 - (2) Das Bild hat eine Auflösung mit mehr als 3520x2816 Pixel
Das Gerät unterstützt eine maximale Auflösung von 3520x 2816 Pixel. Stellen Sie sicher, dass diese Auflösung nicht überschritten wird.

- **Die Textdatei kann nicht gelesen werden.**
 - (1) Das Format wird nicht unterstützt.
Bitte benutzen sie das .txt –Format

16. Technische Daten

Unterstützte Kartenformate

microSD bis 2GB

Batterietyp

Wiederaufladbare Lithium Ion Akku

Batteriedauer

7-10 Stunden

LCD

2" Zoll TFT Bildschirm

Kopfhörer

5mW+5mW

Video Format

AVI (XviD) 220x176

Audio Formate

MP3, WMA

Foto Format

JPEG

Bildauflösung

3520 X 2816 Pixel (Max.)

Bit Rate

MP3: 8-320kbps;
WMA: 32-384kbps

SNR
90dB

USB Port
USB2.0

Betriebsbereit zwischen
0 Celsius ~ +55 Celsius

Lagertemperatur zwischen
-20 Celsius ~ +55 Celsius

Betriebsbereit bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von
20% ~ 90% (40 Celsius)

Lagerfähig bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von
20% ~ 93% (40 Celsius)

17. Bitte beachten sie folgendes

- (1) Plug & Play ist nur bei Windows 2000/XP und Vista möglich.
Bitte installieren Sie bei Windows 98/SE den Treiber.
- (2) Bitte entriegeln Sie die Tastensperre, um mit dem Gerät zu arbeiten.
- (3) Bitte laden Sie die Batterie, wenn dieses im Display angezeigt wird.
- (4) Bitte trennen Sie das Gerät vom PC nur wie erwähnt, um einen möglichen Datenverlust zu vermeiden.
- (5) Wenn die Aufnahmezeit sehr groß ist, dauert das Laden der Datei länger.
- (6) Eine Kompatibilität des Lesegerätes zu allen erhältlichen Micro SD Karten kann nicht garantiert werden.
- (7) Entfernen Sie bitte vor Benutzung die Plastikkarte aus dem Micro SD Kartenslot.
- (8) Softwareunterstützung für Windows 2000, Windows XP und Windows Vista.

(INTENSO)[®]
49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

