

1. Inhaltsübersicht

| | | |
|-----|-------------------------------------|----|
| 1. | Inhaltsübersicht..... | 1 |
| 2. | Hinweise | 2 |
| 3. | Funktionen | 2 |
| 4. | System Anforderungen | 2 |
| 5. | Packungsinhalt | 2 |
| 6. | Vor dem Gebrauch | 3 |
| 7. | Bedienung..... | 5 |
| 8. | Erweiterte Eigenschaften | 6 |
| 9. | System- Einstellungen | 8 |
| 10. | Informationen über das System | 8 |
| 11. | Fehlerbehebung..... | 9 |
| 12. | Technische Daten..... | 10 |

2. Hinweise

- Vermeiden Sie einen harten Aufprall des Gerätes.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in extrem kalten, heißen, feuchten oder staubigen Gebieten. Setzen sie es ebenfalls keinen direkten Sonnenstrahlen aus.
- Führen Sie häufiger Datensicherungen durch, um einen möglichen Datenverlust zu vermeiden.
- Vermeiden Sie das Benutzen in stark magnetisierten Feldern.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe. Wenn Feuchtigkeit in das Gerät eintritt, schalten Sie es bitte unverzüglich aus, danach säubern und trocknen Sie bitte das Gerät.
- Verwenden Sie bitte keine chemischen Lösungen, um das Gerät zu säubern. Hier bitte nur ein trockenes Tuch verwenden.
- Wir sind nicht haftbar für Schäden oder Datenverlust bei einer Fehlfunktion, fehlerhafter Handhabung, eigenhändiger Reparatur des Geräts oder Wechseln des Akkus.
- Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht in Einzelteile, und versuchen Sie bitte nicht, es selbst zu reparieren, da die Garantie in diesem Fall erlischt.
- Bei Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern in zu hoher Lautstärke kann es zu einer dauerhaften Schädigung des Gehörs kommen.

3. Funktionen

- MP3&WMA Player
- Ordner Navigation
- Wechseldatenträger
- Kundenspezifische Einstellung

4. System Anforderungen

- Hardware: PC mit USB-Anschluss
- Betriebssysteme: Windows98/SE, Windows Me, Windows2000/XP, Windows Vista

5. Packungsinhalt

Bitte überprüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit.

- Inteno MP3-Player
- Stereo- Kopfhörer
- AAA-Batterie
- Bedienungsanleitung

6. Vor dem Gebrauch

Einsetzen der Batterie

- (1) Schieben Sie die Batterieabdeckung auf
- (2) Setzen Sie die mitgelieferte AAA-Batterie in das Gerät ein.
- (3) Schließen Sie die Abdeckung

Verbinden mit dem PC

Bei den Betriebssystemen Windows 98/SE installieren Sie bitte einen Treiber, bevor Sie den Player mit dem PC verbinden. (Download finden Sie unter www.intenso.de). Für die Betriebssysteme WIN 2000/XP/ME ist eine Installation des Treibers nicht nötig.

Gehen Sie hier bitte wie folgt vor:

- (1) Verbinden Sie den Player mit dem USB-Anschluss des PC.
- (2) Es öffnet sich das Fenster "Intenso". Nun können Sie die Daten von ihrer Festplatte auf dem Wechseldatenträger speichern.

Sicheres Entfernen vom PC


Für Windows 2000/XP/ME/Vista:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten rechts in der Taskleiste auf das Symbol „Hardware sicher entfernen“. Aus dem erscheinenden Kontextmenü wählen Sie bitte den Punkt „USB- Massenspeichergerät-Laufwerk entfernen“ mit der linken Maustaste aus. Vergewissern Sie sich bitte, dass die Datenübertragung vollständig abgeschlossen ist. Nun können Sie das Gerät entfernen.

Für Windows 98/SE:


Wählen Sie das Gerät im „Gerätemanager“ mit der linken Maustaste aus. Klicken Sie nun auf den Menüpunkt „Entfernen“. Stellen Sie auch hier sicher, dass die Datenübertragung vollständig abgeschlossen ist. Das Gerät kann nun vom PC getrennt werden.

Bedienungselemente

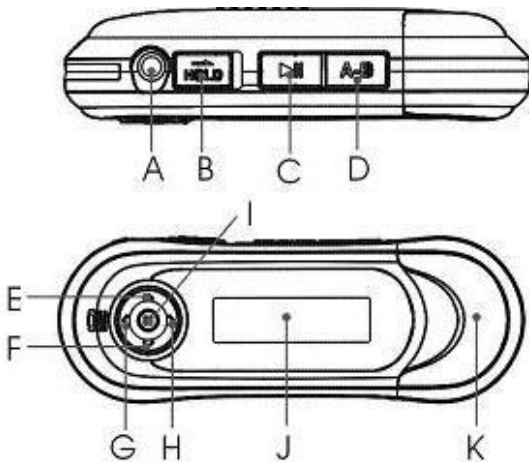

- A. Kopfhörer Anschluss
- B. Hold Switch
- C. Play/ Pause
- D. A-B Wiederholung
- E. Lautstärke erhöhen
- F. Lautstärke verringern
- G. Vorheriger Titel
- H. Nächster Titel
- I. Menü
- J. Display
- K. USB Anschluss

Display-Anzeige

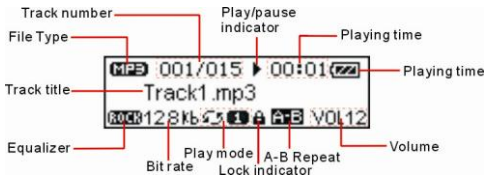

7. Bedienung

Power On/Off

Betätigen und halten Sie die Taste „C“ (**Play/Pause**).

Play/Pause

Betätigen Sie die Taste „C“ (**Play/Pause**) für Abspielen oder Pause.

Stop

Während der Wiedergabe halten Sie die Taste „C“ (**Play/Pause**) gedrückt, um den Titel zu stoppen und an den Anfang des Titels zurückzukehren.

Lautstärke

Betätigen Sie die Taste „I“ (**Menü**) nach oben oder unten, um die Lautstärke zu regulieren.

Auswahl des nächsten/vorherigen Tracks (nächster Titel)

Wenn Sie die Taste „I“ (**Menü**) nach links drücken, wird der vorherige Titel abgespielt, beim Drücken nach rechts, der nächste Titel.

Vorspulen

Richten Sie die Taste „I“ (**Menü**) nach rechts aus und halten Sie diese gedrückt.

Zurückspulen

Richten Sie die Taste „I“ (**Menü**) nach links aus und halten Sie diese gedrückt.

Tasten Sperren/ Entsperrern

Betätigen Sie den Schalter „B“ (**Hold-Switch**) nach rechts, um die Tasten zu sperren und nach links, um sie zu entsperren.

8. Erweiterte Eigenschaften

Anwenden des Menüs

- (1) Betätigen und halten Sie die Menütaste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- (2) Drücken Sie die Menütaste nach rechts oder links, um ein Menüpunkt auszuwählen und drücken Sie die Menütaste, um in dem ausgewählten Punkt Daten zu ändern.
- (3) Drücken Sie die Play/Pause-Taste, um zurückzukehren. Wenn Sie keine Taste betätigen, kehren Sie in ein paar Sekunden automatisch zum Ausgangsmenü zurück.

Anwenden der Ordner- Navigation

- (1) Betätigen Sie Menütaste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- (2) Wählen Sie den Menüpunkt „Ordner Übersicht“ aus
- (3) Mit der Pfeiltaste nach rechts oder links können Sie einen Ordner auswählen
- (4) Um diesen zu bestätigen, betätigen Sie erneut die Menütaste
- (5) Nun können Sie in Ihrem Ordner den gewünschten Titel auswählen oder löschen.
- (6) Mit der Play/Pause-Taste kehren Sie in das Ausgangsmenü zurück.

A-B Wiederholung

Die A-B Wiederholung ist eine Funktion, um einen speziellen Abschnitt eines Titels zu wiederholen.

- (1) Betätigen Sie die A-B Taste während der Wiedergabe, um den Startpunkt des Ausschnittes festzulegen.
- (2) Betätigen Sie erneut die A-B Taste, um den Endpunkt des Ausschnittes festzulegen. Der ausgewählte Ausschnitt wird nun zwischen dem gewählten Start und Endpunkt in Schleife abgespielt.
- (3) Drücken Sie die A-B Taste kurz, um die Wiederholung zu stoppen.

Abspielarten

Sie können zwischen folgenden Abspielarten wählen:

Titel einfach: Spielt alle Titel in der gespeicherten Reihenfolge und beendet die Wiedergabe mit dem letzten Titel.

Titel Wiederholen: Wiederholt den aktuellen Titel.

Titel Alle: Wiederholt alle Titel.

Zufall: Zufällige Wiedergabe der Titel.

Ordner einfach: Spielt alle Titel des aktuellen Ordners und beendet die Wiedergabe mit dem letzten Titel.

Ordner alle: Wiederholt alle Titel des aktuellen Ordners.

Ordner zufällig: Zufällige Wiedergabe der Titel des aktuellen Ordners.

Auswahl der Wiedergabeoption:

- (1) Betätigen Sie im Musik-Modus die Menütaste.
- (2) Wählen Sie den Menüpunkt "Konfiguration" aus, um eine Auswahl der unterschiedlichen Optionen zu erhalten.
- (3) Wählen Sie jetzt den Punkt "Wiedergabemodus" aus.
- (4) Drücken Sie die Menütaste nach rechts oder links, um die gewünschte Wiedergabeoption auszuwählen und bestätigen Sie diese wiederum mit dem Drücken der Menütaste. Mit der Play/Pause-Taste kehren Sie in das Ausgangsmenü zurück.

Auswahl des Equalizer

Sie können die Titel mit verschiedenen Soundeffekten wiedergeben. Das Gerät verfügt über 6 EQ Modi: Normal, Rock, Jazz, Klassik, Pop und Bass.

Auswahl der EQ-Option:

- (1) Betätigen Sie im Musik-Modus die Menütaste.
- (2) Wählen Sie den Menüpunkt "Konfiguration" aus, um eine Auswahl der unterschiedlichen Optionen zu erhalten.
- (3) Wählen Sie den Punkt "Equalizer" aus.
- (4) Drücken Sie die Menütaste nach rechts oder links, um den gewünschten EQ-Modus auszuwählen und bestätigen Sie diesen wiederum mit dem Drücken der Menütaste. Mit der Play/Pause-Taste kehren Sie in das Ausgangsmenü zurück.

Löschen eines Titels

Wenn Sie Titel löschen möchten, beachten Sie bitte folgende Schritte:

- (1) Betätigen Sie die Menütaste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- (2) Wählen Sie den Punkt "Ordner Übersicht" aus.
- (3) Bewegen Sie die Menütaste nach oben oder unten, um den gewünschten Titel auszuwählen.
- (4) Mit dem Betätigen der Menütaste wählen Sie bitte den Punkt "Löschen" aus.
- (5) Wählen Sie nun "Ja" aus und bestätigen Sie dieses mit der Menütaste. Mit der Play/Pause-Taste kehren Sie in das Ausgangsmenü zurück.

9. System- Einstellungen

Playereinstellungen anpassen:

- (1) Wählen Sie im Hauptmenü „Einstellungen“ aus
- (2) Drücken Sie die Menütaste nach rechts oder links um in die gewünschte Einstellung zu gelangen. Mit der Play/Pause-Taste kehren Sie in das Ausgangsmenü zurück.

Kontrast

Wählen Sie den Kontrast zwischen dem Hintergrund und dem Vordergrund aus

Beleuchtungszeit

Wählen Sie die Dauer der Hintergrundbeleuchtung aus

Energiesparmodus

Hier kann die Zeit ausgewählt werden, wann das Gerät sich automatisch abschaltet, wenn keine Betätigungen vorliegen

Sprachen

Hier können Sie unterschiedliche Sprachen auswählen

Werkseinstellungen

Hier können Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

10. Informationen über das System

Sie können den Speicher sowie die System-Version wie folgt abrufen.

- (1) Rufen Sie das Hauptmenü auf.
- (2) Wählen Sie den Punkt "Speicherinfo" aus.

11. Fehlerbehebung

Problem – Mögliche Gründe – Lösung Problem

- **Es erscheint nichts auf dem Display.**
 - (1) Die Batterie ist leer.
Legen Sie eine Batterie ein.
 - (2) Die Tasten sind gesperrt.
Entsperren Sie die Tasten durch den Hold-Schalter.
- **Kein Ton beim Abspielen einer Datei.**
 - (1) Die Lautstärke ist zu gering
Erhöhen sie die Lautstärke
 - (2) Audio-Datei defekt
Bitte übertragen sie die Datei erneut
- **Es kann keine Verbindung zum PC hergestellt werden.**
 - (1) Der Treiber wurde nicht korrekt installiert
Installieren Sie den Treiber erneut.
 - (2) Bitte führen sie ein Mainboardupdate aus
(Beachten sie hierzu die Hinweise des Herstellers)
- **Der Anzeigewert der Zeit wechselt ständig.**
 - (1) Die Bit-Rate des MP3-Files wechselt während der Wiedergabe.
Bitte benutzen Sie eine einheitliche Bit-Rate beim Komprimieren.
- **Der PC meldet einen Fehler beim Verbinden mit dem Player**
 - (1) Der Player wurde während der Datenübertragung vom PC getrennt.
Bitte trennen Sie den Player niemals während der Datenübertragung.
- **Der angegebene Speicher des Players stimmt mit dem wirklichen Speicher nicht überein.**
 - (1) Ein Teil des Speichers wird für Software, und Displayeigenschaften genutzt.
- **MP3-Daten werden nicht richtig abgespielt.**
 - (1) Die MP3- Daten wurden in ein falsches Format komprimiert, beispielsweise in MPEG 1 oder 2.
Löschen Sie die Dateiformate, welche nicht unterstützt werden.

12. Technische Daten

Batterietyp

AAA Batterie

LCD

132x32 Pixel Display

Kopfhörer

5mW+5mW

Ausgabefrequenz

20Hz – 20kHz

Audio Formate

MP3, WMA

SNR

>90dB

USB Port

USB2.0

Betriebsbereit zwischen

0 Celsius ~ +55 Celsius

Lagertemperatur zwischen

-20 Celsius ~ +55 Celsius

Betriebsbereit bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von

20% ~ 90% (40 Celsius)

Lagerfähig bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von

20% ~ 93% (40 Celsius)

(INTENSO)[®]

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

