

Ion Tape Express kazetta digitalizáló Rend. sz.: 34 64 18

o Kérjük, ellenőrizze, hogy a következő ábrán felsorolt tárgyak megtalálhatók-e a termék csomagolásában.

TAPE EXPRESS

CD

USB-kábel

Rövid használati útmutató

A biztonsági és garanciális irányelveket tartalmazó füzet
o KÉRJÜK, OLVASSA EL A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT,
MIELŐTT HASZNÁLNI KEZDI A TERMÉKET.

o Regisztrálja készülékét a <http://www.ion-audio.com> oldalon.

Több szoftvercsomagot is mellékelünk, amelyek megkönnyítik az analóg felvételek átalakítását. Telepítse a következő alkalmazások valamelyikét, ha élvezni szeretné a számítógépes felvétel előnyeit:

□ **Az EZ Vinyl/Tape Converter*** (csak PC-hez) az elképzelhető leggyorsabb és legegyszerűbb megoldás arra, hogy felvételeit digitális formátumúra alakítsa át. Az EZ Vinyl/Tape Converter közvetlenül az Ön iTunes* könyvtárába menti felvételeit.

Különösképpen azok a felhasználók szeretik ezt az alkalmazást, akik életükben először digitalizálnak hanglemezt. A könnyen kezelhető használati útmutató lépésről lépésre végigvezeti Önt a szoftver telepítésén és a program használatán.

□ **Az EZ Audio Converter** (csak Mac-re) alapvető átalakító program Mac OS X operációs rendszert használó tapasztalatlan felhasználóknak. A szoftver telepítését és használatát lépésről lépésre megismerheti a mellékelt használati útmutatóból.

□ **Az Audacity** (PC-re és Mac-re) tapasztalt felhasználóknak készült. Ez a program már komolyabb hangszerkesztési lehetőségeket is kínál (pl. normalizálást, zajcsökkentést, 78-as fordulatszámú felvételek átalakítását, valamint a számok automatikus szétválasztását). Az Audacity Software Guide (szoftverismertető) és a programhoz kapcsolódó további tudnivalók a mellékelt CD-n találhatóak. A szoftverek telepítéséhez egyszerűen csak helyezze be a termékkel együtt szállított CD-t számítógépe meghajtójába, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Miután digitalizálta hanglemezeit, a zeneszámokat CD-re írhatja, vagy áttöltheti a dalokat egy hordozható MP3 lejátszóra.

* Az iTunes és az iPod az Apple, Inc. cégnek az USA-ban és más országokban bejegyzett védjegye.

KEZELŐSZERVEK

1. **Kidobás:** Ennek a gombnak az eltolásával felnyitja a kazettafiókot.
2. **Hangerő:** A fejhallgató és az USB-csatlakozóhévely hangerejének a beállítása.
3. **Fejhallgató:** 3,18 mm-es jackdugóval szerelt fejhallgatók csatlakoztatására.
4. **USB-csatlakozóhévely:** A TAPE EXPRESS összekötésére a számítógéppel az együttszállított USB-kábel segítségével. Az USB-összeköttetés a TAPE EXPRESS készülékről a számítógépre történő audio-átvitelre szolgál. A felvételeknek a számítógépre való átviteléhez az együttszállított CD-n két különböző program áll rendelkezésre. Az EZ Vinyl/Tape Converter (PC) és az EZ Audio Converter (Mac) az elképzelhető leggyorsabb és legegyszerűbb módszer, és ideális a kezdő felhasználók számára. A tapasztalt felhasználók adott esetben előnyben részesítik az Audacity program (PC-re és Mac-re) telepítését és alkalmazását, amely már komolyabb hangszerkesztési lehetőségeket, pl. normalizálást, zajcsökkentést, valamint a számok automatikus szétválasztását is tartalmazza.
5. **Play (lejátszás):** Nyomja meg ezt a gombot a szalag lejátszására.
6. **Stop:** Nyomja meg ezt a gombot a szalag leállítására.
7. **FF / REW (előre/hátra):** A szalag gyors előre- és visszatekerésére. Gondoljon arra, hogy ezek a gombok fordított értelemben működnek, ha a szalagot az ellenkező irányban játssza le.
8. **DIR (irány):** A szalag haladási iránya lejátszás közben. Elsősorban akkor használhatja, ha a szalag másik oldalát akarja lejátszani anélkül, hogy a kazettát kivenné és megfordítaná.

9. **Play-Modus (lejátszási mód):** A szalag viselkedésének a meghatározására a szalag végének az elérésekor. Ha ez a gomb a "Loop"-feliratnál áll, a szalag automatikusan irányt fog váltani, amint az egyik oldal végéhez ért. Ha ez a gomb a nyíl-szimbólumon áll, a szalag egyszerűen csak leáll, amint az egyik oldal végéhez ért.



BEVEZETÉS

Ez a szoftver zökkenőmentesen működik az iTunes® programmal, és általa az összes felvételt CD-re írhatja, vagy bármely más hordozható médialemezre átjátszhatja.

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE A SZÁMÍTÓGÉPRE (PC)

Az EZ Vinyl/Tape Converter telepítése a következő módon történik:

1. Helyezze be a mellékelt CD-t a számítógép megfelelő meghajtójába.
2. Ekkor automatikusan meg kell jelennie egy dialógusablaknak. Válassza az "English" (angol) vagy a "French" (francia) opciót.
3. Kattintson rá az **EZ VINYL/TAPE CONVERTER** menüre, hogy elkezdje a telepítést.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az EZ Vinyl/Tape Converter telepítéséhez.
5. Mihelyt sikeresen telepítette az EZ Vinyl/Tape Converter-t, kattintson az **iTunes** menüre, hogy telepítse az iTunes programot.

Figyelem: Mivel az EZ Vinyl/Tape Converter felvételi importjára az iTunes programot használja, már telepítve kell lennie annak a számítógépen, mielőtt még elindítaná az EZ Vinyl/Tape Converter szoftvert.

6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az iTunes program telepítéséhez.

7. Mihelyt sikeresen telepítette az iTunes programot, kattintson az **EXIT gombra** a program bezárása céljából.

Választási lehetőség: A tapasztalt felhasználók telepíthetik az Audacity programot is, amely segítségével fejlettebb audio-szerkesztési feladatokat végezhetnek.

8. Az EZ Vinyl/Tape Converter és az iTunes program ezután már telepítve van a számítógépén!

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE A SZÁMÍTÓGÉPRE (MAC)

Az EZ Vinyl/Tape Converter telepítése a következő módon történik:

1. Helyezze be a mellékelt CD-t a számítógép megfelelő meghajtójába.
2. Nyissa meg a CD könyvtárát, és indítsa el a telepítést kattintva az **EZ Audio Converter.Installer.pkg** fájlra.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az EZ Vinyl/Tape Converter telepítéséhez.

Választási lehetőség: A tapasztalt felhasználók telepíthetik az Audacity programot is, amely segítségével fejlettebb audio-szerkesztési feladatokat végezhetnek. Ehhez húzza be egyszerűen az Audacity-szimbólumot az **Applications (alkalmazások) mappába**.

4. Mihelyt sikeresen befejezte a telepítést, az EZ Audio Converter program (és az opcionális Audacity-program, ha azt is telepítette) az **Applications** mappában lesz.

* Az iTunes és az iPod az Apple, Inc. cégnek az USA-ban és más országokban bejegyzett védjegye.

ZENE ÁTVITELE A SZÁMÍTÓGÉPRE

Ha telepítve van a program, elkezdheti a felvételt. Hívja le a programot a **Start-ból** a

► **Minden Program** ► **MixMeister** ► **EZ Vinyl Converter** útvonalon, vagy nyissa meg az EZ Audio Converter-t az **Applications** menüből.

1. LÉPÉS:

Ha lehívta a programot, a jobbra látható képernyőkép jelenik meg. Csatlakoztasson egy USB-készüléket egy USB-kábellel a számítógépe egy szabad USB-portjára. Mihelyt csatlakoztatta a készüléket, kattintson a **Next** (következő) gombra.

2. LÉPÉS:

Megjelenik a jobbra látható képernyőkép. Keresse meg a felvenni kívánt zeneszám elejét. Ajánlatos a felvétel megkezdése előtt ellenőrizni a hangerő szintjét, és megfelelően beállítani a készülék hangerőszabályozóját. A zeneszám leghangosabb részeinek narancsszínnel kell megjeleníteni a kijelzőn anélkül, hogy a piros sávba bejutnának (ha ez történne, a zeneszám torzszá válna). A program a zenét automatikusan részekre bontja fel, ha hang nélküli szakaszokat észlel. Ez a zenétől függően (ha benne némelyik helyen túl hosszú szünetek, vagy rendkívül halk részletek vannak) nem kívánt eredményre vezethet. A zeneszámok kézi felbontásához hatástalanítsuk az "Automatically split recording into separate tracks." (A felvétel automatikus felbontása különálló zeneszámokra.) feliratú kockát. (**Megjegyzés:** Ez az un. "Auto-Track" funkció csak a PC-használók számára áll rendelkezésre.) Ha készen áll a felvételre, kattintson a **Record** gombra, és azonnal játssza le a zeneszámot.

3. LÉPÉS:

Most folyik a felvétel. A készülékről jövő hangokat a számítógép hangszóróján keresztül hallania kell, és a kivezérlésmérőn a jelnek mozognia kell. Ha úgy határozott, hogy a felvételt kézzel bontja fel különálló számokra, a "New Track" (új szám) menüt fogja látni. Ezen a menün keresztül bejelölheti egy új zeneszám kezdetét. Ha befejeződött a felvétel, kattintson a **Next** gombra, hogy a következő lépéshez jusson.

4. lépés:

Adja be most a képernyőn megjelenő mezőkbe az előadó nevét, az album nevét és a szám címét.

Megjegyzés: Ha 10-nél több számot vett fel, a 11.-20. zeneszám adatait a következő oldalon adhatja be.

Kattintson a **Next gombra**. Ha elkészült a zeneszám megcímezésével, kattintson a **Next gombra**.

5. lépés:

A szoftver most az iTunes-ba exportálja a felvételt. Várjon, amíg befejeződik ez a folyamat.

6. lépés:





Miután a szoftver a zeneszámokat átvitte az iTunes-ba, a jobbra látható kép jelenik meg. Kattintson a **Yes-re**, ha új felvételt akar elkezdni. Válassza a **No, -t**, ha nem akar új felvételt készíteni. Miután választott, kattintson a **Next gombra**, hogy elkezdje az új felvételt, vagy elhagyja a programot.

7. lépés:

Most meghallgathatja az iTunes-ban a felvételeit. Indítsa el az iTunes-t sorra a **Start** □ **Minden program** □ **iTunes** opciókra való rákattintással. Kattintson rá a **Musik** szóra a baloldali könyvtársávon, és navigáljon ezután a felvétel befejezése után beadott előadó-, album- és zeneszámnév szerint. Az iTunes programból felvételeit közvetlenül CD-re égetheti, vagy a zeneszámokat feltöltheti egy iPod-ra. Használja az iTunes súgó-funkcióit, ha további információkat akar szerezni az iTunes-ról.

HIBAELHÁRÍTÁS

Használja az alábbi hibaáttekintést, ha lemezei átjátszása közben hibák fordulnának elő.

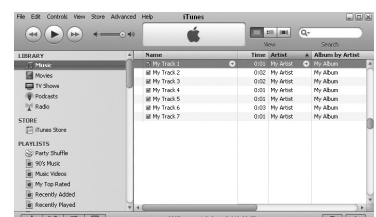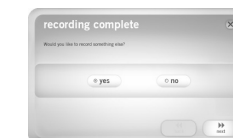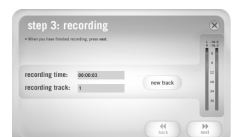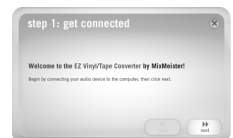

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
Felvételnél nem hallok hangot, és nem mozog a kivezérlésjelző.	Nincs tápáramellátása a lejátszókészüléknek.	Vizsgálja meg, hogy csatlakoztatva van-e működő tápáramellátása a lejátszókészüléknek, és be van-e kapcsolva.
	Nincs csatlakoztatva a számítógépre a lejátszókészülék.	Vizsgálja meg, hogy az USB-készülék egy működőképes USB-porton keresztül csatlakozik-e a számítógépre. Ha már csatlakoztatva van a készülék, próbálja meg újra csatlakoztatni, és a műsort újra felvenni.
	Hibás USB-kábel vagy hibás USB-port.	Próbáljon ki egy másik USB-kábelt. Vizsgálja meg a számítógép egy másik USB-portját is.
A zenét lejátszom, a kivezérlésjelző mozog, de nem hallok semmit.	Nincs jól beállítva az audio-kimenet.	Vizsgálja meg, hogy a számítógép hangkártyája lejátszókészüléknek van-e beállítva. A Windowsban menjen végig a Start ► Beállítások ► Rendszerbeállítások ► Hangok és audioeszközök (Windows XP) vagy a Start ► Beállítások ► Rendszerbeállítások □ Hang (Windows Vista) útvonalon, és állítsa be a számítógépe hangkártyáját lejátszókészülékként.
	Némítva vannak a számítógép hangszórói.	Hangosítsa fel a számítógép hangszóróit.
	Nincsenek a számítógépre csatlakoztatva a számítógép hangszórói.	Ha külső hangszórókat alkalmaz, vizsgálja meg, hogy rá vannak-e csatlakoztatva a számítógép hangkártyájára.
Rossz a hangminőség.	A hangszedőrendszer csatlakozása meglazult.	Ha egy USB-lemezjátszót alkalmaz, a dugaszolható hangszedőnek szilárdan kell csatlakoznia, amikor a lemezjátszót használja.
	A hanglemez összekarcolódott vagy piszkos.	Ha hanglemezről készít felvételt, lejátszás előtt próbálja meg róla a port eltávolítani, és a lemez felületét gyengéden letörölni.
	Más szoftver-programok zavarják az EZ Vinyl/Tape/Audio Converter-t.	Zárja be az összes programot, indítsa újra a számítógépet, és csak az EZ Vinyl/Tape/Audio Converter szoftvert nyissa meg a felvételhez.
A felvett hang túl hangos és torz.	Túl magas a lemezjátszó kimeneti szintje.	Ha a lemezjátszónak van erősítésszabályzója, halkítsa le a kimeneti jelet.
A felvétel éppen hogy csak hallható, és nagyon halk.	Túl alacsony a lemezjátszó kimeneti szintje.	Ha a lemezjátszónak van erősítésszabályzója, erősítse fel a kimeneti jelet.
Miután átjátszottam a felvételem a számítógépre, nem hallok. Ha csatlakoztattam a lemezjátszót, nem hallok zenét a számítógépről.	Nincs helyesen beállítva a számítógép hangkimenete.	Vizsgálja meg, hogy a számítógép hangkártyája lejátszókészüléknek van-e beállítva. A Windowsban menjen végig a Start • Beállítások • Rendszerbeállítások • Hangok és audioeszközök (Windows XP), vagy a Start • Beállítások • Rendszerbeállítások • Hang (Windows Vista) útvonalon, és állítsa be a számítógépe hangkártyáját lejátszókészülékként. Fontos tudnivaló: A számítógéptől függően ne használjuk az "USB Audio Codec, Modem, vagy Microsoft Sound Mapper" eszközt kimeneti készülékül.
Windows Vista alatt a felvételeim sztereó helyett monók.	A Vistában a felvételi beállítások nem sztereóan állnak.	Előfordulhat, hogy a Vistában kézzel kell kiválasztania a sztereó-módot a felvétel bemeneténél. Menjen végig a Start X Vezérlőpult X Hangok útvonalon (alapértelmezésben). Kattintson ezután a Felvétel fülre, és lépjen a Mikrofonbemenetre (USB Audio Codec). Kattintson a Tulajdonságok-ra. Kattintson ezután a Speciális fülre, és válassza ki a "2 csatorna, 16 bit, 44100 Hz (CD minőség)" lehetőséget a standard formátumú legördülő menüben. Az Alkalmaz gomb megnyomásával hagyja jóvá a módosítást.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK (FAQ = GYIK)

A zene felvételével/átvitelével kapcsolatos további információkat találhat a gyakran feltett kérdések alábbi jegyzékében.

Kérdés: Melyik operációs rendszerrel kompatibilis az EZ Vinyl/Tape Converter- és az EZ Audio Converter-program?

Válasz: Az EZ Vinyl/Tape Converter program jelenleg a Windows XP és a Vista operációs rendszerrel kompatibilis. Az EZ Audio Converter a Mac OS X operációs rendszerrel kompatibilis.

Kérdés: Melyik digitális formátumba lesznek átalakítva a felvételeim?

Válasz: A Windows operációs rendszerben a felvételek 192 kbps MP3-fájlokba lesznek kódolva. Ez garantálja a legjobb hangminőséget, a kis fájlméretet és a kompatibilitást majdnem minden hordozható médiaeszközzel és -programmal. A Mac-operációs rendszerben a felvételek az iTunes programban a **Beállítások ► Fejlett ► Importálás** útvonalon elvégzett beállítások szerint kerülnek átalakításra.

Kérdés: Hová tárolja a felvételeket a számítógépen a program?

Válasz: Felvételei az iTunes zenekönyvtárban lesznek tárolva. Gyárilag ez a könyvtár Windows operációs rendszer esetén a **Dokumentumaim**

► Zenéim ► iTunes ► iTunes Zene útvonalon található meg, míg a Mac-operációs rendszer esetén a **Zene ► iTunes ► iTunes Zene** útvonalon, amikor is a tartalmak az előadó neve szerint vannak besorolva.

Kérdés: Hogyan tudom a felvételeim egy CD-re írni?

Válasz: Sok lehetőség van arra, hogy felvételeit CD-re írja. Akár az iTunes programot, akár egy másik CD-író programot használhat. További információkat erről az iTunes vagy az Ön által választott program súgómenüjében olvashat.

Kérdés: Felvétel közben hallgathatom a zenéimet?

Válasz: Igen, az EZ Vinyl/Tape Converter és az EZ Audio Converter program átvitel közben a számítógépen keresztül automatikusan figyeli a bejövő audio-jeleket. Ha több audio-készüléket használ, ajánlatos kikapcsolni azokat, amelyeket nem használ a megfigyelésre. A legtöbb felhasználó esetében azonban nincs itt semmilyen probléma.

Kérdés: Szerkeszthetem a zeneszámaimat, miután felvettem a számítógépre?

Válasz: Az EZ Vinyl/Tape Converter és az EZ Audio Converter program maga nem teszi lehetővé a felvételek további feldolgozását. Ha például a hangerőszabályzás, a normalizálás és a zajelnyomás előnyeit akarja élvezni , telepítse az együttszállított Audacity programot, és használja azt a felvételeknél.