


## Tape Express Batteriefach

Das Batteriefach des Tape Express befindet sich im Inneren des Gerätes.

Öffnen Sie das Kassettenfach.

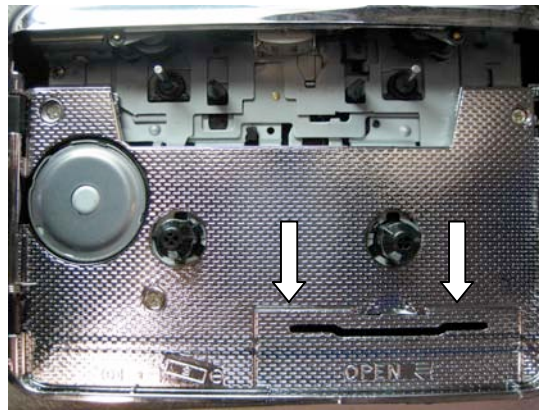

Das Batteriefach befindet sich in der rechten unteren Ecke.

Verwenden Sie für den Batteriebetrieb Standard AA Mignon Zellen, die Sie, wie links neben dem Batteriefach abgebildet, in das Batteriefach einlegen.