

Mini MusicMan Wireless Soundstation BT-X2


Manuale dell'utente

La dichiarazione di conformità per questo prodotto possono essere trovate al link seguente internet:

www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_musicman_wireless_soundstation_bt-x2

- Portatile Mini Bluetooth mini sistema di altoparlanti senza fili con il trasferimento audio; per CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, Telefoni cellulari, Tablet PC, PC/Portatile
- Collegamento con tutti i dispositivi Bluetooth (telefoni cellulari, Tablet PC, ecc.)
- Ingresso AUX per collegare più dispositivi audio
- Alluminio custodia durevole, disponibile in 5 colori metallici
- Batteria ioni litio incorporate/ricaricabile, Cavo USB di corrente
- Ideale per i viaggi, facilità di installazione, la qualità del suono fantastico

Funzione dei tasti

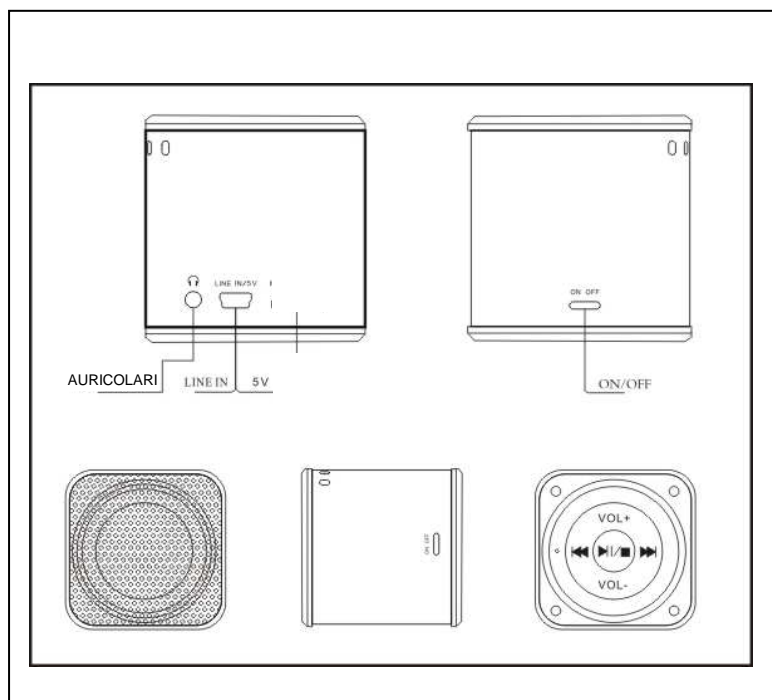

Tasto	Funzione
▶ ■	Play / Pausa / Stop
VOL -	Volume giù
VOL +	Volume su
◀◀	Precedente / Ultima musica
▶▶	Successivo / Musica successiva

- Premi VOL+ per aumentare il volume, premi VOL - per diminuirlo.
- È anche possibile inserire un'altra fonte audio con Line-IN.

Luci

Luce di caricamento ROSSA: (1) si accende durante il caricamento, (2) si spegne quando la batteria è completamente carica.

Luce di funzionamento BLU – Modalità Bluetooth: la luce indicata è BLU (1) mentre il BT è collegato la luce lampeggia velocemente, (2) quando il collegamento è pronto la luce lampeggia per 3 volte nell'intervallo, (3) quando la luce è spenta = il dispositivo non è in modalità Bluetooth.

Pulizia: Proteggere l'apparecchio da polvere e sporcizia. Pulire l'apparecchio esclusivamente con un panno morbido o uno straccio. NON utilizzare detergenti abrasivi o pagliette di ferro. NON utilizzare solventi o altri detergenti aggressivi. Asciugare accuratamente l'apparecchio al termine della pulizia. **Nota importante:** Se si verifica una fuoriuscita di liquido dalle batterie, pulire il vano batterie con un panno morbido ed installare batterie nuove.

Uso: Connessione Bluetooth al dispositivo

- 1) Assicurati che il tuo **telefono cellulare sia in modalità Bluetooth.**
- 2) **Accendi il dispositivo.**
- 3) La luce di indicazione BLU lampeggerà velocemente; quando la luce BLU passa in lampeggiamento lento = il dispositivo **entra** in modalità di connessione.
- 4) **Apri la ricerca Bluetooth del telefono cellulare.** Appare, se impostato " Mini BT MusicMan ", come dispositivo stereo quando lo si cerca. Scegli " SI " (*questo consiglio può differire a seconda della marca del telefono cellulare*) o tocca solo il nome del dispositivo.
- 5) **Inserisci la password " 0000 " nella finestra di suggerimento** (questa finestra può differire a seconda della marca del telefono cellulare). La luce BLU lampeggia velocemente = la connessione del Bluetooth è **in corso**. Quando lampeggia lentamente con un tono breve (questo tono può differire a seconda della marca di telefono cellulare) = il collegamento Bluetooth è impostato (la luce BLU lampeggia ogni 3 secondi).
- 6) **Apri il lettore musicale del telefono cellulare.**
- 7) **Seleziona la traccia.**

Specifiche tecniche

Altoparlante	1x 1.77" (diametro esterno 45mm) 4 Ohm resistente magneticamente
Line in / 5V	Alimentazione USB, ingresso audio
Rapporto Segnale / Rumore	≥80dB
Batteria	Batteria al litio ricaricabile incorporata 600mAh Quando si usa l'alimentazione USB può riprodurre la musica (2–3 ore) ed essere caricata (3–5 ore)
Porta auricolari	Porta per presa di cavo da 3,5mm
Uscita	RMS3W THD=10%
Risposta di frequenza	150 – 18000Hz (±3dB)
Alimentazione	Adattatore AC da 5V/1000mA * (*non incluso) o l'alimentazione USB del computer USB ruota la linea di connessione
Procedimento di caricamento (3 – 5 ore)	SPEGNIMENTO: LED diventa rosso durante il caricamento. Quando il caricamento è completato, il LED si spegne. ACCENSIONE: LED diventa blu durante il caricamento. ACCENSIONE (ma senza caricamento) LED diventa di colore blu.
ON / OFF (Pulsante Power)	Pulsante ON = quindi ACCENDI e avvia la riproduzione musicale Pulsante OFF = quindi SPEGNI
Peso / Dimensioni	100g / 50 x 50 x 50mm

Contenuto dell'imballaggio: Mini Musicman Soundstation BT-X2 senza cavo, Cavo USB di corrente, Cavo di audio, Manuale dell'utente

Consigli per lo smaltimento sicuro delle batterie: Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini. Se un bambino ingoia accidentalmente una batteria, recarsi immediatamente da un medico o al pronto soccorso più vicino. Controllare sempre la polarità (+) e (–) delle batterie! Sostituire sempre tutte la batteria, non mescolare mai batteria vecchie e nuove né batteria di tipo diverso. NON aprire, deformare o tentare la batteria. **Pericolo di lesioni** dovute alla fuoriuscita di liquido batteria! Non cortocircuitare la batteria. NON gettare MAI la batteria nel fuoco! **Rischio di esplosione!** Estrarre la batteria esauste dall'apparecchio e quando non si utilizza l'apparecchio per periodi prolungati. **Consigli per il rispetto dell'ambiente:**



L materiali utilizzati per l'imballaggio sono materie prime riciclabili. Differenziare i materiali e predisporli per il riciclaggio nel rispetto dell'ambiente. **Non gettare gli apparecchi vecchi insieme ai rifiuti domestici.** Smaltire gli apparecchi vecchi / difettosi in modo professionale. **Non gettare le batterie insieme ai rifiuti domestici.** Smaltire la batteria vecchie / vuote / difettose in modo professionale!