

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 000370825

# Transmitter/nadajnik FM DNT MusicFly Pro



**Spraw aby Twoja muzyka przepływała za pomocą bezprzewodowej transmisji do Twojego radia samochodowego. Urządzenie pozwala cieszyć się muzyką płynącą z przenośnych odtwarzaczy za pośrednictwem systemu audio w samochodzie lub domowego systemu audio bez konieczności stosowania słuchawek lub zestawu słuchawkowego.**

### **Funkcje**

- Wykorzystanie pełnych kanałów pasma (87,6 ~ 107,9 MHz)
- 6 ustawień predefiniowanych dla kanałów i funkcja automatycznego wyłączenia
- Wyszukiwanie, odtwarzanie i wyświetlanie folderu zdefiniowanego przez użytkownika; w przypadku gdy użytkownik utworzy folder o nazwie „Musicfly” urządzenie będzie odtwarzać tylko pliki znajdujące się w folderze „Musicfly”.
- Odtwarzanie katalogu: do 5 poziomu zagłębienia, maksymalnie 50 katalogów
- Ładowanie plików: 999 plików można załadować przy jednej próbie
- Obsługuje zmianę katalogu
- Obsługuje wszystkie urządzenia pamięci z portem USB, aż do 32 GB (pamięć USB, przenośny dysk twardy, karty pamięci)
- Obsługuje index plików: gdy pliki nazwane są od 001 do 500 a początku nazwy pliku, numery plików są wyświetlane na wyświetlaczu LCD, a pliki poukładane są w kolejności numerycznej.
- Automatyczne odtwarzanie: Po podłączeniu wymiennego dysku USB, pliki MP3 lub WMA są odtwarzane automatycznie.
- Wyświetla pozostały czas odtwarzania pliku.

### **Instrukcje bezpieczeństwa**



**Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy należy dokładnie przeczytać te informacje.**

#### **Podstawowe zasady**

- Nigdy nie należy umieszczać urządzenia na nierównej powierzchni. Ktoś może doznać obrażeń jeśli urządzenie na kogoś upadnie.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Jeśli podłączysz urządzenie do innych urządzeń elektronicznych, przeczytaj również informacje bezpieczeństwa oraz wskazówki które dotyczą tego sprzętu
- Jeśli masz jakieś pytania dotyczące obsługi urządzenia jak i jego pracy, bezpiecznego podłączenia, prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia technicznego lub zadaj pytanie do wykwalifikowanego specjalisty
- Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody które powstały w wyniku obsługi urządzenia lub w przypadku roszczeń osób trzecich
- Nigdy nie stosuj zewnętrznego źródła napięcia do obsługi urządzenia chyba że jest potrzebne bezpośrednio do pracy urządzenia i jest to konieczne

#### **Warunki środowiskowe**

- Należy chronić urządzenie przed dużymi obciążeniami mechanicznymi. Chronić je przed wibracjami i silnymi wstrząsami nie należy potrząsać urządzeniem ani doprowadzić do jego upadku na ziemię

- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur (powyżej 60 ° C) i ostrych wahań temperatury. Chronić je przed bezpośrednim nasłonecznieniem i trzymać je z dala od źródeł ciepła.
- Chronić urządzenie przed wpływem wilgoci
- Nie należy używać urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu i należy chronić je przed kurzem
- Części urządzenia lub akcesoria mogą zawierać tzw środki zmiękczone które mogą uszkodzić wrażliwe meble oraz plastikowe powierzchnie. Unikaj bezpośredniego kontaktu z delikatnymi powierzchniami.

#### Problemy techniczne

- W przypadku gdy jakikolwiek obcy materiał lub płyn dostanie się do urządzenia należy natychmiast odłączyć je od gniazda zapalniczki samochodowej. Przed ponownym użyciem należy zwrócić się do autoryzowanego dystrybutora by dokładnie sprawdzić produkt.
- Proszę nie wahaj się aby skontaktować się z naszym centrum serwisowym.

#### Materiały opakowania

- Nie należy trzymać materiałów opakowania w zasięgu ręki małych dzieci. Może stać się niebezpieczną zabawką w ich rękach.

#### Czyszczenie i konserwacja

Do czyszczenia należy używać suchej i miękkiej ściereczki.




Produkt ten może być używany tylko za pomocą 12V gniazda zapalniczki samochodowej

#### Zawartość dostawy

- Transmitter music Fly
- Kabel stereo
- Dodatkowy bezpiecznik
- Instrukcja obsługi

#### Opis urządzenia

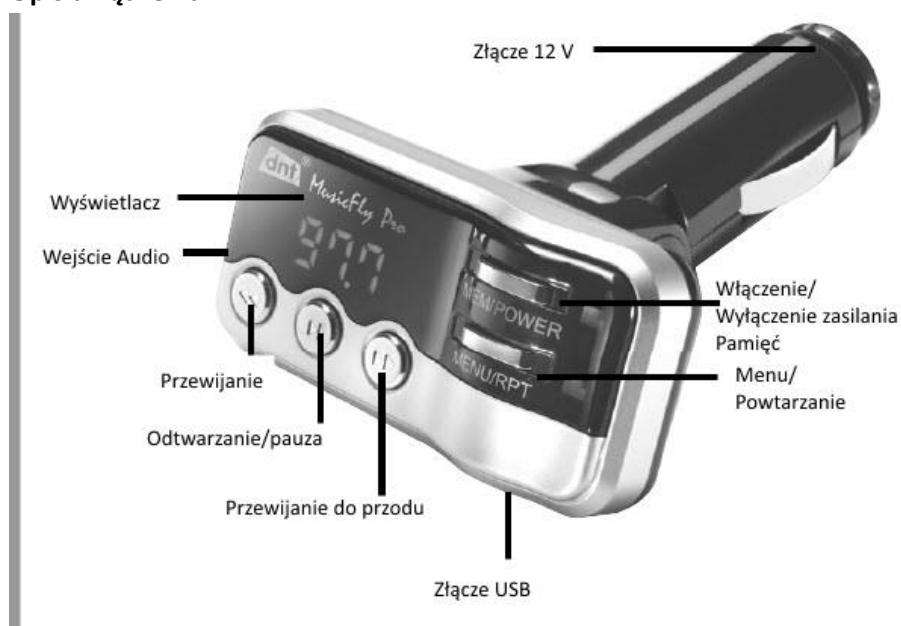

## Opis urządzenia i funkcje

### Ustawianie częstotliwości

- Naciśnij przycisk MENU/RPT
- Wybierz częstotliwość za pomocą przycisków
- Naciśnij ponownie przycisk MENU/RPT

### Odtwarzanie

- Naciśnij przycisk aby rozpocząć odtwarzanie lub wcisnąć pauzę
- Podczas odtwarzania muzyki, naciśnij krótko przyciski aby przejść do następnego/poprzedniego utworu
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski przez ok 2 sekundy aby przejść do następnego lub poprzedniego katalogu
- Gdy rozpocznie się odtwarzanie, wyświetlacz pokaże pozostały czas, częstotliwość lub equalizer w zależności od trybu wyświetlania.

### Głośność



**Ta funkcja jest dostępna tylko gdy urządzenie pamięci jest podłączone do portu USB**

- 2 x Krótko naciśnij przycisk MENU/RPT
- Na wyświetlaczu pojawi się pasek (7 poziomów).
- Ustaw poziom dźwięku za pomocą przycisków

### Wyświetlacz RDS



**Ta funkcja jest dostępna tylko gdy urządzenie pamięci jest podłączone do portu USB**

- 3 x Krótko naciśnij przycisk MENU/RPT
- Wybierz metodę wyświetlania RDS za pomocą przycisków :

*NOR*

W normalnym trybie na wyświetlaczu pojawi się 8 znaków.

*SCA*

W trybie przewijania ekran jest przewijany w sekundowych odstępach

- Naciśnij ponownie przycisk MENU/RPT

### Odstępy RDS




**Ta funkcja jest dostępna tylko gdy urządzenie pamięci jest podłączone do portu USB**

- 4 x Krótko naciśnij przycisk MENU/RPT
- Ustaw czas odstępów za pomocą przycisków dla normalnego trybu RDS (2-6 sekund)
- Naciśnij ponownie przycisk MENU/RPT

### Tryb wyświetlania




Wyświetlacz pokazuje pozostały czas odtwarzania tylko jeśli urządzenie pamięci jest podłączone do portu USB.

- Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy
- Tryb wyświetlacza zmieni się w następującej kolejności



Częstotliwość

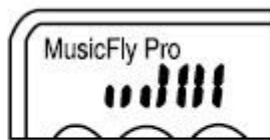

Equalizer



Pozostały czas odtwarzania

### Funkcja powtarzania



Ta funkcja jest dostępna tylko gdy urządzenie pamięci jest podłączone do portu USB

- Naciśnij przycisk MENU/RPT przez 2 sekundy podczas odtwarzania muzyki. Funkcja powtarzania jest włączona.
- Tryb wyświetlacza zmieni się w następującej kolejności





Tryb powtarzania



Tryb normalny

### Zapisywanie częstotliwości

- Wybierz częstotliwość za pomocą przycisków 
- Naciśnij przycisk MEM/POWER aż na wyświetlaczu pojawi się [-]
- Użyj przycisków  aby wybrać numer w pamięci a następnie ponownie naciśnij przycisk MEM/POWER.

### Wybór zapisanych częstotliwości

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk MEM/POWER aż żądana częstotliwość zostanie wybrana.

### Rozpoczęcie pracy

- Podczas korzystania MusicFly Pro z przenośnego urządzenia audio (odtwarzacz MP3, odtwarzacz CD, przenośny odtwarzacz DVD lub telefon komórkowy itp) MusicFly Pro pozwala na słuchanie przenośnego urządzenia audio (odtwarzacz MP3, odtwarzacz CD, przenośny odtwarzacz DVD, lub telefonu komórkowego etc.) za pośrednictwem dowolnego radia FM.
- Automatyczne zasilanie jest włączone kiedy umieścisz MusicFly Pro w gnieździe zapalniczki samochodowej. Możesz go również włączyć/wyłączyć za pomocą przycisków zasilania i wciśnięcia go przez 2 sekund. Jeśli nie można wykryć sygnału dźwięku przez ok godzinę, zasilanie zostanie

automatycznie wyłączone.

- Włącz radio i znajdź częstotliwość, która nie jest używana do nadawania. Dopasuj częstotliwość do MusicFly Pro w Twoim radiu za pomocą przycisków up/down (góra/dół).

Wybierz częstotliwość która brzmi czysto, jest mniej szumów w tle niż w innej stacji radiowej.

- Podłącz przenośne urządzenie audio (MP3, CDP, PMP, PDA, nawigację lub telefon komórkowy itp.) do MusicFly Pro za pomocą kabla stereo.

- Włącz urządzenie audio, a następnie naciśnij przycisk odtwarzania.

- Ustaw głośność na umiarkowanym poziomie, aby uzyskać najlepszą jakość sygnału.

Ustaw głośność urządzenia audio na średnim poziomie i kontroluj głośność za pomocą sterowania głośnością radia.

- Podczas korzystania MusicFly Pro z przenośnym urządzeniem pamięci (pamięć USB, karty pamięci lub przenośnego dysku twardego) można słuchać plików dźwiękowych, takich jak MP3, WMA z pamięci USB, za pośrednictwem dowolnego radia FM

- Automatyczne zasilanie jest włączone kiedy umieścisz MusicFly Pro w gnieździe zapalniczki samochodowej. Możesz go również włączyć/wyłączyć za pomocą przycisków zasilania i wciśnięcia go przez 2 sekund. Jeśli nie można wykryć sygnału dźwięku przez ok godzinę, zasilanie zostanie automatycznie wyłączone.

- Włącz radio i znajdź częstotliwość, która nie jest używana do nadawania. Dopasuj częstotliwość do MusicFly Pro w Twoim radiu za pomocą przycisków up/down (góra/dół).

Wybierz częstotliwość która brzmi czysto, jest mniej szumów w tle niż w innej stacji radiowej.

- Podłącz pamięć USB do portu USB na dole MusicFly, a następnie pliki MP3 lub WMA za zapisane w pamięci USB będą odtwarzane automatycznie

Obsługuje tylko pliki typu MP3 oraz WMA, inne typy plików oraz pliki zablokowane przez RDM nie będą odtwarzane.

### **Korzystanie z pamięci USB**

Rozpoznaje do 32 GB, 999 plików. Odsługuje ładowanie katalogów do 5 zagłębienia, maksymalnie do 20 katalogów.

### **Używanie karty pamięci (SD,MMC,CF lub kary pamięci)**

Musisz podłączyć poprzez specjalny konwerter USB.

### **Używanie przenośnego dysku twardego**

Podczas korzystania z przenośnego dysku twardego, należy podzielić dysk na partycje mniejsze niż 32 GB oraz w formacie FAT32.

MusicFly Pro tylko pierwszy dysk poniżej 32 GB więc pliki które chcesz słyszeć należy przechowywać na pierwszym dysku.



**Podczas używania przenośnego dysku twardego, musisz podłączyć dodatkowe zasilanie za pomocą złącza zapalniczki samochodowej do kabla USB. Należy zwrócić się do sklepu z informacją na ten temat. Nie bierzemy odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy spowodowane przez brak podłączenia dodatkowego zasilania.**

## Specyfikacja

Wymiary produktu .....	63 x 31 x 18mm
Waga produktu.....	50g
Zakres częstotliwości.....	87,6 ~ 107.9MHz
Napięcie wejściowe.....	12 V
Moc wyjściowa.....	Zgodna z FCC, CE, MIC
Modulacja.....	FM(F3E)
Moc znamionowa USB.....	5V 200mA

## Cechy odtwarzania w zdefiniowanym folderze

MusicFly Pro posiada funkcję, która odtwarza plików muzycznych wyłącznie w określonych folderach nazwanych jako MP3, MusicFly.

MusicFly Pro obsługuje do 10 podkatalogów na katalog główny oraz odtwarza do 50 plików muzycznych na podkatalog, łącznie do 500 plików.

Funkcja ta skraca prędkość ładowania podczas korzystania z urządzenia pamięci masowej i pozwala umieścić pliki w kolejności. Jeśli nie określisz folderu, MusicFly Pro odtworzy pliki MP3&WMA z wszystkich folderów w kolejności.



Obsługuje do 10 podkatalogów



## Funkcja wspomaganie indexu plików

MusicFly Pro posiada funkcję indeksu plików, który pozwala ustawić listę odtwarzania tak jak chcesz. Jeśli nazwiesz pliki od 01 do 50, MusicFly Pro odtworzy te pliki w kolejności.

Jeśli istnieją pliki z podanych liczb i pliki bez numerów w jednym folderze, MusicFly Pro odtworzy w pierwszej kolejności pliki z wybranymi numerami a następnie rozpocznie odtwarzanie pozostałych plików.

## Wskazówki dla wygodnego korzystania z MusicFly Pro

### Sposób na zmniejszenie szumów

- Podczas używania MusicPlay Pro unikaj wystawienia na bezpośrednie światło słoneczne aby zmniejszyć hałas spowodowany przegrzaniem
- Nie należy umieszczać MusicPlay Pro w pobliżu magnesów lub urządzeń które emitują silne pole elektromagnetyczne
- W celu transmisji wybierz częstotliwość która nie jest używana.