

MusicFly Pro

Användarmanual

Inledning

MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon utan att du behöver några hörlurar eller dylikt.

Innehåll

Inledning/egenskaper	15
Säkerhetsföreskrifter	16-17
Beskrivning	17
Funktioner	18
Börja använda utrustningen	20
Försäkran om överensstämmelse	12
Specifikationer	21
Beskrivning av garanti	23

Egenskaper

- Använder fullbandskanaler (87,6 – 107,9 MHz)
- 6 kanaler kan sparas & automatisk avstängning
- Söker, spelar och visar vald katalog: Om katalogen döps till MusicFly spelar utrustningen enbart filerna i Musicfly-katalogen.
 - Ladda katalog: 5-nivåer, max 50 kataloger
 - Ladda fil: 999 filer kan laddas på en och samma gång
 - Stödjer hoppa mellan kataloger
- Har stöd för alla minnesenheter med USB-port, upp till 32Gbyte (USB flashminne, portabel hårddisk, minneskort)
- Har stöd för filindex: lägger du till nummer från 001 till 500 först i filnamnet visas filnumret på skärmen och filerna spelas i nummerordning.
- Automatisk uppspelning: när du kopplar in bärbar USB-enhet, spelas mp3- eller WMA-filer upp automatiskt.
- Visar tid som återstår att spela upp av aktuell fil.

Säkerhetsföreskrifter



Vänligen läs noga igenom denna information innan du använder utrustningen för första gången.

Allmänna instruktioner

- Placera aldrig utrustningen på en ojämn yta. Någon kan skadas om den faller.
- Håll utrustningen utom räckhåll från små barn.
- Om du kopplar utrustningen till annan elektronisk utrustning – läs först noga igenom även denna andra utrustnings säkerhetsinformation och användarmanual.
- Om du har några frågor rörande utrustningen, hur den fungerar, säkerhet eller korrekta kopplingar, vänligen kontakta vår tekniska support eller fråga en specialist.
- Återförsäljaren tar inget ansvar för skador som uppstår då utrustningen används eller för anspråk från tredje part.
- Koppla aldrig extern ström till utrustningen såtillvida detta inte utförs direkt för användning och är nödvändigt.

Miljö

- Håll utrustningen borta från tunga mekaniska vikter. Skydda den från vibrationer och starka slag och tappa eller skaka den inte.
- Undvik att utsätta utrustningen för höga temperaturer (över 60oC) samt kraftiga temperaturförändringar. Skydda utrustningen från direkt solljus och håll den borta från värmekällor.
- Skydda utrustningen från fukt och väta.
- Använd inte utrustningen i smutsiga miljöer och skydda den från damm.
- Vissa delar av utrustningen kan innehålla s.k. mjukgöringsmedel, vilka kan skada känsliga möbler och plastytor. Undvik direkt kontakt med känsliga ytor.

Tekniska problem

- Om främmande föremål eller vätskor kommer in i produkten, koppla genast ur utrustningen ur cigarettändaruttaget. Be din auktoriserade återförsäljare noga kontrollera produkten igen innan du använder den.

Säkerhetsföreskrifter

- Tveka inte att kontakta vårt servicecenter.

Paketeringsmaterial

- Håll alla former av förpackningsmaterial utom barns räckhåll. Dessa kan enkelt bli farliga leksaker.

Rengöring och underhåll

- Använd en torr och mjuk trasa för rengöring.



Denna produkt kan enbart användas med en 12V cigarettändaruttag.

Förpackningsinnehåll

MusicFly Pro / stereokabel / extra säkring / användarmanual

Beskrivning



[BILDTEXT. börjar kl. 12 och går medsols]

12V koppling

Koppla på/av
minne

Meny/
Repeat (upprepa)

USB-koppling

Framåt

Spela/paus

Bakåt

Audio-in

Skärm

[SLUT BILD]

Beskrivning & funktioner

Ställa in frekvens

- Tryck på **menyknappen**
- Välj frekvens med **framåt-/bakåtknapparna**.
- Tryck på **menyknappen** igen.

Uppspelning

- Tryck på **spela-knappen** eller **paus**.
- När musiken spelas, tryck kort på **framåt-/bakåtknapparna** för att hoppa till nästa eller föregående låt.
- Tryck och håll ned **framåt-/bakåtknapparna** i ca. 2 sekunder för att byta till nästa eller föregående katalog.
- När uppspelningen startar visar skärmen återstående tid, frekvens eller equalizer, beroende på inställningsläge.

Volym



Denna funktion är endast tillgänglig om en minnesenhet är kopplad till USB-porten.

- Tryck 2 gånger kort på **menyknappen**.
- Skärmen visar en linje (7 nivåer).
- Ställ in volymen med **framåt-/bakåtknapparna**.

RDS-skärm



Denna funktion är endast tillgänglig om minnesenheten är kopplad till en USB-port.

- Tryck 3 gånger kort på **menyknappen**.
- Välj RDS visningsläge med **framåt-/bakåtknapparna**:
NOR = I vanligt läge visar skärmen 8 tecken.
SCA = I rullningsläge rullar skärmen i intervall om 1 sekund.
- Tryck på **menyknappen** igen.

RDS intervall



Denna funktion är endast tillgänglig om minnesenheten är kopplad till en USB-port.

- Tryck 4 gånger kort på **menyknappen**.
- Använd **framåt-/bakåtknappen** för att välja intervalltid för normalt RDS-läge (2 – 6 sekunder).
- Tryck på **menyknappen** igen.

Visningsläge




Skärmen visar endast återstående uppspelningstid om en minnesenhet är kopplad till USB-porten.

- Under uppspelning, tryck på **spela-knappen** i 2 sekunder.
- Skärmen ändras i följande ordning:



Frequency

Frekvens

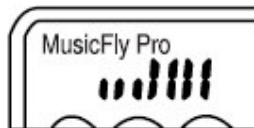

Equalizer

Equalizer



remaining
playback time

återstående
uppspelningstid

Upprepningsfunktion



Denna funktion är endast tillgänglig om en minnesenhet är inkopplad till USB-porten.

- Tryck och håll ned **menyknappen** i ca. 2 sekunder när musiken spelas. Uppreppningsfunktionen aktiveras.
- Skärmen förändras i följande ordning:



upprepa



normal

Spara frekvenser

- Använd **framåt-/bakåtknapparna** för att välja frekvens.
- Tryck på **minnesknappen** tills skärmen visar [-].
- Använd **framåt-/bakåtknapparna** för att välja önskat minnesnummer och tryck på **minnesknappen** igen.

Välja sparade frekvenser

- Tryck på **minnesknappen** flera gånger tills önskad frekvens är vald.

Börja använda utrustningen

Börja använda utrustningen

- När du använder MusicFly Pro med **bärbara musikspelare** (mp3-spelare, cd-spelare, bärbara dvd-spelare eller mobiltelefoner etc.) gör MusicFly Pro så att du kan lyssna på din bärbara spelare (mp3-spelare, cd-spelare, bärbar dvd-spelare eller mobiltelefon etc.) genom valfri FM-radio.
- MusicFly Pro aktiveras automatiskt så fort du kopplar in den i bilens cigarettändaruttag.
Du kan även starta utrustningen genom att trycka på knappen för att ”**koppla av/på**” i ca. 2 sekunder. Om inte utrustningen känner av någon ljudsignal under 1 timme stängs utrustningen automatiskt av.

- Koppla på radion och hitta en frekvens som inte används av någon sändning. Använd **framåt-/bakåtknapparna** för att matcha denna frekvens med MusicFly Pro.
Välj en frekvens som låter ledig och har mindre bakgrundsbrus än andra radiostationer.
- Koppla din bärbara musikspelare (mp3, cd, pmp, pda, navigation eller mobiltelefon etc.) till MusicFly Pro med stereokabeln.
- Koppla på ljudspelaren och tryck på spela-knappen.
- Ställ in volymen till en lagom nivå för att få bäst signalkvalitet. Ställ in volymen på musikspelaren på medelnivå och styr lyssningsvolymen med hjälp av radion.
- Koppla USB-enheten till USB-porten på MusicFlys undersida, därefter spelas de mp3- eller wma-filer upp automatiskt som finns sparade på USB-enheten.
- Stödjer enbart mp3- och wma-filer. Andra filtyper och filer låsta av DRM spelas inte upp.
- **Använda UBS-minne**
Känner av upp till 32Gbyte, 999 filer. Stödjer laddning av kataloger upp till 5 nivåer, max. 20 kataloger.
- **Använda minneskort (SD, MMC, CF eller minnesstav)**
Kräver inkoppling av särskild USB-adapter.
- **Använda bärbar hårddisk**
När du använder bärbar hårddisk måste du dela upp disken i under 32 Gbyte och format FAT32.
MusicFly Pro känner endast igen första disken under 32Gbyte så du behöver spara filerna som du vill lyssna på i den första disken.



När du använder bärbar hårddisk måste du koppla in extra ström med "cigarettändaruttag till USB"-kabel. Kontakta din lokala återförsäljare eller oss för mer information kring detta. Vi tar inget ansvar för eventuella problem som uppstår till följd av inkoppling av extra ström.

Specifikationer

Dimensioner	63 x 31 x 18 mm
Vikt	50 g
Frekvensomfång	87,6 – 107,9 MHz
Ingångsström	12 V
Utgångsström	Överensstämmer med FCC, CE, MIC
Modulation	FM (F3E)
USB utgångsström	5V 200mA

Egenskaper

Att spela inställd katalog

MusicFly Pro har en egenskap som gör att den endast spelar musikfilerna i definierade kataloger döpta till mp3, Musicfly.

Döp katalogerna till mp3, Soundfly och Musicfly och spara musikfiler i dessa kataloger. Då spelar MusicFly Pro musikfilerna i dessa kataloger. MusicFly Pro stödjer upp till 10 underkataloger per huvudkatalog och spelar 50 musikfiler per underkatalog, totalt 500 filer.

Denna egenskap förkortar laddningshastigheten när du använder en extern lagringsenhet och gör att du kan lägga filerna i valfri ordning. Om du inte definierar kataloger spelar MusicFly Pro alla mp3- & wma-filer i alla kataloger i ordning.



Stödjer upp till 10 underkataloger



Att använda filindex

MusicFly Pro har en funktion för filindex som gör att du kan ordna en spellista efter egna önskemål. Om du sätter nummer i början av filnamnen med siffrorna 01 till 50 i varje katalog spelar MusicFly Pro dessa filer i ordning.

Om det finns filer med siffror och andra filer utan siffror i samma katalog spelar MusicFly Pro först filerna som har siffror och därefter de andra filerna.

Tips för bekväm användning av MusicFly Pro

Hur du får mindre oväsen

- Undvik att utsätta MusicFly Pro för direkt ljus. Detta kan orsaka överhettning, vilket kan medföra oväsen.
- Undvik att placera MusicFly Pro nära en magnet eller enheter som använder stark elektrisk ström.
- Välj en frekvens som inte används för sändning.

Beskrivning av garanti

1. Allmänt gäller europeiska garantibegränsningar. Garantin gäller från och med inköpsdatum på kvittot. Vid återopande av garanti ber vi dig

- tillhandahålla enheten tillsammans med inköpskvitto, enhetspass och felbeskrivning. Utan dessa dokument är vi inte bundna till garantin.
2. Under garantiperioden reparerar vi alla tillverknings- och materialfel som orsakats av tillverkningsfel. Det är tillverkarens beslut att ändra eller byta ut defekta delar/enheter. Framtida anspråk är exkluderade. Utbyta delar övergår automatiskt i vår ägo. Vi tar inget ansvar för framtida skador.
 3. Manipulering av enheten genom oauktoriserade aktörer/företag leder automatiskt till att garantin slutar gälla.
 4. Garantin täcker inte: skador som uppstår till följd av felaktig användning, manualen inte följts, oxidation från batterier, permanent användning.
 5. Den ursprungliga garantiperioden förlängs inte p.g.a. reparation eller byte av delar.
 6. Dessa garantibegränsningar gäller inte i Tyskland.

MusicFly Pro

Garantikort

EC – Försäkran om överensstämmelse

CE märkning

Vi, tillverkaren/importören

meddelar härmed att denna produkt **MusicFly Pro** överensstämmer med direktiv 1999/5(EG (R&TTERL)

EN 50371, EN 60950-1 V2001, EN 301 489-1 V1.4.1,

EN 301 489-9 V1.3.1, EN 301 357-1/-2 V1.3.1

CE 0678

Kontaktperson:

Conrad Elektronik Norden AB

Support

040 - 552135