

Nadajnik FM MusicFly Blue DNT

Instrukcja obsługi

Nr produktu: 371508



ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia.

Ogólne

- Nie wolno kłaść urządzenia na nierównej powierzchni. Ludzie mogą zostać zranieni przy upadku urządzenia.
- Urządzenie należy trzymać z dala od zasięgu dzieci.
- Przy podłączaniu urządzenia do innych urządzeń elektronicznych należy zapoznać się z instrukcją obsługi tych urządzeń.
- W przypadku pytań odnośnie urządzenia, jego pracy, bezpieczeństwa lub poprawnego podłączenia, prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym lub innym specjalistą.
- Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z użytku urządzenia lub roszczenia osób trzecich.
- Nie należy podłączać do zewnętrznego źródła napięcia, chyba że jest to niezbędne do funkcjonowania i konieczne.

Warunki środowiskowe

- Należy chronić urządzenie od nacisku mechanicznego. Należy chronić przed wibracjami i silnymi wstrząsami, pod żadnym pozorem nie wolno upuścić urządzenia ani nim potrząsać.
- Nie należy narażać produktu na wysokie temperatury (powyżej 60°C) i silnych wahań temperatury. Należy chronić przed bezpośrednim działaniem baterii słonecznych oraz źródeł gorąca.
- Należy chronić urządzenie przed wilgocią.
- Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach zakurzonych, należy chronić od kurzu.
- Części urządzenia lub akcesoria mogą zawierać tzw. zmiękczacze, mogące uszkodzić delikatne meble lub powierzchnie plastikowe. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z delikatnymi powierzchniami.

Problemy techniczne

- W przypadku, gdy do środka dostanie się jakikolwiek płyn lub materiał, należy natychmiast odłączyć urządzenie od gniazdka zapalniczki. Przed ponownym użyciem należy dokładnie sprawdzić produkt u autoryzowanego dealera.
- Nie zwlekaj z kontaktem do naszego Działu Technicznego.

Opakowanie

- Nie należy trzymać opakowania w zasięgu dzieci. Może stać się niebezpieczną zabawką.

Czyszczenie i konserwacja

- Do czyszczenia należy używać suchej, miękkiej szmatki.


Produkt ten przeznaczony jest do użytku wyłącznie za pomocą gniazdka zapalniczki 12V.

Zakres dostawy

MusicFly Blue / kabel stereo / adapter / dodatkowy bezpiecznik / instrukcja obsługi


OPIS I FUNKCJE

OPIS URZĄDZENIA

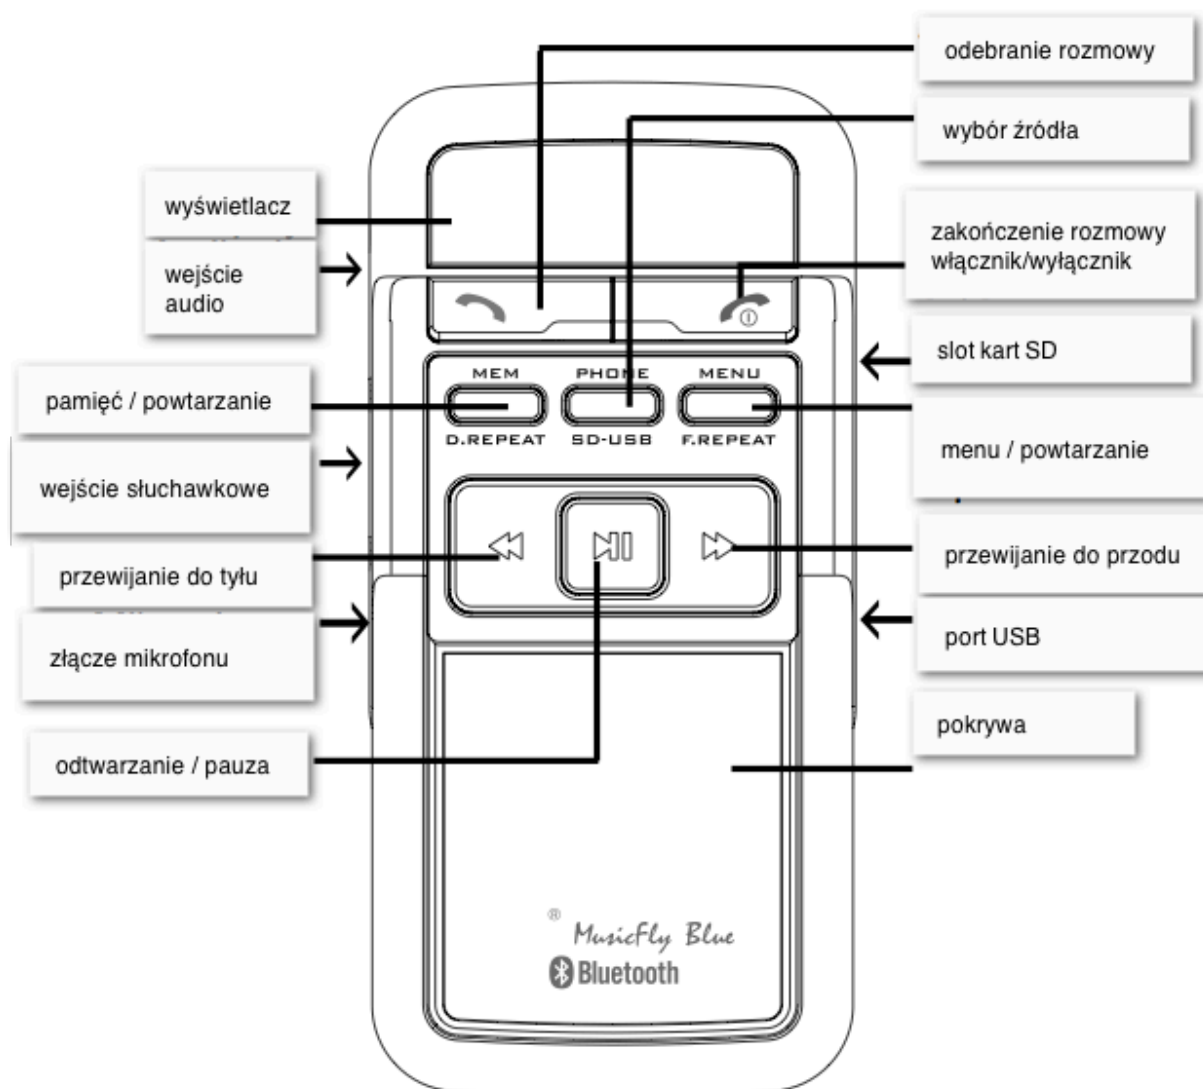


PIERWSZE KROKI


Podłącz MusicFly Blue do gniazdka zapalniczki 12V. Wyreguluj urządzenie, aby można go było obsługiwać swobodnie. Wyświetlacz włączy się natychmiast. Urządzenie jest gotowe do użytku. MusicFly Blue sprawdza, czy był już połączony z telefonem komórkowym i próbuje nawiązać połączenie.



Następnie sprawdza, czy urządzenie jest podłączone do portu USB lub czy karta SD jest włożona do slotu kart SD i rozpoczyna odtwarzanie muzyki.


WŁĄCZANIE Z TRYBU GOTOWOŚCI

Aby włączyć urządzenie przyciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się „on”. Następnie urządzenie sprawdza, czy jest już połączony w parę z telefonem komórkowym i nawiązuje połączenie.




Podczas tej procedury wyświetlacz wskazuje „bto”. Pojawia się poprzedni komunikat wyświetlacza. Następnie sprawdza czy urządzenie jest podłączone do portu USB lub czy karta SD jest włożona do slotu kart SD i rozpoczyna odtwarzanie muzyki.

WYŁĄCZANIE

Urządzenie wyłącza się automatycznie po 60 minutach nieodtwarzania muzyki. Urządzenie może zostać wyłączone poprzez przyciśnięcie przycisku .

TRYB GOTOWOŚCI

Urządzenie wyłączy się automatycznie po 1 minucie, jeśli żadne inne urządzenie nie zostanie podłączone przez port USB lub wejście audio, karta SD nie zostanie włożona lub urządzenie jest w trybie PAUSE. Słyszalny jest hałas w odbiorniku radiowym. Jeśli w przeciągu 60 minut do MusicFly Blue zostanie podłączone urządzenie audio, urządzenie włączy się automatycznie. W przeciwnym wypadku urządzenie można włączyć przyciskiem .




Jeśli menu ustawień jest aktywne, wtedy poniżej przycisku **MENU/F.REPEAT** zaświeci się LED.


ŁĄCZENIE W PARĘ




Należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia, które ma zostać połączone w parę z MusicFly Blue.

Aby móc używać MusicFly Blue z telefonem komórkowym, oba urządzenia muszą zostać połączone w parę. Włącz Bluetooth na swoim telefonie. Następnie rozpocznij wyszukiwanie nowych urządzeń Bluetooth.



Przyciśnij przez 2 sekundy przycisk  aby wejść w tryb łączenia w parę. Wyświetlacz pokaże „PAo”.




Gdy urządzenia zostaną połączone, wyświetlacz pokaże „bto”. Zwróć uwagę na komunikat na twoim telefonie komórkowym. MusicFly Blue wskazany będzie jako MusicFly Blue na wyświetlaczu telefonu. Jeśli telefon zażąda wpisania hasła, wprowadź „0000” lub „8888”. Łączenie w parę zostaje zakończone sukcesem. Aby wstrzymać proces łączenia w parę przyciśnij przycisk .




Teraz umieść mikrofon dołączony do zestawu w odpowiednim miejscu. Od teraz wszystkie rozmowy telefoniczne będą przekierowywane do MusicFly Blue.

KASOWANIE POŁĄCZENIA Z TELEFONEM KOMÓRKOWYM

Przyciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk  aby wejść w tryb łączenia w parę. Wyświetlacz pokaże „bto”

ODBIERANIE ROZMOWY

Gdy nadejdzie połączenie telefoniczne, odtwarzana muzyka zostanie zatrzymana. Wyświetlacz pokaże „Ino” oraz numer telefonu połączenia przychodzącego. Wyświetlacz radia samochodowego pokaże REC CALL, następnie numer połączenia przychodzącego. Przyciśnij krótko przycisk . Podczas rozmowy wyświetlacz wskazuje „Ono”. Po zakończeniu rozmowy urządzenie wznawia odtwarzanie muzyki.



NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA

Wybierz żądany numer telefoniczny na swoim telefonie komórkowym. Wyświetlacz na MusicFly Blue pokaże „bto”. Mikrofon powinien być podłączony. Podczas rozmowy wyświetlacz wskazuje „Ono”.


Aby zakończyć rozmowę przyciśnij krótko przycisk .


FUNKCJA PRZEŁĄCZANIA GŁOŚNIKÓW

Podczas rozmowy telefonicznej możesz przełączyć pomiędzy zewnętrznym urządzeniem audio (MusicFly Blue) a wewnętrznymi głośnikami/mikrofonem telefonu komórkowego.

Przyciśnij krótko przycisk . Przyciśnij ponownie przycisk  aby aktywować zewnętrzne urządzenie audio.

PONOWNE WYBIERANIE




Przyciśnij krótko przycisk  aby wybrać ponownie ostatnio wybrany numer telefoniczny. Wyświetlacz wskaże „CAo”.

PRZYCISKI



Przyciski migają: oznacza to, że urządzenie stara się nawiązać połączenie z ostatnio podłączonym urządzeniem.



Przyciski są podświetlone: oznacza to, że urządzenie jest połączone z telefonem komórkowym.



Przyciski nie są podświetlone: oznacza to, że funkcja Bluetooth nie jest włączona.




Aby kontynuować, wysuń w dół pokrywę.

EKSPLOATACJA

DODATKOWE USTAWIENIA FUNKCJI BLUETOOTH

AUTOMATYCZNE ŁĄCZENIE W PARY




- Przyciśnij krótko 5 razy przycisk MENU/F.REPEAT.
- Wybierz „Ato” lub „NOR” za pomocą przycisków 
- **Ato**: MusicFly Blue stara się nawiązać połączenie z ostatnio podłączonym urządzeniem.
- **NOR**: MusicFly Blue nie nawiązuje połączenia.




Jeśli menu ustawień jest aktywne, wtedy poniżej przycisku **MENU/F.REPEAT** zaświeci się LED.

USTAWIANIE CZĘSTOTLIWOŚCI


- Przyciśnij przycisk **MENU/F.REPEAT**.
- Wyreguluj częstotliwość przy pomocy przycisków .
- Przyciśnij ponownie przycisk **MENU/F.REPEAT**.

WYBÓR ŹRÓDŁA


- Przyciśnij kilkakrotnie przycisk **PHONE/SD-USB**



Karta SD





Port USB





MP3 z telefonu komórkowego


ODTWARZANIE





- Przyciśnij przycisk  aby rozpocząć odtwarzanie lub wstrzymać.





- Przyciśnij krótko przyciski  aby wybrać poprzedni / następny utwór.



- Przyciśnij i przytrzymaj przyciski  aby wybrać poprzedni / następny folder.




- Po rozpoczęciu odtwarzania, wyświetlacz wskazuje pozostały czas odtwarzania lub częstotliwość, w zależności od wybranego trybu.



GŁOŚNOŚĆ



Funkcja ta jest dostępna, jeśli urządzenie audio jest podłączone do portu USB lub karta SD włożona jest do slotu kart SD.

- Przyciśnij krótko dwukrotnie przycisk **MENU/F.REPEAT**.
- Na wyświetlaczu pojawi się pasek z aktualnym poziomem głośności.
- Przy pomocy przycisków  wyreguluj poziom głośności.

TRYB WYŚWIETLANIA RDS




Funkcja ta jest dostępna, jeśli urządzenie audio jest podłączone do portu USB lub karta SD włożona jest do slotu kart SD.

- Przyciśnij krótko trzykrotnie przycisk **MENU/F.REPEAT**.
- Wybierz tryb wyświetlania RDS:



Wyświetlacz radia samochodowego pokazuje 8 znaków w interwale ustawionym przez użytkownika.




Informacja RDS przewija się przez wyświetlacz co sekundę.

- Przyciśnij ponownie przycisk **MENU/F.REPEAT**.

INTERWAŁ RDS




Funkcja ta jest dostępna, jeśli urządzenie audio jest podłączone do portu USB lub karta SD włożona jest do slotu kart SD.



- Przyciśnij krótko czterokrotnie przycisk **MENU/F.REPEAT**.
- Ustaw interwał dla wyświetlania informacji RDS za pomocą przycisków  (2-6 sekund).
- Przyciśnij ponownie przycisk **MENU/F.REPEAT**.

TRYB WYŚWIETLACZA



Funkcja ta jest dostępna, jeśli urządzenie audio jest podłączone do portu USB lub karta SD włożona jest do slotu kart SD.

- Przyciśnij przycisk  i przytrzymaj przez 2 sekundy podczas odtwarzania aby zmienić tryb wyświetlania.



no0: częstotliwość

no1: poziom audio

no2: pozostały czas odtwarzania


POWTARZANIE



Funkcja ta jest dostępna, jeśli urządzenie audio jest podłączone do portu USB lub karta SD włożona jest do slotu kart SD.

MusicFly Blue posiada funkcję powtarzania. Jeśli funkcja ta jest włączona, utwory są odtwarzane wielokrotnie.

- Przyciśnij przez 2 sekundy podczas odtwarzania przycisk **MENU/F.REPEAT**.
- Wyświetlacz pokaże w kolejności:



powtórz bieżący utwór



normalnie

- Przyciśnij przez 2 sekundy podczas odtwarzania przycisk **MEM/D.REPEAT**.
- Wyświetlacz pokaże w kolejności:




powtórz bieżący folder



normalnie

ZAPISYWANIE CZĘSTOTLIWOŚCI



- Wybierz żądaną częstotliwość.
- Przyciśnij krótko przycisk **MEM SD-USB**. Wyświetlacz wskaże [-].
- Wybierz pozycję w pamięci (1-7) za pomocą przycisków



- Przyciśnij ponownie przycisk **MENU/F.REPEAT**.

WYBÓR PAMIĘCI



- Przyciśnij wielokrotnie przycisk **MEM SD-USB** do momentu pojawienia się żądanej częstotliwości.
- Przy każdym naciśnięciu przycisku **MEM SD-USB** następna pamięć zostaje wybrana.

REGULACJA POZIOMU GŁOŚNOŚCI DLA WEJŚCIA AUDIO (AUDIO IN)

Aby zapewnić sobie najlepszą jakość dźwięku, należy wyregulować głośność podłączonego urządzenia audio. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Rozpocznij odtwarzanie z urządzenia audio. Ustaw poziom głośności na niski. Teraz zwiększaj poziom głośności do momentu wygaśnięcia szumów. Zapamiętaj ten poziom. Zwiększaj poziom do momentu ponownego pojawienia się szumów. Teraz wyreguluj poziom głośności w połowie tych dwóch określonych wartości.

FOLDERY I PLIKI




Urządzenie może przechowywać do 1999 plików. Możesz tworzyć foldery w katalogu głównym aby łatwiej zarządzać plikami. Foldery będą odtwarzane w tej samej kolejności, w jakiej zostały skopiowane na urządzenie. MusicFly Select zachowuje do 20 folderów. Foldery te są na krótko pokazywane jako d1-d20. Jeśli żaden folder nie został wybrany, utwory zostaną odtworzone w kolejności.

FUNKCJA INDEKSU PLIKÓW

MusicFly Select posiada funkcję indeksowania plików, która pozwala na ustawienie listy odtwarzania. Jeśli użyjesz 3 cyfrowej liczby jako nagłówka nazwy każdego folderu, MusicFly Select odtworzy pliki w kolejności. Jeśli istnieją pliki z przypisanym numerem i pliki bez numeru, pliki z numerem zostaną odtworzone jako pierwsze.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

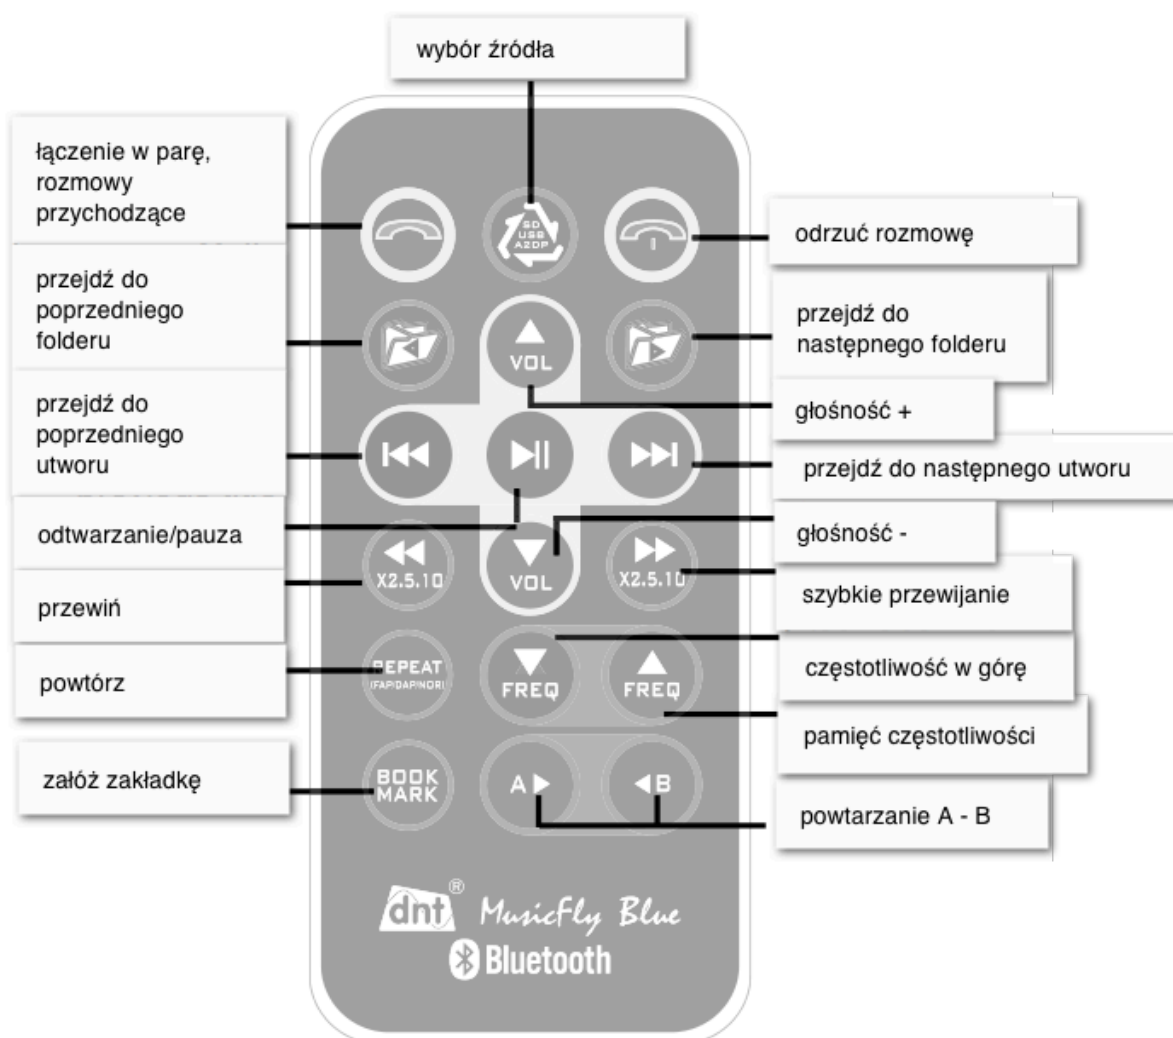

Przed rozpoczęciem używania pilota zdalnego sterowania należy zdjąć folię ochronną.



Łączenie w parę, odbieranie rozmowy, ponowne wybieranie




Kończenie rozmowy, zatrzymanie odtwarzania MP3 z telefonu komórkowego



Przyciśnij przycisk aby wybrać tryb telefonu komórkowego, karty SD i USB.

Repeat

Przyciśnij przycisk REPEAT, utwór aktualnie odtwarzany zostanie powtórzony wielokrotnie. Przyciśnij przycisk ponownie aby wyłączyć funkcję powtarzania.



Przyciśnij przycisk aby przejść do poprzedniego folderu, pierwszy utwór z folderu zostanie odtworzony.



Przyciśnij przycisk aby przejść do następnego/poprzedniego utworu.



Przyciśnij przycisk aby przewinąć do przodu/tyłu 2x, 5x, 10x.



Przyciśnij przycisk aby wyregulować częstotliwość w interwale 0,1 MHz. Przytrzymaj przycisk przez ponad 2 sekundy aby przewijać w interwałach 1 MHz.



Powtarzanie części utworu. Przyciśnij przycisk A aby zaznaczyć początek, odtwarzanie utworu trwa. Przyciśnij przycisk B aby zaznaczyć koniec. Aby usunąć, przyciśnij ponownie przycisk B.

BOOK MARK

Możesz użyć tej funkcji przy długich nagraniach, takich jak odczyty i pliki językowe. Przed wyłączeniem urządzenia naciśnij BOOKMARK aby zapisać punkt w czasie. Po ponownym włączeniu urządzenia, odtwarzanie rozpocznie się od zapisanego momentu.

MONTAŻ MUSICFLY BLUE

Ustaw MusicFly Blue w pobliżu radia lub anteny.



Jakość odbioru w samochodzie może się różnić. Może się okazać konieczne sprawdzenie kilku różnych miejsc w samochodzie aby uzyskać najlepszy odbiór.

Najlepszy odbiór w samochodzie zapewniony jest, gdy MusicFly Blue podłączony jest za pomocą dołączonego adaptera do zapalniczki samochodowej.

Ponieważ stacje radiowe różnią się lokalnie, częstotliwości tu podane są wyłącznie przykładowe.

RADIO FM Z FUNKCJĄ AUTO-SCAN

Wybierz częstotliwość, która nie jest używana do celów nadawczych.

- Wybierz radiostację na radiu samochodowym, np. 93,6 MHz
- Zapamiętaj wyregulowaną częstotliwość, a następnie rozpocznij skanowanie.
- Gdy radio zatrzyma się na częstotliwości np., 94,4 MHz, odczytaj częstotliwość z wyświetlacza radia.
- Włącz MusicFly Blue i ustaw częstotliwość pomiędzy tymi dwiema (np. 94,0 MHz).

Minimalna odległość do następnej stacji radiowej to 0.2 MHz.

- Podłącz MusicFly Blue do urządzenia audio.
- Włącz urządzenie audio i rozpocznij odtwarzanie.
- Rozpocznij ponownie skanowanie aby znaleźć muzykę swojego urządzenia audio.

RADIO FM Z TUNEREM MANUALNYM

Wybierz częstotliwość, która nie jest używana do celów nadawczych. Włącz MusicFly Blue i ustaw częstotliwość, która wybrana została na radiu.

- Podłącz MusicFly Blue do urządzenia audio.
- Włącz urządzenie audio i rozpocznij odtwarzanie.

RADIO FM BEZ WYŚWIETLACZU LUB ZE SKALĄ

Znajdź częstotliwość, na której słyszalny jest szum.

- Podłącz MusicFly Blue do urządzenia audio.
- Włącz urządzenie audio i rozpocznij odtwarzanie.
- Znajdź muzykę przy pomocy przycisków w górę/ w dół.

Procedura może się nieznacznie różnić, w zależności od radia.



INFORMACJE SERWISOWE

W przypadku uwag, lub gdy urządzenie wykazuje usterki, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub naszym departamentem technicznym, w celu uzgodnienia naprawy.

e-mail: suport@dnt.de

Prosimy o niewysyłanie urządzenia na nasz adres bez uprzedniego kontaktu z naszym serwisem. Wydatki oraz ryzyko zgubienia pokrywane są przez nadawcę. Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia niepożądanego przesyłki lub zwrot do nadawcy na jego koszt.

SPECYFIKACJE

Standard Bluetooth:	v2.0 (klasa II) z A2DP
Wymiary produktu:	94 x 47 x 65 mm
Waga:	65 g
Zakres częstotliwości:	87.6 – 107.9 MHz
Napięcie wejściowe:	12 V
Moc:	Zgodność z FCC, CE, MIC
Modulacja:	FM(F3E)
Moc znamionowa USB	5 V 200mA

UTYLIZACJA



Ten symbol na produkcie oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Zamiast tego powinien zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu produktów w dziedzinie elektrycznych i elektro-nic. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, prosimy o kontakt z lokalnym urzędem miasta lub utylizacji odpadów.