

# Inhaltsangabe

1	Einleitung .....	5
2	Inbetriebnahme .....	5
3	Produktdetails .....	6
3.1	Der digitale Bilderrahmen .....	6
3.2	Die Fernbedienung .....	7
4	Erstinstallation .....	8
5	Bedienung .....	9
5.1	Digital TV (DVB-T) .....	9
5.2	DPF Funktionen .....	10
5.2.1	Bilder betrachten (Photo) .....	10
5.2.2	Musik hören (Music) .....	11
5.2.3	Bilder mit Hintergrundmusik (Photo+Music) .....	12
5.2.4	Videos betrachten (Movie) .....	12
5.2.5	Bilderliste bearbeiten (Edit) .....	13
5.2.6	Favoriten betrachten (Favorite) .....	14
6	Einstellungen .....	14
6.1	DPF Einstellung (DPF Setup) .....	14
6.2	DVB-T Einstellungen (DTV Setup) .....	15
6.3	System Einstellungen (System Setting) .....	18
7	Zubehör (Accessories) .....	19
7.1	Kalender .....	20
7.2	Uhr (Clock) .....	20
7.3	Alarm .....	21
7.4	Autom. Ein-/Ausschalten (Auto-Power) .....	21
8	Technische Daten .....	22
9	Garantiebedingungen .....	22



## Sicherheitshinweise

*Danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheits- und Bedienungshinweise. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen gut auf.*



Das Blitz-Symbol in einem gleichseitigen Dreieck warnt den Benutzer vor gefährlichen elektrischen Spannungen im Innern des Gerätes, die bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch zu elektrischen Schlägen mit schädlichen gesundheitlichen Folgen führen können.



oder



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist Sie beim Lesen der Dokumentation auf Gefahren bei der Bedienung und der Pflege des Gerätes hin.



Das Hinweis-Symbol informiert Sie beim Lesen der Dokumentation über nützliche Hinweise und Tipps für die Bedienung und Pflege des Gerätes.



### Stromversorgung

Schließen Sie das Netzteil an die Buchse DC 12V IN auf der rechten Seite des Geräts an. Schließen Sie den Netzstecker an eine geerdete AC 100-240 V Steckdose an. Haben Sie Probleme beim Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose, dann drehen den Stecker um 180° und stecken Sie ihn erneut ein.



### Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.



## Achtung

### Lesen Sie bitte diese Anleitung und beachten Sie alle Sicherheitshinweise.

- Öffnen Sie keinesfalls das Gehäuse des Geräts und versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu modifizieren. Fehlfunktionen, Beschädigungen und elektrische Schläge können die Folge sein.
- Setzen Sie das Gerät niemals Regen, Nässe oder Feuchtigkeit aus. Fehlfunktionen, Beschädigungen und elektrische Schläge können die Folge sein.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine flüchtigen Substanzen wie z. B. Lösungsmittel, um Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Achten Sie auf eine ausreichende Luftzirkulation am Gerät. Stellen Sie das Gerät während des Betriebs nicht auf weiche Möbel, Teppiche oder ähnliche Materialien, die die Luftzirkulation behindern können.
- Das Gerät darf nicht übermäßig erwärmt oder in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizgeräten) betrieben werden. Fehlfunktionen, Beschädigungen, Rauchentwicklung und Feuer können die Folge sein.
- Schließen Sie das Gerät nur an Netzsteckdosen an, die korrekt geerdet sind (Schutzerde). Die Netzspannung muss mit der Betriebsspannung des Geräts übereinstimmen, die auf dem Gehäuse angegeben ist. Schließen Sie das Gerät nur gemäß den Herstelleranweisungen an andere elektrische Geräte an.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht beschädigt, gezerrt oder verdreht werden und kein Kurzschluss entsteht.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene oder zusammen mit dem Gerät gelieferte Zubehör. Dies gilt auch für alle Halterungen und Befestigungen.
- Stellen Sie das Gerät auf einen sicheren Platz, an dem es nicht verrutschen oder herunterfallen kann. Bei Verwendung in einem Fahrzeug muss das Gerät werden, um Verletzungen und Unfälle durch Verrutschen oder Verenden zu vermeiden.
- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter vom Spannungsnetz. Betreiben Sie das Gerät keinesfalls bei Gewitter. Fehlfunktionen, Beschädigungen und elektrische Schläge können die Folge sein. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen. Lagern Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.



schen oder  
sicher befestigt  
Herunterfallen zu



## Achtung

- Bei Fehlfunktionen oder Beschädigung können Wartungs- oder Reparaturarbeiten erforderlich sein. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist. Lassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur durch qualifiziertes Service-Personal durchführen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände und keine Gefäße mit Flüssigkeiten, wie z. B. Blumenvasen, auf das Gerät.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten durch Öffnungen oder Lüftungsschlitze in das Gerät gelangen. Kurzschlüsse, Beschädigungen, elektrische Schläge und Feuer können die Folge sein.
- Berühren Sie den LCD-Farbbildschirm nicht mit der bloßen Hand
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise zur wiederaufladbaren Batterie in Kap. 5.1.

# 1 Einleitung

**Sehr geehrte Kunden,**

wir danken Ihnen für den Kauf dieses digitalen Bilderrahmens. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses vielfältige und geschmackvolle Produkt optimal Nutzen können.

## 2 Inbetriebnahme


Sie können den digitalen Bilderrahmen hochkant oder quer aufstellen, bewegen Sie den Halter in die entsprechende Position. Vergewissern Sie sich auf jeden Fall, dass der digitale Bilderrahmen kippstabil steht. Verbinden Sie dann den Bilderrahmen über das mitgelieferte Netzteil mit der Stromversorgung.

Stecken Sie nun eine Speicherkarte in den Slot. Der digitale Bilderrahmen kann die Kartentypen SD-Karte, MMC-Karte, Memory-Stick und USB-Speichermedien lesen. Schließen Sie eine DVB-T Antenne an um das Gerät als DVB-T TV zu nutzen.

Stellen Sie nun den Schalter auf der linken Seite des digitalen Bilderrahmens auf „On“.

## 3 Produktdetails

### 3.1 Der digitale Bilderrahmen

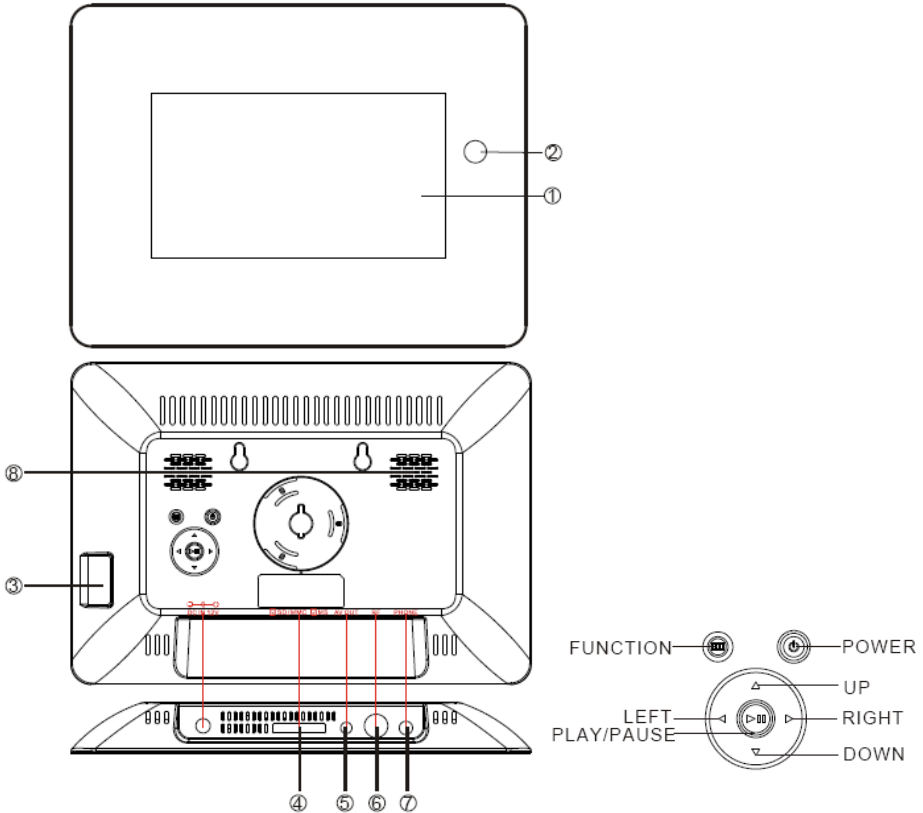

1. Fernbedienungsempfänger
2. Bildschirm
3. USB-Slot
4. Slot für SD/MMC-Karten
5. Audio/Video Ausgang
6. Antennenanschluss
7. Kopfhörerausgang
8. Lautsprecher

- POWER  
 FUNCTION  
 UP  
 LEFT  
 RIGHT  
 PLAY/PAUSE  
 DOWN

- ON / OFF Schalter  
 MENU Taste  
 Aufwärts -Taste  
 Links  
 Rechts  
 Play/Pause  
 Abwärts - Taste

## 3.2 Die Fernbedienung



	Standby Taste
DISPLAY	Senderinformationen anzeigen
SPEAKER	Lautsprecher ein /aus (nicht AV Ton)
TFT on/off	Bildschirm ein/aus
MUTE	Ton aus
1-9, 0	Zifferntasten für die Kanalwahl
SUBTITLE	Untertitel Ein/Aus (wenn verfügbar)
AUDIO	Audiomodus (wenn verfügbar)
REPEAT/FAV	Wiederholfunktionen / Favorit-Funktion an/aus
TV/RADIO	Umschalten zwischen TV/Radio
ZOOM/EPG	ZOOM (Vergrößern) / EPG (Elektronischer Programmführer)
SETUP	Einstellungen (Setup)
	Play/Pause
STOP/TEXT	Stopp / Videotext (Teletext)
MENU	Hauptmenü anzeigen
	Richtungstaste / Foto horizontal spiegeln / nächster Sender
	Richtungstaste / Foto vertikal spiegeln / Letzter Sender
ENTER	Bestätigen, Programm Liste im DTV (DVB-T) Modus
	Richtungstaste / Foto drehen
	Richtungstaste / Foto drehen
EXIT	Modus / Einstellung verlassen oder zurück zum vorherigen Sender
VOL+	Lautstärke erhöhen
VOL-	Lautstärke verringern
	Schneller Rücklauf
	Schneller Vorlauf
	Vorheriger Titel
	Nächster Titel
CLOCK	Uhr anzeigen (Bitte verlassen Sie zuvor den DVB-T Modus mit der MENU Taste)
CALENDAR	Kalender anzeigen (Bitte verlassen Sie zuvor den DVB-T Modus mit der MENU Taste)
USB	In den USB Modus wechseln (Bitte verlassen Sie zuvor den DVB-T Modus mit der MENU Taste)
CARD	In den SD-Karten Modus wechseln (Bitte verlassen Sie zuvor den DVB-T Modus mit der MENU Taste)

## 4 Erstinstallation

Bei der ersten Verwendung erscheint zunächst der Einrichtungsassistent:



Wählen Sie „Yes“ und drücken Sie auf die OK-Tasten um den Einrichtungsassistenten zu starten.

Nehmen Sie im darauf folgenden Menü Einstellungen für Ihre Region vor. Wählen Sie Einstellungen, die Sie ändern möchten mit den Richtungstasten (▲ ▶ ▼ ◀) und bestätigen Sie die Änderungen mit der OK-Taste.



Wählen Sie unter „Country“ (Land) das Land, in dem Sie das Gerät betreiben möchten.

Für Deutschland wählen Sie hier „Germany“. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Unter „Language“ (Sprache) kann die Menüsprache eingestellt werden.

Für Deutschland wählen Sie hier „German“. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Wählen Sie unter „Time Zone“ die Zeitzone, die in Ihrem Land gilt.

Für Deutschland wählen Sie hier „GMT+01:00“. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Wählen Sie nun mit den Richtungstasten die Schaltfläche „Next“ (Vor) und bestätigen Sie mit der OK-Taste um mit der Systemeinstellung fortzufahren.



Möchten Sie DVB-T Programme empfangen können Sie im Anschluss die automatische Sendersuche durchführen. Schließen Sie zunächst eine DVB-T Antenne am Antennenanschluss des Gerätes an.

## 5 Bedienung

Sie können den digitalen Bilderrahmen entweder mit den Tasten auf der Rückseite oder über die mitgelieferte Fernbedienung steuern.

Schalten Sie den digitalen Bilderrahmen mit der Ein/Aus-Taste oder der Standby-Taste ein. Bei der Erstinstallation erscheint zunächst der Einrichtungsassistent.

Wählen Sie dann mit den Richtungstasten das gewünschte Speichermedium aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.



### HINWEIS:

Dieser digitale Bilderrahmen wird mit der Werkseinstellung in englischer Sprache geliefert. Um Deutsch einzustellen, drücken Sie die Schnellwahl Taste „Setup“.

Wählen Sie dort den Punkt „System Setting“. Bestätigen sie mit OK und drücken Sie zwei Mal die  $\blacktriangleright$  Taste. aus und Wählen Sie mit den  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  Tasten „German“ aus der Liste aus. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

### 5.1 Digital TV (DVB-T)

Verwenden Sie die Richtungstasten und wählen Sie „Digital TV“ aus dem Hauptmenü. Drücken Sie auf OK um die Funktion zu starten.

#### Tastenbelegung im DVB-T Modus

Taste	Funktion
TV/Radio	Wechseln zwischen TV und Radio
Info	Senderinformationen anzeigen
0-9	Senderauswahl
EXIT	Wechseln zwischen dem aktuellen und zuletzt gesehenen Sender, DVB-T Einstellungen verlassen
FAVORITE	Favoriten Modus ein-/ausschalten
SETUP	Einstellungen
OK	Senderliste anzeigen
$\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$	Nächster Sender / Letzter Sender
MENU	Zurück zum Hauptmenü (Modus Verlassen)
TEXT	Videotext (TTX) starten
EPG	EFG (El. Programmführer) starten
Vol+ / Vol- / $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$	Lautstärke erhöhen / verringern
ROT	Audio Sprache
GRÜN	Untertitel anzeigen
GELB	Keine Funktion
BLAU	Keine Funktion




DVB-T Radio ist nur in wenigen Bereichen verfügbar. Verschiedene Audio Sprachen und Untertitel werden nur von wenigen Sendern zur Verfügung gestellt.



Bitte beachten Sie, dass die Tasten CARENDAR, CLOCK, CARD und USB nicht im DVB-T Modus verfügbar sind.

## 5.2 DPF Funktionen

Verwenden Sie die Richtungstasten und wählen Sie „DPF“ aus dem Hauptmenü. Drücken Sie auf OK um die Funktion zu starten.

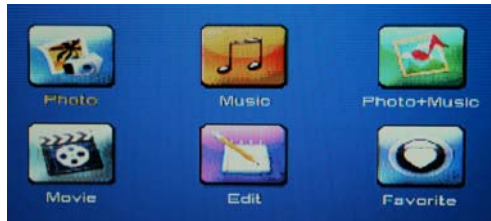

**i** Bitte achten Sie darauf, dass die Beschriftung der Speicherkarte nach hinten weist.

Verwenden Sie die „Repeat“ Taste um verschiedene Wiederholfunktionen zu wählen. Wählen Sie den gewünschten Modus und starten Sie dann die Wiedergabe. Jeder Tastendruck ändert die Funktion nach folgendem Schema:  
 Aus (Off) – Alle Titel, Videos oder Fotos werden einmal wiedergegeben.  
 Titel (Track) – Der aktuelle Titel wird wiederholt wiedergegeben.  
 Ordner (Folder) – Der aktuelle Ordner wird wiederholt wiedergegeben.  
 Alle (All) – Alle Titel, Videos oder Fotos werden wiederholt wiedergegeben.

### 5.2.1 Bilder betrachten (Photo)

Verwenden Sie die Richtungstasten und wählen Sie „Digital TV“ aus dem DPF Menü. Drücken Sie auf OK um die Funktion zu starten.

Taste	Funktion
TV/Radio	Zum TV Modus wechseln
Info	Bildinformationen anzeigen
◀ / ▶	Vorheriges Bild / Nächstes Bild
SETUP	Einstellungsmenü öffnen
PLAY/PAUSE	Slideshow Play/Pause
STOP	Stoppt die Slideshow und öffnet die Bildvorschau
REPEAT	Wiederholfunktionen wählen
▲	Horizontal spiegeln
▼	Vertikal spiegeln
◀	Bild nach links drehen
▶	Bild nach rechts drehen
EXIT	Zurück zum DPF Menü
MENU	Zurück zum Hauptmenü

## Bildvorschau Modus

Verwenden Sie den Bildvorschau Modus um Ihre Fotos für die Slideshow zu drehen oder um einzelne Bilder schnell auszuwählen.

Wählen Sie "Rotate" (Drehen) um die Drehfunktion zu öffnen und drücken Sie OK. Wählen Sie das zu drehende Bild mit den Pfeiltasten aus und drücken Sie auf OK.

Wählen Sie mit den Richtungstasten "Reset" aus und bestätigen Sie mit Ok um die gedrehten Bilder wieder zurück zu setzen oder wählen Sie "Return" für die Rückkehr zur Bildvorschau.

Mit den «/»Tasten können die einzelnen Seiten der Bildvorschau angezeigt werden.

Wählen Sie "Slideshow" und bestätigen Sie mit Ok um die Slideshow zu starten.



### HINWEIS:

Bitte starten Sie die Slideshow nur wie oben beschrieben. Anderenfalls werden die gedrehten Bilder nicht gespeichert.

Verwenden Sie die "Exit" Taste der Fernbedienung nur um Ihre Änderungen zu verwerfen und um zurück zum DPF Menü zu gelangen. Bei der Rückkehr in das DPF- oder Hauptmenü werden die gedrehten Bilder zurückgesetzt.

**Der Bildvorschau Modus ist nur verfügbar, wenn diese Funktion im DPF Setup aktiviert wurde. (Kapitel 6.1 – Photo Setting - Browse)**

## 5.2.2 Musik hören (Music)

Verwenden Sie die Richtungstasten und wählen Sie „Music“ aus dem DPF Menü. Drücken Sie auf OK um die Funktion zu starten.

Alle auf dem angeschlossenen Speichermedium verfügbaren MP3 Titel werden nun in Ihrer Ordnerstruktur angezeigt. Wählen sie einen Titel und drücken Sie die "Play/Pause" Taste um die Wiedergabe zu starten.



Taste	Funktion
TV/Radio	Zum TV Modus wechseln
◀◀ / ▶▶	Rücklauf / Schneller Vorlauf
◀◀ / ▶▶	Vorheriger Titel / Nächster Titel
SETUP	Einstellungen
PLAY/PAUSE	Play/Pause
▲ / ▼ / ◀ / ▶	Richtungstasten zur Datei-/Ordnerauswahl
OK	Ordner, Datei öffnen
REPEAT	Wiederholfunktionen wählen
EXIT	DPF Menü aufrufen
MENU	Zurück zum Hauptmenü
Vol+ / Vol-	Lautstärke erhöhen / verringern

### 5.2.3 Bilder mit Hintergrundmusik (Photo+Music)

Verwenden Sie die Richtungstasten und wählen Sie „Photo+Music“ aus dem DPF Menü. Drücken Sie auf OK um die Funktion zu starten. Eine Slideshow aller Fotos startet automatisch. Sind auf dem gleichen Datenträger Musikdateien im MP3 Format hinterlegt, werden diese gleichzeitig im Hintergrund wiedergegeben. Drücken Sie die USB oder CARD Taste um um diese Funktion im DPF Modus direkt zu starten.

### 5.2.4 Videos betrachten (Movie)

Verwenden Sie die Richtungstasten und wählen Sie „Movie“ aus dem DPF Menü. Drücken Sie auf OK um die Funktion zu starten. Alle auf dem angeschlossenen Speichermedium verfügbaren und unterstützten Video Formate werden in Ihrer Ordnerstruktur angezeigt. Wählen Sie eine Datei und drücken Sie die "Play/Pause" Taste um die Wiedergabe zu starten.



Taste	Funktion
TV/Radio	Zum TV Modus wechseln
Info	Dateiinformationen anzeigen
◀◀ / ▶▶	Rücklauf / Schneller Vorlauf
◀◀ / ▶▶	Vorheriger Titel / Nächster Titel
SETUP	Einstellungen
PLAY/PAUSE	Play/Pause
REPEAT	Wiederholfunktionen wählen
EXIT	DPF Menü aufrufen
MENU	Zurück zum Hauptmenü
Vol+ / Vol-	Lautstärke erhöhen / verringern

## 5.2.5 Bilderliste bearbeiten (Edit)

Verwenden Sie die Richtungstasten und wählen Sie „Edit“ aus dem DPF Menü. Drücken Sie auf OK um die Funktion zu starten.

### **Kopieren (Copy)**

Wählen Sie „Copy“ um Fotos in die Favoritenliste zu kopieren (Interner Speicher).

Wählen Sie nun die zu kopierenden Fotos mit den Richtungstasten aus und markieren Sie diese durch drücken der OK Taste.

Verwenden Sie die ◀ und ▶ Tasten um auf die Schaltfläche „Save“ zu wechseln und die Fotos auf dem internen Speicher zu speichern oder wählen Sie „EXIT“ um ohne Speicherung zum DPF Menü zurück zu kehren. Bestätigen Sie jeweils mit der OK Taste.

### **Löschen (Delete)**

Wählen Sie „Delete“ um Fotos vom internen Speicher zu löschen oder um die Anzeigereihenfolge der Bilder zu ändern.

Verwenden Sie die Richtungstasten um „Delete“ zum löschen oder „Sort“ zur Veränderung der Reihenfolge zu wählen. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der OK Taste.

Wählen Sie im Löschmodus das zu löschende Bild mit den Richtungstasten aus und löschen Sie das markierte Bild durch drücken der OK oder Play Taste.

Durch die Wahl von „Delete all“ und drücken der OK Taste werden alle Bilder auf dem internen Speicher gelöscht. Wählen Sie „Return“ und bestätigen Sie mit OK um zum Bearbeitungsmodus zurück zu kehren.

Wählen Sie im „Sort“-Modus das Bild, dessen Position sie verändern möchten mit den Richtungstasten aus und markieren Sie es durch drücken der OK-Taste.

Bewegen Sie das Bild nun mit Hilfe der Richtungstasten an die gewünschte Position und drücken Sie auf OK um den Vorgang abzuschließen.

Wählen Sie nun „Slideshow“ und bestätigen sie mit der OK Taste um die Slideshow zu starten oder kehren Sie mit „Return“ in den Bearbeitungsmodus zurück.

Drücken Sie die EXIT Taste auf der Fernbedienung um in das DPF Menü zurück zu gelangen.



Der interne Speicher kann bis zu 15 Fotos speichern.

Bis zu 10 Bilder können gleichzeitig in den internen Speicher übertragen werden.

## 5.2.6 Favoriten betrachten (Favorite)

Verwenden Sie die Richtungstasten um den Menüpunkt „Favorite“ aus dem DPF Menü zu wählen und bestätigen Sie mit der OK Taste. Die Slideshow Ihrer Favoriten startet direkt.

## 6 Einstellungen




Das Einstellungsmenü für den DVB-T Empfang (DTV Menü) ist nur verfügbar, wenn zuvor der DTV Modus (DVB-T) aufgerufen wurde. Analog ist das DPF Setup (Einstellungen für die Bildanzeige) nicht im DTV Modus erreichbar.

### 6.1 DPF Einstellung (DPF Setup)

Wählen Sie "Setup" aus dem Hauptmenü und bestätigen Sie mit OK oder drücken Sie die "Setup" Taste. Wählen Sie "DPF Setup" und drücken Sie auf OK. Wählen Sie mit ▲/▼ die Einstellung, die Sie ändern möchten.

Öffnen Sie die Einstellung mit den ◀ / ▶ Tasten und verändern Sie diese mit den ▲/▼ Tasten. Bestätigen Sie die Änderungen mit OK.

Navigieren Sie in gleicher Weise zur Schaltfläche "Exit" und drücken Sie auf OK um das Menü zu verlassen.

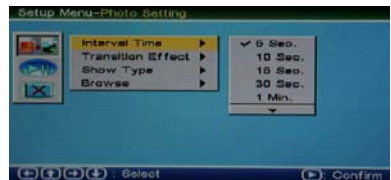

### **Foto Einstellungen (Photo Setting)**

Intervall Zeit (Intervall Time)	Sellen Sie ein, wie lange jedes einzelne Bild angezeigt werden soll. Ist die Funktion ausgeschaltet (Aus, Off) können Sie die Fotos nur manuell wechseln.
Übergangseffekte Transition Effect	Wählen Sie den Übergangseffekt zwischen den Bildern.
Anzeige Modus (Show Type)	Wählen Sie den Anzeigemodus: Fit screen – Bilder werden im Originalformat angezeigt. Full screen – Bilder werden im Vollbild angezeigt. Der oberen und untere Bildrand wird hierbei abgeschnitten. Das Seitenverhältnis bleibt unverändert.
Vorschaumodus (Browse)	Ändert die Ansicht wenn die Slideshow unterbrochen wurde. Thumbnail – Zeigt Vorschaubilder der Fotos an. File Manager – Zeigt die Dateistruktur des Datenträgers.

### **Automatische Wiedergabe (Auto-Play)**

Schaltet die automatische Wiedergabe der Modi Photo, Music und Movies ein (On) oder aus (Off). Ist die Funktion eingeschaltet "On" startet die Wiedergabe automatisch, sobald eine der DPF Funktionen aus dem DPF Menu ausgewählt und geöffnet wurde.

### **Exit (Verlassen)**

Navigieren Sie zu diesem Symbol und drücken sie auf OK um das Einstellungsmenü zu verlassen.

## **6.2 DVB-T Einstellungen (DTV Setup)**



Das DTV Setup ist nicht direkt über das Setup Menü wählbar. Bitte folgen Sie zum Aufrufen dieser Funktion der nachfolgenden Beschreibung.

Wählen Sie "Digital TV" aus dem Hauptmenü und bestätigen Sie mit OK.


Drücken Sie erst jetzt die "Setup" Taste der Fernbedienung um das Einstellungsmenü zu öffnen.

Wählen Sie den Menüpunkt "DTV Menu" und drücken Sie auf OK.

Wählen Sie mit ▲/▼ die Einstellung, die Sie ändern möchten.

Öffnen Sie die Einstellung mit den ◀ / ▶ Tasten und verändern Sie diese mit den ▲ / ▼ Tasten. Bestätigen Sie die Änderungen mit OK.


Navigieren Sie in gleicher Weise zur Schaltfläche "Exit" und drücken Sie auf OK um das Menü zu verlassen.

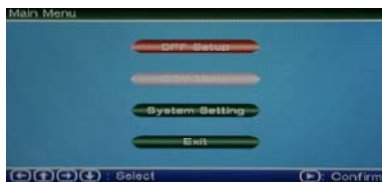

## **Program List (Programm Liste)**

Verwenden Sie diese Funktion um die gespeicherten Sender zu bearbeiten. Wählen Sie "TV Program" oder "Radio Program" und bestätigen Sie mit OK um die gespeicherten TV oder Radio Sender zu bearbeiten. Sie haben die Möglichkeit Sender als Favoriten zu markieren, die Senderposition zu ändern oder Sender aus der Senderliste zu löschen.

Wählen Sie den Sender, den Sie bearbeiten möchten mit den ▲/▼ Tasten aus. Wählen sie nun die Funktion, die Sie ausführen möchten mit den ◀ / ▶ Tasten.

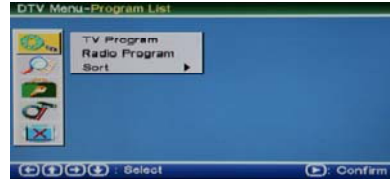

### Mark as Favorite (Als Favorit markieren)

Stellen Sie sicher, dass Sie sich in der Spalte "Favor" befinden (Dunkelblaues Feld). Wählen Sie den Sender, den Sie markieren möchten und drücken Sie OK.



### Move station (Senderposition ändern)

Stellen Sie sicher, dass Sie sich in der Spalte "Move" befinden (Dunkelblaues Feld). Wählen Sie den Sender, den Sie verschieben möchten und drücken Sie OK. Verschieben Sie den Sender mit den Richtungstasten an die gewünschte Position und drücken Sie erneut OK.

### Delete station (Sender löschen)

Stellen Sie sicher, dass Sie sich in der Spalte "Del" befinden (Dunkelblaues Feld). Wählen Sie den Sender, den Sie löschen möchten und drücken Sie OK.



Der gelöschte Sender wird beim verlassen der Funktion gelöscht. Gelöschte Sender können nur durch einen neuen Sendersuchlauf wiederergänzt werden.

Drücken Sie "Exit" um die Änderungen zu speichern und das Menü zu verlassen.

## **Sort (sortieren)**


Über die Funktion "Sort" können die Sender nach Name, Service ID oder Kanalnummer sortiert werden.

## **Program Search (Sendersuche)**

### Automatic Search (Automatische Suche)-

Automatische Sendersuche für DVB-T TV und DVB-T Radiosender.

Manual Search (Manuelle Suche)- Manuelle Suche nach Kanalnummer.

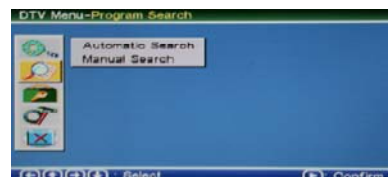

## **Parental Control (Kindersicherung)**

Verwenden Sie diese Funktion um Sender zu sperren. Ein gesperrter Sender kann nur noch nach Eingabe eines Passworts angezeigt werden. Das werksseitig eingestellte Passwort ist "6666".

Channel Lock (Sender sperren)– Aktiviert oder deaktiviert die Sperrfunktion.

Parental Setting (Sicherungseinstellungen) – Wählen Sie den Sender, der gesperrt werden soll mit den ▲/▼ Tasten und bestätigen Sie mit OK. Drücken Sie "Exit" um die Änderungen zu speichern und das Menü zu verlassen.



Das Passwort kann in den Systemeinstellungen verändert werden:  
System Setting – Preference – Change PIN (Kapitel 6.3)


## **System Setting (System Einstellungen)**

### Country (Ländereinstellung)

Wählen Sie das Land für die Sendersuche.

### Language (Sprache)

Wählen Sie die Spracheinstellungen für den Tonkanal und Untertitelinformationen.

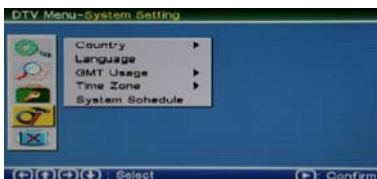

Unterschiedliche Sprachen oder Untertitelinforamtionen sind nur bei wenigen Sendern und Sendungen verfügbar.

### GMT Usage (Autom. Zeiteinstellung)

Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Zeiteinstellung.

### Time Zone (Zeitzone)

Einstellen der Zeitzone.

Region	Während der Winterzeit	Während der Sommerzeit
England+ Portugal	+00:00	+00:01
West Europa (Deutschland, Frankreich, ...)	+00:01	+00:02
Ost Europa	+00:02	+00:03

### System Schedule (Zeitplan einstellen)

Tragen Sie Sendungen in den Zeitplan ein. Das Gerät schaltet zum richtigen Zeitpunkt automatisch zum gewünschten Sender um.



Mode	Aufgabe aktivieren oder deaktivieren.
Frequency	Zeitintervall der Aufgabe (Einmal(Once), Täglich(Daily), Wöchentlich(Weekly))
Channel Type	Wählen Sie TV oder Music (Radio) als Quelle.
Channel No	Wählen Sie die Sendernummer
Time Setting	Wählen Sie Start und Endzeitpunkt der Aufgabe.



Für diese Funktion muss das Gerät an oder im Standby Modus sein.


### **Exit (Verlassen)**

Navigieren Sie zu diesem Symbol und drücken sie auf OK um das Einstellungsmenü zu verlassen.

## **6.3 System Einstellungen (System Setting)**

Wählen Sie "Setup" aus dem Hauptmenü und bestätigen Sie mit OK oder drücken Sie die "Setup" Taste. Wählen Sie " System Settings " und drücken Sie auf OK. Wählen Sie mit ▲/▼ die Einstellung, die Sie ändern möchten.

Öffnen Sie die Einstellung mit den ◀ / ▶ Tasten und verändern Sie diese mit den ▲/▼ Tasten. Bestätigen Sie die Änderungen mit OK. Navigieren Sie in gleicher Weise zur Schaltfläche "Exit" und drücken Sie auf OK um das Menü zu verlassen.

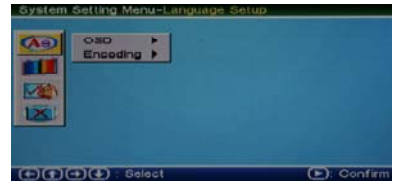

### **Language Setup (Spracheinstellung)**

Ändern der Menüsprache und des Textformats.

#### **Menüsprache ändern**

1. Drücken Sie die "SETUP" Taste und wählen Sie "System Setting" mit Hilfe der ▲/▼ Tasten.
2. Drücken Sie Ok um die Einstellung zu öffnen. Das erste Symbol "Language Setup" ist markiert.
3. Drücken Sie zwei Mal die ▶ Taste um in die Spracheinstellung zu gelangen.
4. Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Sprache und bestätigen Sie mit OK.

## Display Setup (Bildeinstellung)

TV Standard	TV Standard ändern
Display Type	Ändern der Bilddarstellung. 4:3 PS – Schneidet den oberen und unteren Rand eines normal formatigen Bildes ab um ein korrektes Seitenverhältnis zu erzielen. 4:3 LB - Erzeugt eine Breitbildsimulation mit schwarzen Balken am oberen und unteren Bildrand. 16:9 - Vollbildanzeige im 16:9 Foramt.
Brightness	Wählen Sie eine Voreinstellung: Normal, Bright or Soft.
Contrast	Einstellen des Kontrastwertes
TFT Brightness	Einstellen der Helligkeit
TFT Contrast	Einstellen des Kontrastwertes
TFT Saturation	Einstellen der Farbsättigung

## Preference (Voreinstellungen)

UI Style	Ändern Sie das Farbschema der Menüs und Bildschirmhinweise.
Change PIN (PIN Ändern)	Ändern des Passworts.
Default	Stellt die Werkseinstellungen wieder her.
VER	Anzeige der Firmware und Hardware Version


## Exit (Verlassen)

Navigieren Sie zu diesem Symbol und drücken sie auf OK um das Einstellungs Menü zu verlassen.

## 7 Zubehör (Accessories)

In diesem Bereich finden Sie einige Zusatzfunktionen.

Wählen sie die gewünschte Funktion mit den ◀ / ▶ Tasten und bestätigen Sie mit OK.



Damit die folgenden Funktionen sicher genutzt werden können sollte das Gerät dauerhaft mit dem Netzteil verbunden sein und der Hauptschalter auf der Rückseite sich in Position „On“ befinden.



Bitte beachten Sie, dass die Tasten CARENDAR, CLOCK, CARD und USB nicht im DVB-T Modus verfügbar sind.

## 7.1 Kalender

Drücken Sie die Calendar-Taste um Kalender und Zeit direkt anzuzeigen.

### **Display (Anzeigen)**

Ist "Display" markiert drücken Sie auf OK um den Kalender anzuzeigen.

### **Set Date (Datum einstellen))**

Markieren Sie mit den ▲/▼ Tasten "Set Date" und drücken Sie auf OK.

Wählen Sie den einzustellenden Wert mit Hilfe der ◀/▶ Tasten.

Ändern Sie den markierten Wert mit den ▲/▼ Tasten.

Navigieren Sie mit den ◀/▶ Tasten nach einstellen der Werte auf die Schaltfläche „OK“ zum Speichern oder „CANCEL“ für Abbruch. Bestätigen Sie durch drücken auf OK.

### **Exit**

Wählen Sie "Exit" und bestätigen Sie mit OK um zum Zubehörmenu zurück zu kehren. Alternativ können Sie zu jeder Zeit die „Exit“ Taste drücken.



## 7.2 Uhr (Clock)

Drücken Sie die Clock-Taste um die Zeit direkt anzuzeigen.

### **Display**

Ist "Display" markiert drücken Sie ▶ und wählen sie mit ▲/▼ ob nur die Uhr oder Kalender und Uhr angezeigt werden sollen. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.

### **Set Date (Datum einstellen))**

Markieren Sie mit den ▲/▼ Tasten "Set Date" und drücken Sie auf OK.


Wählen Sie den einzustellenden Wert mit Hilfe der ◀/▶ Tasten.

Ändern Sie den markierten Wert mit den ▲/▼ Tasten.

Navigieren Sie mit den ◀/▶ Tasten nach einstellen der Werte auf die Schaltfläche „OK“ zum Speichern oder „CANCEL“ für Abbruch. Bestätigen Sie durch drücken auf OK.

### **Exit**


Wählen Sie "Exit" und bestätigen Sie mit OK um zum Zubehörmenu zurück zu kehren. Alternativ können Sie zu jeder Zeit die „Exit“ Taste drücken.

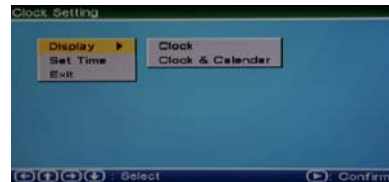

## 7.3 Alarm

### Enable

Ist "Enable" markiert drücken Sie ▶ und wählen sie mit ▲/▼ ob die Alarmfunktion eingeschaltet (On) oder ausgeschaltet (Off) sein soll. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.

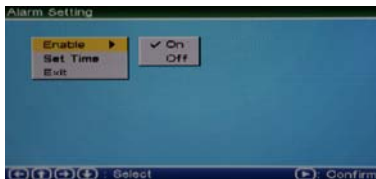

### Set Time (Zeit einstellen)

Markieren Sie mit den ▲/▼ Tasten "Set Time" und drücken Sie auf OK.

Wählen Sie den einzustellenden Wert mit Hilfe der ◀ / ▶ Tasten.

Ändern Sie den markierten Wert mit den ▲/▼ Tasten.

Navigieren Sie mit den ◀ / ▶ Tasten nach einstellen der Werte auf die Schaltfläche „OK“ zum Speichern oder „CANCEL“ für Abbruch. Bestätigen Sie durch drücken auf OK.

### Exit


Wählen Sie "Exit" und bestätigen Sie mit OK um zum Zubehörmenu zurück zu kehren. Alternativ können Sie zu jeder Zeit die „Exit“ Taste drücken.

## 7.4 Autom. Ein-/Ausschalten (Auto-Power)

### Power On Enable

#### (Automatisches Einschalten)

Ist "Power On Enable" markiert drücken Sie ▶ und wählen sie mit ▲/▼ ob die Funktion eingeschaltet (On) oder ausgeschaltet (Off) sein soll. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.

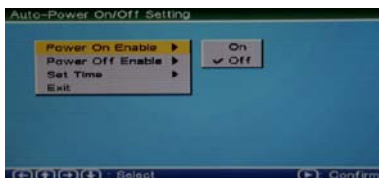

### Power Off Enable (Automatisches Ausschalten)

Ist "Power Off Enable" markiert drücken Sie ▶ und wählen sie mit ▲/▼ ob die Funktion eingeschaltet (On) oder ausgeschaltet (Off) sein soll. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.

### Set Time (Zeit einstellen)

Markieren Sie mit den ▲/▼ Tasten "Set Time" und drücken Sie auf OK.

Wählen Sie den einzustellenden Wert mit Hilfe der ◀ / ▶ Tasten.

Ändern Sie den markierten Wert mit den ▲/▼ Tasten.

Navigieren Sie mit den ◀ / ▶ Tasten nach einstellen der Werte auf die Schaltfläche „OK“ zum Speichern oder „CANCEL“ für Abbruch. Bestätigen Sie durch drücken auf OK.

### Exit

Wählen Sie "Exit" und bestätigen Sie mit OK um zum Zubehörmenu zurück zu kehren. Alternativ können Sie zu jeder Zeit die „Exit“ Taste drücken.

## 8 Technische Daten

- Kompatible Speicherkarten: SD, MMC-Karten, Memory Stick und USB Speichermedien
- 7" 16:9 TFT Display
- Bildschirmauflösung: 480 x 234 Pixel
- Abmessungen: 217 x 141 x 26 [mm]
- Gewicht: 421g
- Stromversorgung: 100-240 Volt - 12 Volt, 1.5 Amp
- Leistungsaufnahme 12W

## 9 Garantiebedingungen

Die nachstehenden Bedingungen beinhalten die Voraussetzungen und den Umfang unserer Garantieleistungen und lassen unsere gesetzlichen und vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

### Für unsere Produkte leisten wir Garantie gemäß nachfolgenden Bedingungen:

- Wir geben 24 Monate-Gewährleistung für Axdia-Produkte. Innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum beheben wir unentgeltlich nach Massgabe der folgenden Garantiebedingungen Schäden oder Mängel am Produkt. Bei einem Mangel oder Defekt, der später als 12 Monate nach dem Kaufdatum festgestellt wird, muß für eine Garantiereparatur ein Fabrikationsfehler nachweislich vorliegen.  
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien und andere Teile, die zu den Verbrauchsgütern zählen, leicht zerbrechliche Teile, wie z.B. Glas oder Kunststoff sowie Defekte aufgrund des normalen Verschleißes. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für die Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Bedingungen.
- Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. AXDIA behält sich das Recht auf Austausch gegen ein gleichwertiges Ersatzgerät vor, falls das eingesandte Produkt innerhalb eines angemessenen Zeit- und Kostenrahmens nicht instand gesetzt werden kann. Ebenso kann das Produkt gegen ein anderes gleichwertiges Modell ausgetauscht werden. Instandsetzungen vor Ort können nicht verlangt werden. Ersetzte bzw. getauschte Teile gehen in unser Eigentum über.
- Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehöerteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
- Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Produkt.
- Weitergehende und andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produkts entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. Wir haften also nicht für zufällige, indirekte oder sonstige Folgeschäden aller Art, die zu Nutzungseinschränkungen, Datenverlusten, Gewinneinbußen oder Betriebsausfall führen.

## Geltendmachung eines Garantiefalles

1. Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Kontakt mit AXDIA Service-Center über Email, per Fax oder Telefon aufnehmen (Kontaktinformationen siehe unten). Ebenso steht Ihnen dafür unser Serviceformular auf unserer Webseite oder auf der Rückseite der Garantiebedingungen zur Verfügung.
2. AXDIA Service-Center wird versuchen, Ihr Problem zu diagnostizieren und zu lösen. Wird ein Garantiefall festgestellt, erhalten Sie eine RMA Nummer (Return Material Authorization) und werden gebeten, das Produkt zu AXDIA einzusenden.

### **ACHTUNG:**

**AXDIA nimmt nur Sendungen an, die mit einer RMA-Nummer versehen sind.**

Für die Einsendung des Produktes ist folgendes zu beachten:

1. Die Sendung ist ausreichend frankiert, versichert und transportgerecht einzusenden. Dem Produkt darf kein Zubehör beigefügt sein (keine Kabel, CD's, Speicherkarten, Handbücher, etc.), wenn nicht von AXDIA Service-Center anders bestimmt.
2. Die RMA-Nummer ist sichtbar und lesbar von außen auf der Verpackung zu vermerken.
3. Eine Kopie des Kaufbelegs muss als Garantienachweis beigefügt werden.
4. Nach Eingang des eingesandten Produktes leistet AXDIA Garantie gemäß Garantiebedingungen und sendet das Produkt frei Haus versichert zurück.

## Außerhalb der Garantie

AXDIA kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt AXDIA in einen Service außerhalb der Garantie ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt.

AXDIA nimmt keine Sendungen an, die nicht zuvor von AXDIA durch RMA (Return Material Authorization) genehmigt wurden.

