

DVD/MPEG4/CD/MP3 přehrávač s DVB-T tunerem

Lenco

Obj. č.: 37 29 17



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup DVD přehrávače s DVB-T tunerem.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Varování

Nikdy nepoužívejte režim DVB-T v automobilu za jízdy. Funkci DVB-T lze používat pouze tehdy, když se vůz nepohybuje.

Dlouhodobý poslech hlasité hudby přes sluchátka může vést k dočasnému nebo trvalému poškození sluchu.

Váš USB flash disk připojte přímo k přístroji.

Abyste předešli chybám při přenosu dat a interferencím, nepoužívejte prodlužovací USB kabely.

V režimu DVB-T máte funkci změny kanálu pomocí tlačítka „EXIT“ na přístroji a na dálkovém ovládní.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do přehrávače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

DVD přehrávač s DVB-T tunerem nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit monitor a pouzdro přehrávače.

- Kabel umístěte tak, aby na něj nemohl nikdo stoupnout nebo aby ho nestlačovaly žádné předměty.
- Nikdy přenosný DVD přehrávač nevystavujte kapající nebo stříkající vodě.
- Nádoby naplněné tekutinami, jako např. vázy, byste nikdy neměli stavět na přenosný DVD přehrávač.
- Předměty s otevřeným plamenem, jako např. svíčky, byste nikdy neměli stavět na přenosný DVD přehrávač.



Je-li přístroj vystaven elektrostatické energii, může dojít k poruchám fungování a je třeba jej resetovat.

Varování!

Váš USB flash disk připojte přímo k přístroji. Abyste předešli chybám při přenosu dat a interferencím, nepoužívejte prodlužovací USB kabely.

Odvětrávání

- Otvory v přístroji slouží k odvětrávání.
- Tyto otvory nikdy neblokuje (nezakrývejte), jinak může dojít k přehřátí přístroje.
- Nikdy nezavádějte do větracích otvorů přístroje cizí předměty.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!




K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejních s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!




Ovládací prvky

- 1 LCD obrazovka
- 2 Levý a pravý reproduktor
- 3 Lože pro disk
- 4 Otevření lože pro disk
- 5 Zpět
- 6 Vpřed
- 7 Stop
- 8 Vstupní signál

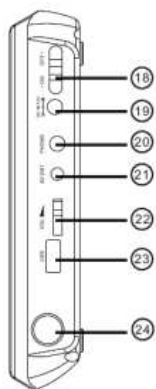

- 16 Senzor dálkového ovládání
- 17 Kontrolka nabití červená: nabíjení / zelená: nabito
- 18 Vypínač
- 19 Vstup pro napájení (12 V/DC)
- 20 Výstup pro sluchátka (max. výstupní napětí ≤ 150 mV)
- 21 Výstup AV
- 22 Hlasitost
- 23 USB
- 24 Vstup pro anténu 75 Ω

- 9 Pauza
- 10 Přehrávání
- 11 Tlačítka pro ovládání navigace (▼, ▲, ►, ◀)
- 12 OK
- 13 Nastavení
- 14 Odejít
- 15 Funkce

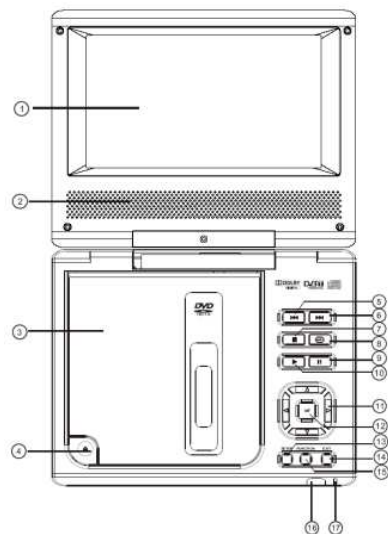


Připojení televizoru

Kontakty

Dálkové ovládání

- 1 Vypnout zvuk
- 2 4:3/16:9
- 3 Hlasitost +
- 4 Hlasitost -
- 5 Vyhledávání vysílače
- 6 Oblíbené
- 7 Nastavení
- 8 Tlačítka pro ovládání navigace (◀, ▶, ▲, ▼)
- 9 OK
- 10 Odejít
- 11 Info
- 12 Audio
- 13 Přehrávání/Pozastavení (pauza)
- 14 Stop
- 15 Rychlý posun zpět
- 16 Rychlý posun vpřed
- 17 Opakování
- 18 A-B
- 19 Vypínač pro TFT
- 20 Reproduktor
- 21 Numerická klávesnice
- 22 Vyhledávání
- 23 TV/rádio
- 24 Funkce
- 25 Vstupní signál

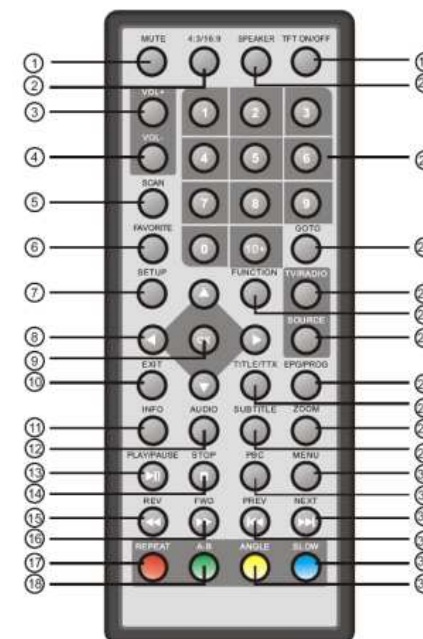

- 26 EPG (elektronický programový průvodce)/program
- 27 Titulek/Text
- 28 Zvětšení obrazu
- 29 Titulek
- 30 Menu
- 31 PBC
- 32 Vpřed
- 33 Vzad
- 34 Zpomalený obraz
- 35 Perspektiva kamery

Informace

1. V tomto návodu k obsluze používáme k označení různých tlačítek pro ovládání navigace na dálkovém ovládacím symboly „◀“, „▶“, „▼“, „▲“.
2. Abyste mohli používat funkce dálkového ovládání, nejprve stiskněte vypínač na DVD přehrávači.
3. Určitá tlačítka mají více než jednu funkci. Tato tlačítka lze používat jak v režimu DVD, tak i DVB (pozemního digitálního vysílání).

Výměna baterie

Krok 1: Posuňte knoflíkem doleva.

Krok 2: Vyjměte držák na baterie.



Zabudovaný akumulátor

Bezpečnostní pokyny ohledně nabíjení akumulátoru

1. Když je akumulátor úplně vybitý, okamžitě jej znovu nabijte (nezávisle na tom, zda ho chcete dále používat nebo ne), abyste zajistili jeho optimální životnost. Když se napětí v baterii sníží, na TFT obrazovce se v levém horním rohu objeví varovný symbol.
2. Zapojte DVD přehrávač pomocí síťového adaptéru do sítě a akumulátor nabijte. Během nabíjení svítí kontrolka červeně, a když je akumulátor plně nabitý, změní se její barva na zelenou. Nabíjení trvá přibližně 2 až 2,5 hodiny, pokud je přístroj vypnutý, a 4,5 až 6 hodin, pokud je přístroj v provozu.

Používání a údržba akumulátoru

1. Zajistěte prosím, aby se pro nabíjení akumulátoru používal pouze síťový adaptér, který je součástí dodávky.
2. Efektivita nabíjení se snižuje, pokud se nabíjí při teplotě okolí nižší než 10 °C nebo vyšší než 35 °C.
3. Když je akumulátor plně nabitý, lze DVD přehrávač spolu se sluchátky používat cca 1,5 hodiny.

Menu pro nastavení – DVD – Pokročilé funkce

Menu pro nastavení – obecné kroky

V režimu používání DVD stiskněte tlačítko „STOP“. Potom stiskněte tlačítko „SETUP“ a zobrazí se Vám menu pro nastavení DVD.

1. Menu pro DVD

A. Nastavení jazyka pro DVD

Pomocí tlačítek pro ovládání navigace „nahoru/dolů“ zvolte „DVD Setup“. Na obrazovce se objeví dialog pro nastavení jazyka pro DVD.

1) Menu

Přejděte na „MENU“ a pomocí tlačítek pro ovládání navigace zvolte požadovaný jazyk menu. Pro potvrzení stiskněte tlačítko „ENTER“. Pokud Vaše DVD disponuje nastaveným jazykem menu, menu DVD se bude automaticky zobrazovat v tomto jazyce.

Poznámky: Pokud Vámi zvolený jazyk není k dispozici, použije se standardní jazyk DVD.



2) Audio

Přejděte na „AUDIO“ a pomocí tlačítek pro ovládání navigace zvolte požadovaný jazyk pro audio. Pro potvrzení stiskněte tlačítko „ENTER“. Pokud Vaše DVD disponuje nastaveným jazykem, bude se automaticky přehrávat v tomto jazyce.

3) Titulky

Přejděte na „SUBTITLE“ a pomocí tlačítek pro ovládání navigace zvolte požadovaný jazyk pro titulky. Pro potvrzení stiskněte tlačítko „ENTER“.

Pokud Vaše DVD disponuje nastaveným jazykem pro titulky, budou se titulky automaticky zobrazovat v tomto jazyce.

4) Externí titulky

Přejděte na „EXTERNAL SUBTITLE“ a pomocí tlačítek pro ovládání navigace zvolte požadovaný jazyk pro titulky při přehrávání MPEG4.

B. Nastavení pro audio u DVD

Pomocí tlačítka pro ovládání navigace „dolů“ zvolte „Audio Setup“.

1) Downmix

K dispozici máte dvě nastavení: Lo/Ro a Lt/Rt.

Nastavení pro DVD – uživatelská nastavení

Pomocí tlačítka pro ovládání navigace „dolů“ zvolte „Custom Setup“.

1) Věkové kategorie

Věkové kategorie: K dispozici je následujících 8 věkových kategorií: 1, 2:G, 3:G, 4:PG13, 5, 6:R, 7:NC17, 8.

Disky z první kategorie si může přehrávat úplně každý a disky z kategorie 8 jsou určeny pouze pro dospělé. Chcete-li změnit věkovou kategorii, jděte do menu pro nastavení věkové kategorie a zadejte čtyřmístné heslo. Standardní heslo je „8888“ (pokud tento přehrávač používáte poprvé, použijte prosím toto přístupové heslo). Poté, co přístroj potvrdil správnost zadaného přístupového hesla, zobrazí se menu pro nastavení. Nastavte kurzor na požadovanou věkovou kategorii a potvrďte tlačítkem „ENTER“ – tím provedené nastavení uložíte. Nastavte kurzor na „ENTER“, pro potvrzení stiskněte tlačítko „ENTER“ a odejděte z menu pro nastavení, nebo přímo stiskněte tlačítko „ENTER“ pro přerušení procesu nastavení.

2) Perspektiva kamery

Tuto funkci můžete buď zapnout nebo vypnout. Je-li funkce aktivní, můžete během přehrávání disku, který byl nasnímán z alternativních perspektiv, stisknout tlačítko „ANGLE“ na dálkovém ovládacím, čímž si můžete zobrazit jednotlivé filmové scény z různých úhlů pohledu.



C. Ochod z nastavení pro DVD

Pro odchod (EXIT) stiskněte tlačítko pro ovládání navigace „dolů“. Přejdete zpátky k menu pro nastavení DVD.

2. Systémová nastavení

Stisknutím tlačítka „SETUP“ si zobrazíte menu pro nastavení DVD. Pro přechod na systémová nastavení použijte tlačítko pro ovládání navigace „dolů“.

A. Menu pro systémová nastavení – nastavení jazyka

Pro výběr „System Setting“ použijte tlačítka pro ovládání navigace „nahoru/dolů“ a stiskněte tlačítko „ENTER“. Potom se na obrazovce objeví menu pro systémová nastavení – nastavení jazyka. Potom můžete v menu pro nastavení jazyka nastavit jazyk OSD.

1) Jazyk OSD

Přejděte na „LANGUAGE“ a pomocí tlačítek pro ovládání navigace zvolte požadovaný jazyk OSD. Pro potvrzení stiskněte tlačítko „ENTER“ a zobrazení se přepne na Vámi zvolený jazyk OSD.



B. Menu pro systémová nastavení – nastavení displeje

Pomocí tlačítka pro ovládání navigace „dolů“ zvolte „Display Setup“.

Systém barev

Pomocí volby „TV Standard“ nastavte barvy na Vašem přehrávači podobně jako na Vašem televizoru.

1) Typ obrazovky

Nastavte obrazový formát (Display type) podobně jako formát na Vašem televizoru (16:9, 4:3LB nebo 4:3PS).



Systémová nastavení – uživatelská nastavení

Pomocí tlačítka pro ovládání navigace „dolů“ zvolte „Preference“.

1) Uživatelské rozhraní

Mezi čtyřmi uživatelskými rozhraními, která máte k dispozici, zvolte jedno (Stil 1–4).

2) Změna PINu – přístupové heslo nastavené výrobcem je „6666“.

3) Standardní režim

Jako standardní režim můžete nastavit režim DVD, DVB, USB.

Informace: Pokud jste nastavili jako standardní režim DVB, po zapnutí přístroje okamžitě naskočí režim DVB, aniž by se musel znovu zobrazovat seznam vstupních signálů.

4) Nastavení do výchozího stavu

Tuto volbu používejte, chcete-li obnovit původní nastavení od výrobce.

5) Systémové informace

V menu systémových informací získáte informace o hardware a verzi a datu vydání firmwaru.

Možnosti pro hraní her

Stisknutím tlačítka „SETUP“ si zobrazíte menu pro nastavení DVD. Pro přechod na možnosti pro hraní her použijte tlačítko pro ovládání navigace „dolů“.

Pomocí tlačítek pro ovládání navigace „nahoru/dolů“ zvolte „DVD setup“ a stiskněte tlačítko „ENTER“. Na obrazovce se zobrazí menu možností pro hraní her.

V menu pro hraní her můžete konfigurovat 4 hry – Miny, Tetris, Rush Hour a Calendar. Příklad: Chcete-li hrát hru Miny, stiskněte tlačítko pro ovládání navigace „dolů“ a přejděte na odpovídající možnost pro hraní. Potom pro potvrzení stiskněte tlačítko „ENTER“. Ostatní hry se spouštějí stejným způsobem.



Přehrávání MP3

Po vložení MP3 disku se na obrazovce zobrazí následující:

Pomocí kurzoru vyberte soubor. Stiskněte tlačítko „Select“ – tím spustíte přehrávání označeného souboru. Pomocí tlačítek „doleva/doprava“ můžete přepínat mezi oknem se seznamem a oknem s datovým souborem.



Aktuální název MP3/JPEG souboru.

Pro přehrávání souboru ve formátu JPEG musí soubor mít koncovku JPEG.

Za následujících okolností může dojít k tomu, že přehrávání neprobíhá bezchybně:

1. Disk je poškrábaný, poškozený nebo špinavý.
2. Disk není finalizovaný.
3. Formát souboru není přehrávačem podporován.

Prohlížení Kodak CD disků

Informace ohledně Kodak CD

CD se soubory Kodak má velikost a formu stejnou jako normální CD. CD s obrázky Kodak si můžete objednat – při vyvolávání Vašeho filmu ve fotoprodejně (35mm nebo APS) zaškrtněte příslušné políčko. Když přebíráte zakázku, obdržíte obrázky, negativy a všechny fotografie bezpečně uložené na Kodak CD. Každé Kodak CD poskytuje možnost zpracovávat, odesílat a spravovat Vaše obrázky pomocí počítače. Samozřejmě si můžete Vaše obrázky ve formátu JPEG i sami vypálit na CD-R/RW.

Informace:

1. Podporovaná maximální velikost JPEG obrázků na disku je 3 840 × 3 840 obrazových bodů.
2. JPEG znamená Joint Picture Experts Group. Jedná se o mezinárodní standard pro komprimování digitálních obrázků: Standard 10918-1 byl stanoven výborem pro ISO pro standardy pro komprimování statických fotografií.


Obrázky na Kodak CD jsou uloženy v tomto formátu. Tento DVD přehrávač je schopen zobrazovat obrázky ve formátu JPEG uložené na Kodak CD různým způsobem. Pomocí tohoto přehrávače můžete Kodak CD a všechny fotografie z Vaší sbírky pohodlně prohlížet na televizoru. Poté, co vložíte Kodak CD do DVD přehrávače, automaticky se spustí diashow. Všechny obrázky uložené na Kodak CD se postupně zobrazují na obrazovce v optimální velikosti.

Menu pro nastavení – DVB – Pokročilé funkce

1. První instalace

Poté, co jste zapojili všechny konektory, zapněte televizor. Ujistěte se, že je přijímač připojený k Vaší domovní anténě. Stiskněte vypínač na přijímači. Pokud přijímač používáte poprvé, zobrazí se na obrazovce instalační dialog, který Vás provede konfigurací přístroje. První instalaci ukončete pomocí dálkového ovládání.

- Stiskněte „YES“, jakmile se na obrazovce zobrazí instalační dialog, a pro potvrzení stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko „ENTER“.
- Zadejte pak nastavení Vašeho regionu (země, jazyk, časové pásmo). Pro pokračování stiskněte „NEXT“.
- Po stisknutí „YES“ následuje automatické vyhledávání kanálu.
- Vyčkejte, až se vyhledávání ukončí. Pokud chcete vyhledávání přerušit předčasně, stiskněte tlačítko „RETURN“. Všechny nalezené kanály se ukládají.
- Když je vyhledávání ukončené, všechny nalezené kanály se automaticky ukládají. Poté přístroj začne přehrávat naposledy nalezený kanál.

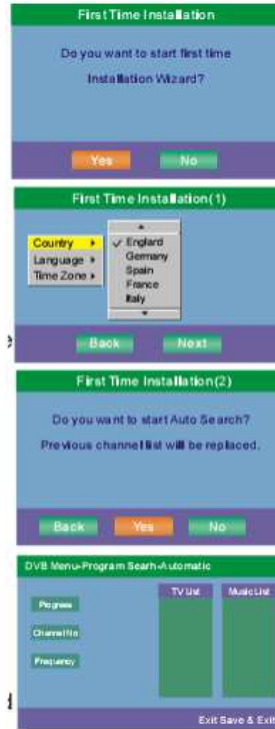

2. Hlavní menu pro DVB


Stiskněte tlačítko „SETUP“ pro přechod do menu nastavení pro DVB. Pro přechod na menu pro DVB použijte tlačítko pro ovládání navigace „dolů“.

A. Menu pro DVB – seznam programů

Pomocí tlačítek pro ovládání navigace „nahoru/dolů“ zvolte „DVB menu“ a stiskněte tlačítko „ENTER“. DVB menu – na obrazovce se pak zobrazí seznam programů.

1) TV vysílač (TV program)

Pro volbu „TV Program“ stiskněte tlačítko pro ovládání navigace „doprava“. Pro zobrazení možností pro TV program stiskněte tlačítko „ENTER“. Všechny aktivní kanály se zobrazují v seznamu programů, odkud je můžete ukládat do oblíbených, přesouvat nebo mazat.

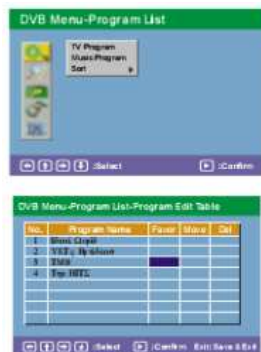

Ukládání do oblíbených

Pomocí této funkce si můžete rozřadit Vaše oblíbené kanály. Vytvoření seznamu oblíbených:

- Zvolte kanál, který chcete přidat mezi oblíbené, a přejděte do sloupce s oblíbenými.
- Pokud na zvoleném kanálu přejdete na sloupec s oblíbenými a stisknete tlačítko „ENTER“, objeví se symbol srdíčka. Stiskněte ještě jednou tlačítko „ENTER“, chcete-li tento kanál znovu odstranit ze seznamu oblíbených.
- Poté, co jste si vytvořili seznam oblíbených, můžete pomocí tlačítka „FAVORITE“ okamžitě přejít na kanály uložené v seznamu.

Přesun kanálu

- Zvolte kanál, který chcete přesunout, a přejděte na sloupec „MOVE“.
- Klepněte na tlačítko „ENTER“, které se objevilo na obrazovce.
- Použijte tlačítka pro ovládání navigace „nahoru/dolů“ pro přesunutí kanálu na požadované místo.
- Znovu stiskněte tlačítko „ENTER“, chcete-li z tohoto režimu odejít.

Vymazání kanálu

- Zvolte kanál, který chcete vymazat, a přejděte na sloupec „DEL“.
- Klepněte na tlačítko „ENTER“ a na obrazovce se objeví „X“. Tento postup opakujte u všech kanálů, které si přejete vymazat.
- Stiskněte tlačítko „SETUP“ nebo „RETURN“ a označené kanály se vymažou.
- Znovu stiskněte tlačítko „ENTER“, chcete-li z tohoto režimu odejít.

2) Hudební stanice (Music Program)

Pro volbu „Music Program“ stiskněte tlačítko pro ovládání navigace „dolů“. Potom stiskněte tlačítko „ENTER“ a zobrazí se Vám možnosti pro hudební stanice.

Informace: Obsluha je stejná jako u televizních kanálů.

3) Třídění (Sort)

Pomocí tlačítka pro ovládání navigace „dolů“ zvolte „Sort“. Nyní můžete kanály třídít podle názvu, Service-ID, čísla nebo LCN.

B. Menu pro DVD – vyhledávání programu

Pro přechod na menu pro výběr programu stiskněte tlačítka pro ovládání navigace „nahoru/dolů“.

Můžete aktivovat automatické nebo ruční vyhledávání vysílače.

1) Automatické vyhledávání

Automatické vyhledávání odpovídá vyhledávání vysílače během první instalace.

Přečtěte si oddíl První instalace.

2) Ruční vyhledávání

Pokud se stane, že po automatickém vyhledávání chybí některé kanály, nebo chcete-li přidat další vysílač, můžete použít ruční vyhledávání. Chcete-li vyhledávat kanál ručně, budete potřebovat odpovídající parametry (např. číslo kanálu). Když je kanál nalezen, je přidán do aktuálního seznamu kanálů.



Pokročilé funkce

- a) Přejděte do menu pro ruční vyhledávání přes „Main Menu > Program Search > Manual Search“.
- b) Zadejte číslo kanálu do pole „Channel No“ (použijte tlačítka pro ovládání navigace „nahoru/dolů“). Po zadání se odpovídajícím způsobem změní hodnoty frekvence a šířky pásma.
- c) Stisknutím tlačítka „ENTER“ spustíte ruční vyhledávání kanálu.
- d) Pokud nebyl nalezen kanál, na obrazovce se objeví odpovídající hlášení.

V opačném případě se nalezený kanál uloží a přidá do aktuálního seznamu kanálů.

Menu pro DVB – Nastavení věkové kategorie

Tato funkce zabraňuje dětem nebo neautorizovaným osobám sledovat určité kanály.

- 1) Jděte na „Menu > Parental Control“. Musíte zadat PIN, abyste mohli do tohoto menu vstoupit. (PIN nastavený výrobcem je „6666“.)
- 2) Po správném zadání PINu máte k dispozici následující možnosti:

Zablokování kanálu: Umožňuje aktivovat resp. deaktivovat zařazení kanálu do určité věkové kategorie. Pokud zvolíte možnost „YES“, všechny kanály se zablokují.

Věkové kategorie: Pomocí tlačítka „ENTER“ zvolte kanál, který chcete zablokovat. Zobrazí se symbol zámku. Dalším stisknutím tlačítka „ENTER“ můžete kanál odblokovat.

C. Menu pro DVB – systémová nastavení

- 1) Země

Zde můžete nastavit zemi (Velká Británie, Německo, Itálie, Francie, Španělsko, atd.)

- 2) Jazyk

Pomocí tlačítka pro ovládání navigace „dolů“ zvolte „Language“ (jazyk) a potom stiskněte tlačítka „ENTER“, čímž vyvoláte menu pro volbu jazyka.

1.2.-Audio: Zde máte možnost zvolit jako jazyk pro audio první nebo druhou možnost. Pokud se nevyšílá v žádném z nastavených jazyků, použijte se standardní jazyk programu.

Titulky: Zde máte možnost nastavit jazyk pro titulky. Pokud se v nastaveném jazyce nevyšílá, použijte se standardní jazyk programu.

Odchod: Pomocí tlačítka „EXIT“ se vrátíte zpět do menu pro systémová nastavení.

- 3) Používání GMT (greenwichského času):

Zde můžete zapnout nebo vypnout používání greenwichského času (GMT). Pokud znáte Vaše GMT časové pásmo, spustte funkci „GMT“ a zvolte odpovídající časové pásmo. Pokud upřednostňujete ruční nastavení času, zvolte „OFF“ a datum a čas nastavte ručně.

- 4) Časové pásmo

Zvolte správné časové pásmo, aby přístroj správně ukazoval Váš lokální čas. Jak EPG, tak i naprogramování času jsou závislé na správném nastavení časového pásma.

5) Naprogramování času


Pomocí tlačítka pro ovládání navigace „dolů“ zvolte „System Schedule“ a potom stiskněte tlačítka „ENTER“, čímž vyvoláte menu pro nastavení času. Pomocí této funkce můžete přijímač v přednastaveném čase pro určitý kanál automaticky zapnout či vypnout. Můžete si naprogramovat až 10 nastavení času.

- a) Použijte tlačítka pro ovládání navigace „nahoru/dolů“ pro volbu funkce a tlačítka pro ovládání navigace „doleva/doprava“ pro aktivaci či deaktivaci funkce.
- b) Stiskněte tlačítka „ENTER“.
- c) Je-li třeba, proveďte následující nastavení: Použijte tlačítka pro ovládání navigace „nahoru/dolů“ pro volbu požadované možnosti nastavení a potom tlačítka pro ovládání navigace „doleva/doprava“ pro změnu nastavení nebo numerickou klávesnici pro zadání číselných hodnot. Režim: Funkci můžete nechat provádět jednorázově resp. denně či týdně. Chcete-li funkci deaktivovat, zvolte „Stop“. Počáteční a konečný bod: Zadejte čas, kdy se má přístroj automaticky zapnout a vypnout.

Typ kanálu: Zvolte televizní kanál nebo rozhlasovou stanici.

Číslo kanálu: Zvolte kanál, který se má spustit v nastaveném čase.

- d) Když jste hotoví s nastavením, stiskněte tlačítka „SETUP“ nebo „RETURN“ pro uložení změn.

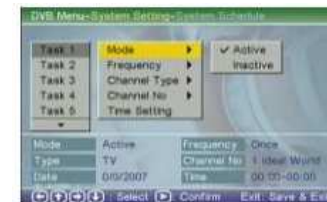

Nastavení obrazovky

Stiskněte tlačítka „FUNCTION“ pro zobrazení menu pro nastavení obrazu (PICTURE):

Pro volbu požadované možnosti stiskněte tlačítka pro ovládání navigace „▼“. Stisknutím tlačítek pro ovládání navigace „◀“ a „▶“ můžete změnit jas obrazovky, kontrast, barvu, tón barvy (pouze pro NTSC), poměr stran obrazu, systém barev a OSD jazyk, nebo můžete nastavení vrátit na standardní hodnoty.



Odstraňování chyb

Máte-li problémy, pročtěte si prosím následující tabulku.

Žádný obraz, žádný zvuk

- Ujistěte se, že přístroj je zapnutý.
- Ujistěte se, že zásuvka je pod napětím.
- Ujistěte se, že přívodní kabel není poškozený.
- Ujistěte se, že síťový adaptér je správně zasunutý do zásuvky.

Obraz je, zvuk chybí

- Ujistěte se, že jsou kontakty pro audio správně zapojené.
- Ujistěte se, že kontakty nejsou poškozené.
- Ujistěte se, že hlasitost je nastavená na slyšitelnou úroveň.
- Ujistěte se, že na přehrávači je správně nastavený zvuk.
- Ujistěte se, že používáte správný AV vstup na Vašem televizoru.
- Ujistěte se, zda zvuk není vypnutý.

Zvuk je, obraz chybí

- Ujistěte se, že jsou kontakty pro video správně zapojené.
- Ujistěte se, že používáte správný AV vstup na Vašem televizoru.
- Ujistěte se, že kontakty nejsou poškozené.
- Ujistěte se, že na nastavení pro video na přehrávači jsou provedena správně.

Špatná kvalita obrazu nebo zvuku

- Ujistěte se, že na přehrávači je správně nastavený zvuk.
- Ujistěte se, že disk není silně ušpiněný nebo poškozený.
- Ujistěte se, že kontakty AV nebo výstupy signálů nejsou poškozené.

Hlášení „Bad Disc“ (chyba disku)

- Ujistěte se, že disk není prohnutý nebo poškozený.
- Ujistěte se, že disk není ušpiněný nebo silně poškozený.
- Ujistěte se, že disk obsahuje data ve formátu, který je kompatibilní s tímto přehrávačem.
- Přezkoušejte, zda se nejedná o CD se softwarem. Je-li vše v pořádku, přehrávač vypněte a znovu zapněte.

Dálkové ovládání nefunguje

- Ujistěte se, že baterie v dálkovém ovládání nejsou vybité.
- Namiřte dálkové ovládání přímo na infračervený senzor přehrávače.
- Ostraňte všechny překážky mezi infračerveným senzorem a dálkovým ovládáním.

Přístroj nefunguje

- Přístroj vypněte a znovu zapněte.

Hlášení „No Disc“ (žádný disk)

- Zkontrolujte, zda je v přístroji vložený disk.
- Zkontrolujte, zda disk není vložený obráceně („naruby“).
- Ujistěte se, že disk není prohnutý, ušpiněný nebo silně poškrábaný.

Další požadavky

Odstraňování chyb

Uvedené problémy nemusí nutně znamenat, že televizor má poruchu. Předtím, než odnesete přístroj do servisu, pokuste se analyzovat příčinu problému pomocí následujícího seznamu.

Problém	Možná příčina
Žádný obraz, žádný zvuk	Špatné propojení síťového adaptéru nebo adaptéru ve vozidle. Používání síťových adaptérů, které nejsou schválené. Přístroj není zapnutý.
Chybí obraz	Ujistěte se, že je anténa správně namířena. Ujistěte se, že je nastavený správný kanál a správná země. Eventuálně je zapotřebí provést reset nebo nové vyhledávání.
Žádný zvuk	Ujistěte se, že je nastavená dostatečně silná hlasitost. Zkontrolujte, zda nejsou připojena sluchátka. Zkontrolujte se, zda bylo stisknuté tlačítko „SPEAKER“. Zkontrolujte se, zda bylo stisknuté tlačítko „MUTE“. Zkontrolujte, zda je správně nastavený zvuk v režimu ATV.
Pruhy přes obraz	Ujistěte se, že je anténa správně namířena. Může se stát, že přijímaný signál je příliš slabý.
Žádný signál	Zkontrolujte, zda je nastavená správná země. Může se stát, že je signál příliš slabý.

Technické údaje

Režim přehrávání	NTSC/PAL
Podporované formáty disku	DVD, VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, JPEG, DVD+-R/W, MPEG4
Videodata	
Odstup šumu pro video	≥ 65 dB
Rozlišení	≥ 500 řádků
Audiodata	
Frekvenční rozsah	fs 96 KHz: 20 Hz až 20 KHz ±1 dB
Odstup šumu pro audio	≥ 90 dB
Dynamický rozsah	≥ 80 dB
Zkreslení	< 0,01 %
D/A konvertor	96 kHz / 24 bit

Obrazovka	Barevná TFT-LCD
	DTV: VHF 177,5 MHz–226,5 MHz UHF 474 MHz–858 MHz
Velikost obrazovky	7 palců
Video	1 Vp-p (75 Ω)
Audio	2 kanály
Napájení	12 V(DC)
Spotřeba	≤ 15 W
Rozměry	206 x 160 x 40 mm
Hmotnost	1 kg

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Záruka

Na DVD přehrávač s DVB-T tunerem poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/03/2011