


NÁVOD K OBSLUZE

FKtechnics[®]

ONRAD
partner

2/4 kanálový vysílač pod omítku FS20 S4U

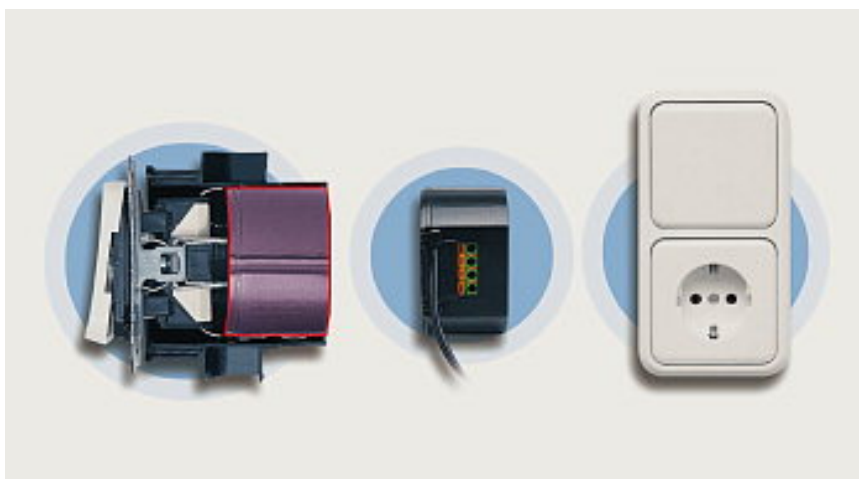

Obj. č.: 62 02 95

Popis produktu:

Alternativa k radiem řízeným vypínačům na omítku. Zabudovatelný do krabičky přímo na elektrickou síť k provozovanému vysílači, lze zapínat pomocí až 4 externích vypínačů (může se jednat o standardní vypínače) a přijímač FS20 aktivovat pomocí 2, respektive 4 kanálů. Tak lze ovládat například lampy, jejichž vypínače jsou umístěny nevhodně, respektive umístit jejich vypínače na jiné místo bezdrátově. Radiem řízené dálkové ovládání lze tedy ladně integrovat do stávající domácí elektroinstalace. Rozměry (průměr x V) 57 x 32 mm.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechte si proto tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

ONRAD
ELEKTRONIKA. TECHNIKA. TRADICE.

ÚVOD

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu.

Výrobek je testován na elektromagnetickou slučitelnost a splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic. Shoda byla prokázána; odpovídající podklady jsou uloženy u výrobce.

Aby se zařízení zachovalo tomto v stavu a zajistil jeho bezpečný provoz, je třeba abyste dodržovali tento návod k obsluze!

Před uvedením produktu do provozu si kompletně přečtěte návod k obsluze, dbejte všech bezpečnostní upozornění a pokynů k obsluze.

Všechny obsažené firemní názvy a označení produktů jsou výrobními značkami příslušného vlastníka. Všechna práva jsou vyhrazena.

Obsah

	Strana
Úvod	2
1. Účel použití	3
2. Rozsah dodávky	3
3. Charakteristické vlastnosti a technické údaje	3
4. Bezpečnostní předpisy	3
5. Obslužné prvky	4
6. Obsluha	5
a) Základní funkce	5
b) Použití více vysílačů (ovladačů).....	5
c) Časovací funkce	6
d) Dvojnásobné číslo kanálu	6
Přepojení mezi jednoduchým a dvojnásobným počtem kanálů	6
Obsluha u dvojnásobného čísla kanálu	6
Programování časovače u dvojnásobného čísla kanálu	7
7. Základy adresního systému FS20	7
8. Zařazení ručního vysílače (přijímače) do adresního systému.....	8
a) Nastavení domácího kódu	9
b) Nastavení adres.....	9
Změnění adresní skupiny pro všechny kanály.....	9
Nastavení jednotlivé adresy (adresní skupina/podadresa).....	10
Přidělení funkčních skupin a adres správců	10
Adresování dvojnásobného čísla kanálu	10
c) Příklad pro přiřazení adres.....	11
9. Obsluha	12
10. Údržba a čištění.....	12
11. Ekologická likvidace přístroje.....	12
12. Tipy a upozornění.....	13
13. Prohlášení o shodě (DOC)	Chyba! Záložka není definována.

1. ÚČEL POUŽITÍ

2/4 kanálový vysílač pod omítku FS20 S4 (ovladač) slouží výhradně pro dálkové ovládání různých komponentů FS20-radiového spínacího systému.

2. ROZSAH DODÁVKY

- 2/4 kanálový vysílač pod omítku
- Návod k obsluze

3. CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI A TECHNICKÉ ÚDAJE

- Dálkově ovladatelné přístroje na 2 kanály (dvě tlačítka na jeden kanál) popř. 4 kanálů (jedno tlačítko na kanál)
- Rozsáhlé možnosti kódování a přiřazování adres, což zajišťuje velmi bezpečný přenos dat. Kromě toho je tím provozováno více sousedních systémů bez vzájemného ovlivnění.
- Napájení : 230 VAC/ 50Hz
- Vysílací frekvence: 868,35 MHz
- Modulace: AM
- Dosah: až 50 m (ve volném poli)
- Rozměry: 32mm x 57 mm (průměr)



4. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Nepoužívejte tento produkt v nemocnicích nebo ve zdravotnických zařízeních. Ačkoliv rádiový spínací systém vysílá jen relativně slabé rádiové signály, mohly by vést k poruchám funkcí systému zajišťující životní funkce. To samé platí i v jiných oblastech.
- Z bezpečnostních a povolovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování přístroje.
- Konstrukce produktu odpovídá třídě ochrany 1. Zdroj napětí/napájení proudem smí být prováděno pouze prostřednictvím veřejné rozvodné sítě (230 V~/50 Hz).
- Přístroje, které jsou provozovány na síťové napětí, nenáleží do dětských rukou. Proto v přítomnosti dětí soustřeďte pozornost na jejich bezpečnost.
- Nerozebírejte produkt ! hrozí nebezpečí životu nebezpečného elektrického úderu!


- Neponechávejte balicí materiál – plastické folie/sáčky, styroporové díly apod. volně ležet, neboť by se mohly stát dětem nebezpečnou hračkou.
- Pro připojení přístroje na síťové napětí, jakož i na spotřebič/e je zapotřebí prací na síťovém napětí popř. na dílech v oblasti vedení síťového napětí. Odpojte přístroj od síťového napětí ve všech pólech před sejmutím desky obslužných prvků. Stejně postupujte se všemi spotřebiči, které mají být připojeny popř. s připojenými spotřebiči. Postarejte se o to, aby nebylo třetí osobou zapojeno jmenovité napětí během prací na přístroji. Toto se může zabezpečit např. mechanickými pojistkami a navíc nápadnými varovnými štítky.
- Před opětovným zapnutím síťového napětí nasadte vždy desku obslužných prvků na kryt a pevně ji přišroubujte.
- Pro práci na dílech, vedoucích síťové napětí, jsou oprávněny jen osoby, které mají proto vhodné vzdělání. Pokud takové zaškolení nemáte, požádejte při takových pracích o radu oprávněného elektro odborníka.
- Zatěžujte přístroj jen do uvedené meze výkonnosti. Přetížení může vést k poničení přístroje, k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte příliš slabá síťová vedení, tato vedení musejí být dimenzována podle připojovaného zatížení.
- Na přístroj smějí být připojena pouze pevná instalační vedení pro stacionární instalaci. Přístroj musí být bezpečně fixován v rámci pevné instalace (např. nástěnné připevnění pomocí šroubů /hmoždinek).
- V průmyslových zařízeních musí je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy asociace průmyslových profesních sdružení pro elektrická zařízení a provozní prostředky.
- Obratě se na odborníka, máte-li pochybnosti o způsobu práce, bezpečnosti nebo připojení přístroje.
- Zacházejte opatrně s výrobkem – poškodí se nárazem, úderem nebo pádem z již jen malé výšky.

7. MONTÁŽ A ZAPOJENÍ

A. 2-kanálový vysílač zabudujeme do krabice buď pod zásuvku nebo vypínač.

Každé tlačítko “①”, “②”, “③”, “④” musí být paralelně připojené k samostatnému vypínači.

Tlačítko “①”: rt/sw, “②”: ge/sw, “③”: T3/sw, “④”: T4/sw

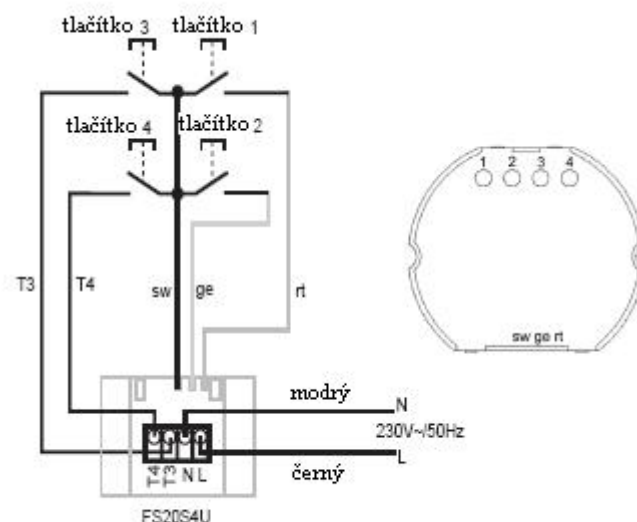

8. OBSLUHA



Prosím dbejte následujících upozornění:

Komponenty FS20 radiového spínacího systému (např. radiová spínací zásuvka) nereagují v expedičním stavu z výrobního závodu na dálkově ovládané příkazy ručního vysílače. Nejdříve musejí být podle návodu příslušného přístroje adresovány. Teprve potom je možné aktivování funkcí.

a) Základní funkce

Stisknutí tlačítek bude provedeno podle potřeby krátké (sepnutí) nebo delší než 0,4 sekund (ztlumení).



Příslušnému **tlačítku** jednoho kanálu je globálně přiřazen povel **EIN** (ZAP) (popř. rozžínání), příslušnému **tlačítku** je přiřazen příkaz **AUS** (VYP) (popř. zatemňování).

Pro poznamenání vašeho individuálního obsazení klávesnice naleznete na zadní straně ručního vysílače popisné pole. Odstraňte foliové zakrytí, zaneste obsazení klávesnice a opět přiložte foliové zakrytí.

Nyní můžete FS20 komponenty ve vašich základních funkcích naprogramovat a obsluhovat.



Pokud zamýšlíte nastavbu systému s více komponenty nebo byste chtěli využívat doplňkové funkce, přečtěte si prosím i následující kapitolu.

b) Použití více vysílačů (ovladačů)

V expediční stavu z výrobního podniku má každý vysílač FS20 radiového spínacího systému jiný, náhodně nastavený domácí kód.



Pokud chcete řídit jeden nebo více přijímačů různými vysílači (ovladači) společně, musejí být domácí kódy vysílačů (ovladačů) nejdříve vzájemně sladěny – na každém vysílači musí být nastaven stejný domácí kód.



Toto sladění popř. nastavení společného domácího kódu na všech vysílačích musí být provedeno před prvním programováním přijímačů, jelikož je přitom přenášen i příslušný domácí kód na přijímač.

Kanály vysílačů jsou již nastaveny na stejné adresy a musí být měněny jen v případě potřeby, když např. použijete rozsáhlý FS20 radiový spínací systém s četnými přijímači/vysílači.



Všimněte si přitom příkladu v bodě 10. c) na straně 13.

c) Časovací funkce

Pro naprogramování časovací funkce jednoho přijímače, musí být stisknut jemu příslušející pár tlačítek (např. pro kanál 1 – krátce stisknout tlačítka „①“ a „②“ na ručním vysílači (kratší dobu než 5 sekund).

Pomocí tohoto příkazu bude programování časovače jak spuštěno, tak i ukončeno.



Pro jednotlivé programování časovačů platí upozornění v příslušných návodech k obsluze přijímačů.

d) 2/4 ovládacích kanálů

Ruční vysílač může používat jak 2-kanálový ruční vysílač (základní nastavení, každému kanálu jsou přiřazena 2 tlačítka, např. pro kanál 1: tlačítka „①“ a „②“), tak i 4-kanálový ruční vysílač (každému kanálu je přiřazeno už jen jednotlivé tlačítko a již žádný pár tlačítek, např. pro kanál 1: tlačítko „①“, kanál 2: tlačítko „②“ atd.).

Přepojení mezi jednoduchým a dvojnásobným počtem kanálů

Dvojnásobné číslo kanálu (4 jednotlivých spínací kanálů) bude současným stisknutím tlačítek „②“ a „③“ (viz. bod 7. Obslužné prvky, strana 5) nastaveno po dobu min. 5 sekund. Jednoduché číslo kanálu (2 spínací kanály po 2 tlačítkách) bude současným stisknutím tlačítek „①“ a „④“ nastaveno po dobu min. 5 sekund.



Obsluha a programování při dvojnásobném čísle kanálu se liší od normální obsluhy.

Obsluha u 2 – kanálů

Kanál	Tlačítko	Stav
1	„①“ / „②“	Vyp / Zap
2	„③“ / „④“	Vyp / Zap

Obsluha u 4 - kanálů

Každému tlačítku je přiřazen jiný kanál.

Spínání

Krátké stisknutí tlačítka (po kratší dobu než 0,4 sekundy) vysílá příkaz pro přepnutí.

Oslovený přijímač změní při každém stisknutí tlačítka svou polohu spínače z „AUS“ (VYP) na „EIN“ (ZAP) popř. z „EIN“ na „AUS“.

Ztlumení

Pokud bude jedno tlačítko stisknuto po delší dobu než 0,4 sekund, bude potom vyslán příkaz pro rozzhánání popř. ztemňování, dokud nebude tlačítko opět uvolněno (lampa bude rozzhánána do maxima a potom ztemňována do minima atd.).

Také zde se mění směr tlumení každým stisknutím tlačítka. Když bylo např. s posledním příkazem rozzhánáno, nastane při opětném stisknutí tlačítka ztemňování.

Programování časovače u dvojnásobného čísla kanálu

Pro naprogramování časovací funkce přijímače, postupujte následovně:

Stiskněte tlačítko, přiřazené přijímači (podržte tlačítko stisknuté!), a stiskněte krátce tlačítko, které se vedle něj nachází. Teprve potom uvolněte tlačítko, které jste zpočátku drželi stisknuté.



Způsobem postupu bude programování časovače jak spuštěno, tak i ukončeno. Pro vlastní programování časovače platí upozornění v příslušných návodech k obsluze přijímačů.

9. ZÁKLADY ADRESNÍHO SYSTÉMU FS20

Radiový spínací systém FS20 pracuje s „domácím kódem“. Takže i váš soused může používat stejný radiový spínací systém, aniž by se oba systémy vzájemně ovlivňovaly (za předpokladu, že je domácí kód různě programován).

V rámci domácího kódu je možno nastavit 256 různých adres. Tyto adresy se dělí přitom do 4 typů adres (dostupitelný počet v závorkách):

- Jednotlivé adresy (225)
- Adresy funkčních skupin (15)
- Místní adresy správce (15)
- Globální adresa správce (1)

Každému přijímači může být přiřazena jedna adresa každého typu. Tím může každý přijímač reagovat až do 4 různých adres, avšak vždy pouze na jednu adresu každého adresového typu. Pokud má přijímač reagovat na více vysílačů, mohou být potom vysílače naprogramovány na stejnou adresu nebo u různě nastavených adresních typů vysílače naprogramovat přijímač jednoho po druhém na tyto různé adresy.

Jednotlivým adresním typům je přitom určena následující funkce:

- **Jednotlivé adresy**
Každý přijímač by měl být nastaven na jednotlivou adresu, aby jej bylo možno separátně řídit.
- **Adresy funkčních skupin**
Více přijímačů bude prostřednictvím přiřazení adresy funkční skupiny definováno jako funkční jednotka, takže je tak možno celý dům prostřednictvím jednoho stisknutí tlačítka osvětlit nebo zatemnit.
- **Místní adresy správce**
Více přijímačů bude definováno prostorově jako jednotka a řízeno prostřednictvím místní adresy správce. Pokud budou např. všechny přijímače v jedné místnosti přiřazeny příslušné místní adrese správce, je potom možno při opuštění jedné místnosti vypnout jedním stiskem tlačítka všechny spotřebiče v této místnosti.
- **Globální adresa správce**
Více přijímačů bude přiřazeno globální adrese správce a společně řízeno prostřednictvím této adresy. Při opuštění domu je tak možno např. jednoduše vypnout všechny spotřebiče pouze jediným stisknutím tlačítka.



Všimněte si příkladu v bodě 10. c) na straně 13.

Tímto adresním systémem se naskýtají rozličné možnosti. Dokonce je tak možno realizovat oprávnění k přístupu tak, že např. budou přiřazeny tři garážové dveře různým jednotlivým adresám a jedné společné funkční skupině („Garážové dveře“).

Více osob může obdržet pouze jeden ruční vysílač s příslušnou jednotlivou adresou pro jedny garážové dveře, zatímco prostřednictvím ručního vysílače s naprogramovanou adresou funkční skupiny mohou být otvírány všechny garážové dveře nebo prostřednictvím časovače FS20 pravidelně večer společně zavírány.



Nastavení různých typů adres a adres se provádí jen na vysílači a je přenášeno prostřednictvím přiřazení adresy na přijímač. Přijímač se musí pro přiřazení adresy nacházet v programovacím módu.

10. ZAŘAZENÍ RUČNÍHO VYSÍLAČE (PŘIJÍMAČE) DO ADRESNÍHO SYSTÉMU

Pro kódování ručního vysílače a jeho spínacích kanálů bude použit domácí kód, adresní skupina a podadresa. Speciálními přiřazeními adresních skupin je také možné naprogramování ručního vysílače jako místního nebo globálního správce.



Pro zadání 8-místního domácího kódu, 2-místných adresních skupin a 2-místných budou použita pouze tlačítka „①“, „②“, „③“ a „④“ (viz. zobrazení v bodě „7. Obslužné prvky“).

S tímto adresováním je k dispozici pro používání ručního vysílače 225 jednotlivých adres, 15 funkčních skupin, 15 místních adres správce a 1 globální adresa správce v rámci každého domácího kódu.

a) Nastavení domácího kódu

Po vložení baterií volí ruční vysílač náhodný domácí kód.

Tento domácí kód může být v případě potřeby následovně změněn:

- Podržte stisknutá tlačítka „①“ a „③“ dálkového ovládání po dobu 5 sekund
- Zadejte nyní s tlačítka „①“, „②“, „③“ a „④“ osmimístný domácí kód vašeho systému. Tento kód musí být stejný pro všechny dálkově obsluhované vysílače FS20 radiového spínacího systému (Pro jistotu jej písemně zaznamenejte a dobře opatrujte!).

Příklad: 22141342

- Po zadání osmi číslic bude programovací mód automaticky opuštěn. Zhasne kontrolka/LED.

b) Nastavení adres

Adresa jednoho kanálu se skládá z 2-místné adresní skupiny a 2-místné podadresy (např. 1131, adresní skupina 11, podadresa 31).



Výrobním závodem je pro oba kanály nastavena adresní skupina „11“.

Pokud má být provozováno více vysílačů (ovladačů) a přitom mají být řízeny různé přijímače, potom musí být na vysílačích nastaveny různé adresy.

Výrobním závodem jsou tlačítkovým párům ručního vysílače přiřazeny následující adresové párování (adresní skupiny, podadresy):

Pár tlačítek:	1	2	3	4
Adresa:	11 11	11 12	11 13	11 14



Pro adresování u dvojnásobných čísel kanálů viz. dole, podpoložka „Adresování u dvojnásobných čísel kanálů“.

Změnění adresní skupiny pro všechny kanály

- Stiskněte současně po dobu 5 sekund tlačítka „②“ a „④“ ručního vysílače, až začne blikat kontrolka v sekundovém taktu.
- Zadejte nyní s tlačítka „①“, „②“, „③“ a „④“ 2-místnou adresní skupinu.

Příklad: 12

- Po zadání druhého čísla bude programovací mód automaticky opuštěn. Zhasne kontrolka/LED.

Nastavení jednotlivé adresy (adresní skupina/podadresa)

Pro nastavení adresní skupiny/podadresy postupujte následovně:

- Stiskněte současně po dobu 5 sekund obě tlačítka příslušného tlačítkového páru (např. pro kanál 1 tlačítka „①“ a „②“).
- Zadejte tlačítka „①“, „②“, „③“ a „④“ 2-místnou adresní skupinu a 2-místnou podadresu.

Příklad: 1431 (adresní skupina 14, podadresa 31)

- PO zadání čtvrté číslice bude programovací mód automaticky opuštěn. Zhasne kontrolka/LED.



Prosím všimněte si:

Jak adresní skupina 44, tak i podadresa 44 mají zvláštní význam (viz. následující bod)!

Přidělení funkčních skupin a adres správců

• **Funkční skupiny (44xx)**

Je-li zadáno jako adresná skupina číslo 44, bude podadresa (pokud není také 44, viz. následující oddíly) definována jako funkční skupina. Takto je možno nadefinovat 15 různých funkčních skupin mezi 4411 a 4443.



Možné je: 4411, 4412, 4413, 4414, 4421, 4422, 4423, 4424, 4431, 4432, 4433, 4434, 4441, 4442, 4443.

Místní správce (xx44)

Bude-li podadresa nastavena na 44, má potom tento kanál funkci místního správce v rámci nastavené adresní skupiny. Všechny přijímače, které jsou naprogramovány s touto místní adresou správce, budou řízeny současně.



Možné je: 1144, 1244, 1344, 1444, 2144, 2244, 2344, 2444, 3144, 3244, 3344, 3444, 4144, 4244, 4344.

Globální správce (4444)

Bude-li nastavena adresní skupina a podadresa jednoho kanálu na 44, má tento kanál funkci globálního správce. Všechny přijímače, které jsou naprogramovány s touto globální adresou správce, budou řízeny současně.



Globálním správcem je pouze 4444.

Adresování dvojnásobného čísla kanálu

Pro změnu adresní skupiny a podadresy jednotlivého tlačítka, postupujte následovně:

- Stiskněte tlačítko, které má být programováno, a podržte jej stisknuté. Stiskněte navíc vedle se nacházející tlačítko; podržte nyní obě tlačítka současně stisknuté po dobu min. 5 sekund!

Kontrolka/LED bliká v sekundovém taktu, programovací mód je aktivován.


- Zadejte nyní s tlačítky „①“, „②“, „③“ a „④“ 2-místnou adresní skupinu a 2-místnou podadresu.

Příklad: 1112 (11 = adresní skupina, 12 = podadresa)

- Po zadání čtvrté číslice bude programovací mód automaticky opuštěn. Zhasne kontrolka/LED.

c) Příklad pro přiřazení adres

U rozsáhlé nadstavby systému je vhodné při výběru adresy systematicky postupovat, aby se udržel přehled o již zadáných adresách a by bylo možno naprogramované přijímače společně ve skupinách snadno a účelně řídit.

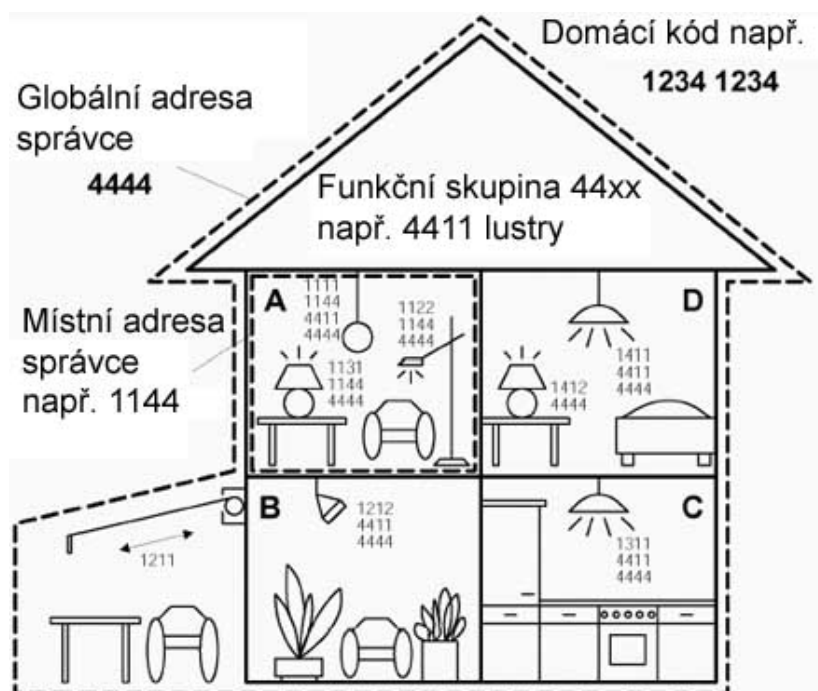

Obr. 2: Příklad pro přiřazení adres

Každé místnosti byla přiřazena vlastní adresní skupina:

- Místnost A: 11
- Místnost B: 12
Markýza je rovněž přidělena místnosti B.
- Místnost D: 13
- Místnost D: 14



Možné adresní skupiny jsou:

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43

Aby bylo možno každý přijímač separátně řídit, musí být každý přijímač naprogramován na jednotlivou adresu. K tomu je navíc zapotřebí k již zvolené adresní skupině (Místnost A: 11, místnost B: 12, místnost C: 13, místnost D: 14) ještě jedna podadresa.



Na každou adresní skupinu je možno následujících 15 podadres:
11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43

Na příkladě je naprogramována markýza na jednotlivé adrese 1211, která se skládá z adresní skupiny 12 a její podadresy 11.

U přijímačů v místnosti A byly navíc všichni přijímače naprogramovány na místní adresu správce (v příkladu 1144).



U místní adresy správce je jako podadresa vždy nastaveno 44, zatímco může být přes adresní skupinu zvolena jedna z 15 adres správce (11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43).

Příklad: 1144, adresní skupina 11, podadresa 44

Všechny svítidla v domě jsou ovladatelné prostřednictvím místní adresy správce 4444.

Markýza nebyla úmyslně programována na této adrese a proto je detekovatelná prostřednictvím své jednotlivé adresy (1211); musí být v příkladě obsluhována odděleně.

Stropní svítidla ve všech místnostech jsou navíc sdružena do funkční skupiny (v příkladu 4411, adresní skupina 44, podadresa 11) a tím také společně ovladatelná.

Pro zvolení jedné z 15 funkčních skupin, je třeba jako adresní skupinu 44 a jako podadresu nastavit hodnotu mezi 11 a 43 (11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43).

11. OBSLUHA

- Chraňte produkt před vlhkostí, chladem, horkem, prachem a silným slunečním zářením.
- Nikdy produkt nerozebírejte. Eventuální opravu ponechejte výhradně provést odborným servisem. Jinak zanikne schválení.
- Pokud bude ruční vysílač přenášen v tašce/kalhotové kapse, mohou být potom tlačítka neúmyslně stisknuta a tím spuštěny spínací procesy nebo zcela nedopatřením aktivován programovací mód.
- Již pádem z malé výšky může být produkt poškozen.

12. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Produkt nevyžaduje z vaší strany žádnou údržbu, až na eventl. potřebnou výměnu baterií.

Čistěte produkt měkkou, čistou, suchou a bezvlasou textilií. Pro odstranění silných znečištění může být textilie lehce navlhčena vlažnou vodou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, obsahující rozpouštědla, která mohou narušit plastový kryt a označení.

13. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE PŘÍSTROJE

Likvidujte již nepoužitelný produkt dle platných zákonných ustanovení.

14. TIPY A UPOZORNĚNÍ

Dosažitelnost ovladačů a poruchy

- Radiový spínací systém „FS20“ pracuje v oblasti 868 MHz, který je využíván také jinými radiovými službami. Proto může dojít prostřednictvím přístrojů, které pracují na stejné popř. sousední frekvenci, k omezení provozu a dosahu.
- Uvedený dosah až do 100 m je dosah ve volném poli, tzn., dosah u vizuálního kontaktu mezi vysílačem a přijímačem. V praktickém provozu se však nacházejí stěny, pokojové stropy atd. mezi vysílačem a přijímačem, čímž se dosah příslušně redukuje.

Další příčiny pro sníženou dosažitelnost ovladačů:

- Vysokofrekvenční poruchy všeho druhu
- Zástavba všeho druhu a vegetace
- Vodivé kovové díly, které se nacházejí v přiléhajícím území přístrojů popř. v rámci nebo blízko radiové trasy, např. topná tělesa, pokovená izolační okna, železobetonové stropy atd.
- Vliv charakteristiky záření antén prostřednictvím vzdálenosti vysílačů nebo přijímačů k vodivým plochám nebo předmětům (také k lidskému tělu nebo zemi).
- Širokopásmové poruchy v městských oblastech, které snižují odstup šumu od signálu; v tomto „šumu“ již nebude signál rozeznán.
- Vyzařování z nedostatečně odstíněných elektronických přístrojů, např. provozování otevřených počítačů atd.

Tento návod k použití je publikace firmy FK technics spol. s r.o. Návod odpovídá technickému stavu při tisku.
Změny vyhrazeny! 9/2006 CechV