

Bezdrátové dálkové ovládání RSLT



Obj. č.: 64 66 14



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového dálkového ovládání RSLT.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Toto bezdrátové dálkové ovládání slouží k zapínání a vypínání vhodného přijímače (např. bezdrátově spínaných zásuvek, bezdrátově spínaných vypínacích zásuvek apod.). Dále je toto bezdrátové dálkové ovládání vybaveno také funkcí regulátoru intenzity světla (stmívače) – např. pro ovládání bezdrátového zásuvkového stmívače, bezdrátového vestavného stmívače apod.).

Bezdrátové dálkové ovládání je určeno pro provoz výhradně v suchých vnitřních prostorách.

Je napájeno z jedné 12 V baterie typu 23A.

Rozsah dodávky

- 1x ruční bezdrátový vysílač
- Speciální 12 V baterie pro ruční bezdrátový vysílač (typ 23A)

Ovládací prvky

1) Klávesnice pro kanály 1 až 4 (levý sloupec „ON“ = zapnuto, pravý sloupec = „OFF“ = vypnuto)

2) Skupinový přepínač

Lze ovládat celkem 16 bezdrátových přijímačů (např. bezdrátově spínaných zásuvek). Těchto 16 bezdrátových přijímačů je rozděleno do 4 skupin – skupiny 1–4, 5–8, 9–12, 13–16.

3) Tlačítko „ALL-ON“

Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete všechny čtyři přijímače zvolené skupiny.

4) Tlačítko „ALL-OFF“

Stisknutím tohoto tlačítka deaktivujete všechny čtyři přijímače zvolené skupiny.

Vložení a výměna baterií

Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně ručního bezdrátového vysílače a vložte jednu 12 V baterii typu 23A a dbejte přitom na správnou polaritu – viz popisky na přihrádce na baterie. Přihrádku na baterie znovu uzavřete.


Výměna baterie je na místě, pokud se dosah ručního bezdrátového vysílače citelně zmenšuje nebo pokud při stisknutí tlačítka už nesvítil LED kontrolka (5).

Připojení přijímače k bezdrátovému dálkovému ovládání

Na dálkovém ovládání nastavte pomocí přepínače skupin (2) zvolenou skupinu bezdrátových přijímačů.

 **Do každé skupiny lze začlenit 4 přijímače.**

Přepněte přijímač do režimu připojení. Stiskněte tlačítko „ON“ požadovaného přepínacího kanálu (1), ke kterému se má přijímač připojit. Proces připojení je tímto úspěšně dokončen.

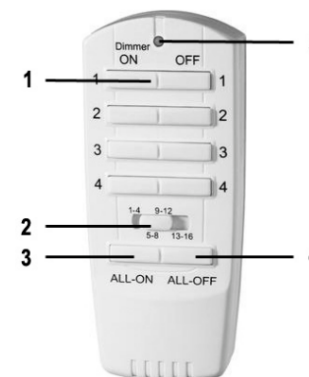

Odpojení již připojeného přijímače od dálkového ovládání

Stiskněte zároveň tlačítko „ON“ a „OFF“ přepínacího kanálu, ke kterému byl přijímač připojen. Poté začne LED kontrolka „ON/OFF/INDICATOR“ (6) blikat.

Nyní stiskněte současně tlačítko „ALL-ON“ (3) a tlačítko „ALL-OFF“ (4). LED kontrolka „ON/OFF/INDICATOR“ (6) zhasne. Tím jste od dálkového ovládání úspěšně odpojili všechny přijímače.



Chcete-li odpojit jeden jednotlivý přijímač, stiskněte namísto tlačítek „ALL-ON“ (3) a „ALL-OFF“ (4) odpovídající vypínač přepínacího kanálu, ke kterému byl připojen tento přijímač.

Regulátor intenzity světla na dálkovém ovládání

- Jedním krátkým stisknutím tlačítka „ON“ odpovídajícího přepínacího kanálu zapnete regulátor intenzity světla.
- Jednou stiskněte tlačítko „ON“ odpovídajícího přepínacího kanálu. Funkce regulátoru intenzity světla je aktivní.
- Znovu stiskněte tlačítko „ON“ odpovídajícího přepínacího kanálu. Funkce regulátoru intenzity světla je vypnutá.

Uvedení do provozu, test funkčnosti

Na dálkovém ovládání nastavte pomocí skupinového přepínače (2) správnou skupinu.

Uvedte do provozu přijímač (respektujte návod k obsluze tohoto přijímače).

Po stisknutí tlačítka „ON“ resp. „OFF“ přepínacího kanálu na ručním bezdrátovém vysílači se přijímač vypne.

Dosah

Dosah přenosu rádiového signálu mezi ručním bezdrátovým vysílačem a odpovídajícími přijímači činí za optimálních podmínek až 70 metrů.



Tento údaj ale popisuje tzv. neomezený dosah, tj. dosah při přímém vizuálním kontaktu mezi vysílačem a přijímačem, bez rušivých vlivů. V praktickém životě se ale mezi vysílačem a přijímačem obvykle nacházejí stěny, stropy apod., čímž je dosah patřičně omezen. Kvůli těmto různým překážkám, které mají vliv na bezdrátový přenos, Vám bohužel nemůžeme garantovat žádný přesnější údaj o dosahu. Za normálních okolností je ale možné výrobek bez problému používat v rodinném domě.

Dosah může být citelně snížen např.:

- stěnami, železobetonovými stropy,
- povrstvenými/napařenými izolačními skly oken,
- blízkostí kovových a vodivých předmětů (např. radiátorů),
- malou vzdáleností od lidského těla,
- dalšími bezdrátovými systémy, např. na sídlištích (bezdrátové telefony, mobilní telefony, bezdrátová sluchátka, bezdrátové reproduktory, meteostanice, chůvičky apod.),
- blízkostí elektrických motorů, traf, síťových adaptérů, počítačů,
- blízkostí špatně odstíněných počítačů nebo jiných elektrických přístrojů.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do dálkového ovládání. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezdrátové dálkové ovládání nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Frekvence vysílače	433 MHz
Napájení	1x baterie 12 V typ 23A
Dosah	až 70 metrů (za optimálních podmínek, viz kapitola Dosah)
LED	krátce svítí při stisknutí tlačítka
Spínací skupiny	4
Počet přijímačů, které lze připojit, resp. počet spínacích kanálů	16
Provozní teplota	0 °C až +35 °C
Rozměry (D x Š x V)	cca 105 x 43 x 22 mm

Záruka

Na bezdrátové dálkové ovládání poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/11/2010