



**DALJNOGLED, 30 x 60**

**Št. izdelka: 671441**

## KAZALO

1	NAMEN UPORABE .....	3
2	OBSEG DOBAVE.....	3
3	VARNOSTNI NAPOTKI .....	3
4	UPRAVLJALNI ELEMENTI .....	4
5	OBRATOVANJE .....	4
6	PRILAGODITEV OČESNIH ŠKOLJK.....	4
7	NASTAVITEV OSTRINE SLIKE .....	5
8	VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE .....	5
9	ODSTRANITEV .....	5
10	TEHNIČNI PODATKI.....	5

## 1 NAMEN UPORABE

Daljnogled je predviden za opazovanje oddaljenih objektov. Dve skozi daljnogled zajeti sliki se združita in proizvedeta vpliv slike s prostorsko globino. Z daljnogledom si lahko z daljave ogledujete živali, stavbe, drevesa, itd. Izdelek je predviden za uporabo na prostem.

Druga uporaba od zgoraj opisane ni dovoljena in lahko vodi k poškodovanju izdelka. Poleg tega pa je to povezano z nevarnostmi, kot je npr. ogenj, itd. Pozorno preberite navodilo za uporabo in ga shranite za kasnejše branje.

## 2 OBSEG DOBAVE

- Daljnogled
- Torbica
- Krpica za čiščenje leč
- Trak za nošenje okoli vratu
- Navodilo za uporabo

## 3 VARNOSTNI NAPOTKI



**Za poškodbe, ki nastanejo z neupoštevanjem tega navodila za uporabo, ne velja več pravica iz garancije! Za posledične škode in za poškodbe stvari in oseb, katere nastanejo zaradi nepravilne uporabe ali z neupoštevanjem varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti!**

**Simbol s klicajem nakazuje na pomembne informacije v navodilu za uporabo. Pred začetkom obratovanja preberite celotno navodilo za uporabo, ker drugače obstaja nevarnost.**

### Varnost izdelka

- Naprave ne smete izpostaviti težkim mehanskim obremenitvam, ekstremnim temperaturam, direktnemu sončnemu sevanju ali močnim vibracijam.
- Izdelek zaščitite pred udarci in tresljajem.


### Varnost oseb

- Pri opazovanju drugih ljudi brez njihovega ste lahko kaznovani.
- Med uporabo izdelka se ne zamotite.
- Daljnogleda nikoli ne uporabljajte takrat, ko se premikate.
- Z daljnogledom ne smete gledati v svetle vire svetlobe, to še posebej velja za sonce. Gledanje v vir svetlobe lahko vodi do oslepitve.
- Gumijasti obroči okoli leč lahko po daljši uporabi vodijo do iritacije kože.
- Pri nepravilni uporabi lahko daljnogled proizvede zelo visoke temperature. Nevarnost požara!
- Izdelek ni igrača in ne sodi v otroške roke! Hranite ga izven dosega domačih živali!

## Ostalo

- Vzdrževalna dela in popravila lahko izvede samo strokovnjak oziroma servisna služba.
- V primeru vprašanj, na katera ni odgovorjeno v tem navodilu za uporabo, se obrnite na našo tehnično pomoč ali drugega strokovnjaka.

## 4 UPRAVLJALNI ELEMENTI

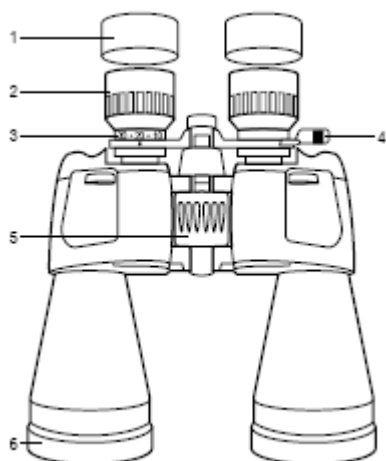

- 1 Zaščiten pokrov očesne leče
- 2 Očesne školjke
- 3 Dioptričen nastavni obroč
- 4 Dioptričen nastavni vzvod
- 5 Nastavno kolo za ostrino slike
- 6 Zaščitni pokrovi objektiv

## 5 OBRATOVANJE

Trak varno pritrdite na daljnogled. Predviden je za nošenje daljnogleda okoli vratu. Med uporabo daljnogleda odstranite plastične zaščitne pokrove z objektivov.

### NASTAVITEV OČESNE RAZDALJE

Daljnogled prilagodite očesni razdalji uporabnika z vrtenjem obeh polovic. Levo in desno polje naj bi skupaj dala okroglo sliko. Vidne naj ne bile moteče sence.

## 6 PRILAGODITEV OČESNIH ŠKOLJK

1. Pogledjte skozi desno polovico daljnogleda in nato usmerite pogled na oddaljen objekt.
2. Za prilagoditev razdalje med očesom ali očali uporabnika in očesno lečo uporabite dioptričen nastavni vzvod. Vzvod prilagodi razdaljo med levo in desno očesno školjko.
3. Za izravnavo ostrine vida med levim in desnim očesom, prilagodite z dioptričnim nastavnim obročem razdaljo za levo oko.

Objekt naj bi bil po prilagoditvi ostro viden.



Za gledanje samo skozi levo ali desno lečo vsakokrat zaprite drugo oko, oziroma pokrijte ustrezno polovico daljnogleda na sprednji strani leče.

## 7 NASTAVITEV OSTRINE SLIKE

Za nastavitve ostrine slike vrtite ustrezno nastavno kolo.

## 8 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Proste delce odstranite s čistim stisnjanim zrakom in nato preostalo umazanijo odstranite z mehkim čopičem za leče. Za odstranitev maščobe ali olja z površine, obrišite le-to z priloženo krpico za leče. Za čiščenje leče ne uporabite kisline, alkohola ali drugih razredčil ali grobih krp. Preprečite prekomerno čiščenje in prevelik pritisk.

Krpo očistite v mlačni vodi in jo pustite posušiti na zraku. To krpo uporabite izključno za čiščenje površin leč.

Za čiščenje ohišja uporabite vodo in milo ali drugo milo čistilo. Ne uporabite topil!

## 9 ODSTRANITEV



Neuporaben izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami.

## 10 TEHNIČNI PODATKI

Povečava:	10 do 30-krat
Premer objektiva:	60mm
Premer očesne leče:	11mm
Premor izstopne zaslonke:	5mm
Vidno polje:	1000m
Teža:	1,2kg
Mere (DxŠxV):	235x209x79mm



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Daljnogled, 30 x 60**  
Kat. št.: **671441**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska Izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek, razen dodanih žarnic, baterij in programske opreme, je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum prodaje in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**