

Rádiójel-vezérelt ébresztőóra nagy kijelzővel


Rendelési szám: 671621, 671633, 671634

Biztonsági előírások

A kezelési utasítás be nem tartásából eredő károokra nem vonatkozik a garancia. A következményes károkért, továbbá a szakszerűtlen kezeléssel vagy a biztonsági előírások be nem tartásából fakadó személyi és anyagi károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget.

- Biztonsági és engedélyezési (CE) okokból a készülék egyetlen részét sem szabad megváltoztatni, vagy átépíteni.
- A készüléket ne tegyük ki mechanikai igénybe-vételnek. Ne hagyjuk szabadon elheverni a csomagolási anyagokat, mert veszélyes játékká válhatnak a gyerekek számára.
- Ne hagyjuk szabadon heverni az elemeket, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik. Lenyelés esetén azonnal forduljunk orvoshoz.
- Az elemeket ne zárjuk rövidre, ne dobjuk tűzbe, és ne próbáljuk feltölteni, mert ezek robbanásveszélyes műveletek.
- A készülék karbantartását és javítását csak szakemberre vagy szervizre bizzuk.
- Ha olyan kérdések merülnének fel bennünk, amelyekre ebben a kezelési utasításban nem találunk magyarázatot, forduljunk a műszaki vevőszolgálathoz, vagy más szakemberhez.

Kezelőszervek és kijelzések

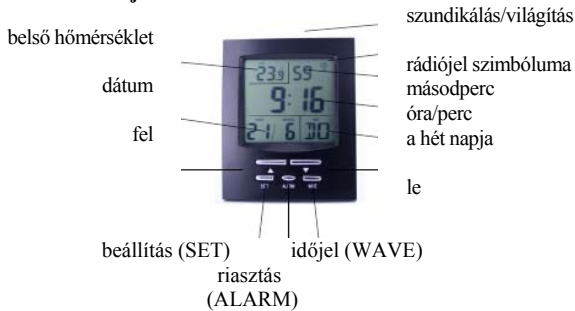

Főbb tulajdonságok

- DCF-77 időjel által vezérelt óra
- a belső hőmérséklet kijelzése (°C-ban vagy °F-ben)
- 12-/24-órás kijelzési mód
- naptár
- 2 napi-riasztás szundikálás funkcióval

Üzembeállítás

Nyissuk ki az elemtartót, és rakjunk be egy 1,5V-os, AAA-méretű ceruzaelemet. Figyeljünk eközben a helyes polaritásra.

Az LC-kijelző „0:00”-t mutat, és az óra elkezd keresni az időjelet (optimális esetben az óra már 3-5 perc alatt veszi és kijelzi az időjel pontos idejét).

Keresés közben a kijelzőn villog a rádiójel szimbóluma, és egyetlen másik gomb sem működik.

Ha a rádiójel szimbóluma abbahagyja a villogást, sikeres volt az időjel vétele.

Ha nem történt meg az időjel vétele, a kijelzőről eltűnik a rádiójel szimbóluma.

Ebben az esetben állítsuk másik helyre az ébresztőórát, úgy, hogy ne legyen a közelben semmilyen zavarforrás, pl. TV-készülék, mikrohullámú sütő vagy számítógép, majd nyomjuk meg az óra hátulján található reset-gombot, és az óra új vételi kísérletbe fog.

Az időjel automatikus vétele

Az óra 1:00-kor megkísérli az időjel vételét. Ha a vételi kísérlet sikertelenül végződött, 2:00 órától 7:00 óráig óránként újabb kísérletet végez az óra. Ha ezek se voltak sikeresek, akkor az óra a következő nap megismétli őket.


A WAVE gomb szerepe

Az időjel kézi vételének a kezdeményezése céljából nyomjuk meg a WAVE-gombot, és az óra elkezd keresni az időjelet. A vételt a WAVE-gomb újbóli megnyomása által állíthatjuk le. A kijelzőn már nem lesz látható a rádiójel szimbóluma. Az óra hagyományos kvarcóraként jár tovább az időjel következő automatikus vételéig.

A hőmérséklet kijelzése °C-ban vagy °F-ben

A hőmérséklet kijelzett egységének °C vagy °F közötti átváltása céljából a le (DOWN) gombot kell megnyomni.

Elemállapot-kijelzés

Ha a kijelzőn megjelenik a „” szimbólum, az elemet ki kell cserélni.

A pontos idő kézi beállítása

A pontos idő kézi beállításához nyomjuk meg a SET-gombot, és 3 másodpercig tartjuk megnyomva. Az „év” elkezd villogni. A SET-gomb minden egyes megnyomása átváltja a kijelzést az alábbi sorrendben:

ÉV → HÓNAP → DÁTUM → NAP → 12-/24 ÓRÁS KIJELZÉS → IDŐZÓNA → ÓRA → PERC

A kijelzett értéket a fel és le (UP/DOWN) gombbal állíthatjuk be.

A hét napját hét különböző nyelven jeleníthetjük meg (GE=német, EN=angol, FR=francia, IT=olasz, NE=holland és DA=dán).

A kijelzett értéket a SET-gomb újbóli megnyomása által vetethetjük át.

Az időzóna

Az időzónát akkor használhatjuk, ha külföldön vagyunk, ahol ugyan vehető a DCF-időjel, de más időzónába esik az adott ország (pl. Portugália, Nagy-Britannia egy része).

A riasztás beállítása (1. és 2. ébresztés/riasztás)

Az óra két napi-riasztási funkcióval bír.

Nyomjuk meg egyszer a riasztás gombját (ALARM), hogy az első riasztás beállíthatassuk, ill. kétszer a második riasztás beállításához.

Nyomjuk meg az ALARM-gombot, és 3 másodpercig tartjuk nyomva. Az első riasztás órája elkezd villogni. Az óra számjegyét a fel vagy a le gombbal állíthatjuk be.

Nyomjuk meg az ALARM-gombot, most az első riasztás perce kezd el villogni.

Nyomjuk meg az ALARM-gombot, a második riasztás órája kezd el villogni most.

Nyomjuk meg az ALARM-gombot, a második riasztás perce kezd el villogni.

A villogó számértéket a fel vagy a le (UP/DOWN) gombbal állíthatjuk be.

A riasztási funkció be- vagy kikapcsolása

Az 1. vagy 2. riasztás kijelzése közben az UP (fel) gomb segítségével kapcsolhatjuk be- vagy ki a riasztási funkciót.

Ha be van kapcsolva az 1. vagy 2. riasztás, akkor az 1. vagy 2. számjeggyel együtt megjelenő harang-szimbólum jelzi ezt. Ha mindkét riasztási funkció be van kapcsolva, akkor 2 harang-szimbólum látható a kijelzőn.

Szundikálás (snooze) funkció

Ha felhangzik az ébresztő, nyomjuk meg a SNOOZE/ LIGHT (szundikálás/világítás) gombot a szundikálás funkció aktiválása céljából. Ekkor leáll az ébresztő, majd mintegy 5 perc múlva újra felhangzik.

Ha megnyomjuk az ALARM (riasztás) gombot, akkor abbamarad az ébresztő, majd a következő nap azonos időpontjában újra felhangzik.

A riasztás teljes leállítását (pl. a hétvégeken) lásd „A riasztási funkció be- vagy kikapcsolása” c. bekezdésben.

Megvilágítás

Nyomjuk meg a SNOOZE/LIGHT gombot a megvilágítás bekapcsolása céljából.

Visszaállítás (reset)

Ha az óra működését pl. elektromos zavar befolyásolta, előfordulhat, hogy szokatlanul reagál, vagy pontatlan adatokat jelez ki. Nyomjuk meg ebben az esetben az óra hátoldalán lévő RESET-gombot. Az összes beállítás törlődik, és az óra elkezd keresni az időjelet.

Elemcsere után ugyancsak használnunk kell a RESET-gombot.

Az időjel vételének a javítása

Állítsuk olyan helyre az órát, ahol kevés zavarforrás van, pl. elektronikus sugárzás, TV-készülék vagy számítógép-monitor. Normál esetben éjszaka a legkedvezőbb a vétel, mivel kevesebb a zavarjel.

Eltávolítás

Az ébresztőóra eltávolítása

Az elhasználtodott készüléket ne dobjuk a háztartási hulladék közé, hanem vigyük az elektronikus hulladékok gyűjtőhelyére újrahasznosítás céljából.

A kimerült elemek eltávolítása

A kimerült elemeket ne dobjuk a háztartási hulladék közé, hanem dobjuk az erre a célra szolgáló gyűjtőládába, amelyet bármelyik olyan üzletben megtalálunk, ahol elemeket is árusítanak.