


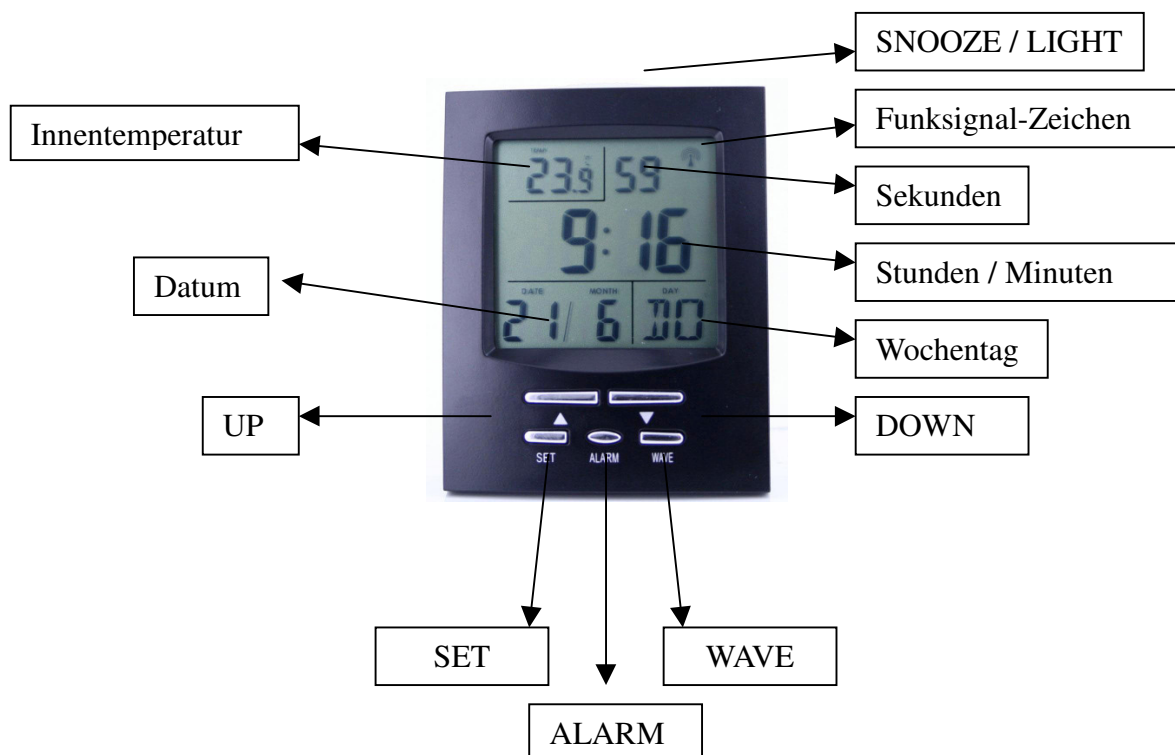
Funkwecker Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der  Garantieanspruch! Für Folgeschäden und bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! Wichtige Hinweise, die unbedingt zu beachten sind, werden in dieser Bedienungsanleitung durch das Ausrufezeichen gekennzeichnet.

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet.
- Das Gerät sollte keiner starken mechanischen Beanspruchung ausgesetzt werden. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen; dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie Batterien nicht achtlos herumliegen, da die Gefahr besteht, dass Kinder oder Haustiere diese verschlucken.
- Laden Sie niemals Batterien wieder auf. Es besteht Explosionsgefahr!
- Sorgen Sie dafür, dass Batterien nicht zerlegt, kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden.
- Wartung und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, so wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst oder einen anderen Fachmann.



Eigenschaften

- Funkgesteuerte DCF-77 Uhr
- Innentemperatur Anzeige (in °C oder °F)
- 12 / 24 Stunden Format
- Kalender
- 2 tägliche Alarmer mit Schlummerfunktion

Inbetriebnahme:

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie eine 1,5 V AAA Batterie ein. Beachten Sie die richtige Polarität.

Das LCD-Display zeigt "0:00" an und die Uhr beginnt nach dem Funksignal zu suchen.

(Unter optimalen Bedingungen wird die Funkzeit schon nach 3-5 Minuten empfangen und angezeigt.)

Das Funksignal-Zeichen auf dem Display blinkt während der Suche und es funktioniert keine andere Taste.

Wenn das Funksignal-Zeichen aufhört zu blinken, wurde die Zeit erfolgreich empfangen.

Wenn die Zeit nicht empfangen wurde, verschwindet das Funksignal-Zeichen vom Display.

In diesem Fall stellen Sie den Wecker an einen anderen Platz, nicht in die Nähe von Störquellen wie Fernseher, Mikrowelle oder Computer, drücken auf den Reset-Knopf an der Rückseite des Weckers und die Uhr startet einen neuen Empfangsversuch.

Automatischer Zeitempfang

Das Gerät versucht täglich um 1:00 Uhr das Zeitsignal zu empfangen. Falls der Empfang fehlerhaft war, werden stündlich neue Versuche von 2:00 Uhr bis 7:00 Uhr gestartet. Wenn auch dieser Empfang nicht erfolgreich war, wird dies am Folgetag wiederholt.


Funktion der Wave-Taste

Um einen manuellen Funkempfang zu initiieren, drücken Sie die Wave Taste, und die Uhr sucht nach dem Zeitsignal. Um diesen Empfang zu stoppen, drücken Sie erneut die Wave-Taste. Das Funksignal-Zeichen wird nicht mehr angezeigt. Die Uhr läuft als Quarzuhr bis zum nächsten automatischen Zeitempfang weiter.

Temperaturanzeige in °C oder °F

Um die Anzeige der Temperatur zwischen °C und °F zu wechseln, drücken Sie die Down-Taste.

Batteriestands-Anzeige

Wenn das Batterie-Zeichen "  " angezeigt wird, sollte die Batterie ausgewechselt werden.

Die Zeit manuell einstellen

Um die Zeit manuell einzustellen, drücken und halten Sie die Set-Taste für 3 Sekunden.

Das "Jahr" beginnt zu blinken. Bei jedem weiteren Drücken von Set wechselt die Anzeige in dieser Reihenfolge:

JAHR → MONAT → DATUM → TAG →
12/24 STUNDENANZEIGE → ZEITZONE → STUNDEN → MINUTEN

Sie können die angezeigten Werte mit der Up oder Down Taste einstellen.

Die Wochentagsanzeige ist in 7 Sprachen verfügbar. (GE=Deutsch, EN=Englisch, FR=Französisch, IT=Italienisch, ES=Spanisch, NE=Holländisch und DA=Dänisch)

Um die eingestellten Werte zu übernehmen, muß die SET-Taste zum Schluß nochmals gedrückt werden.

Die Zeitzone

Die Zeitzone kann benutzt werden, wenn der Wecker außerhalb Deutschlands in Gebrauch ist, wo zwar das DCF-Zeitsignal empfangen werden kann, aber eine andere Zeitzone als in Deutschland gültig ist. (z.B. Portugal, Teile Groß-Britanniens)

Wecker einstellen (Alarm1 & Alarm 2)

Die Uhr hat zwei täglich Alarme.

Drücken Sie einmal die Alarm-Taste um den ersten Alarm einzustellen, und zweimal um den zweiten Alarm einzustellen.

Drücken und halten Sie die Alarm Taste für 3 Sekunden.

Die Stunden für den ersten Alarm beginnen zu blinken, sie können mit Up oder Down eingestellt werden.

Drücken Sie die Alarm-Taste, die Minuten für den ersten Alarm beginnen zu blinken.

Drücken Sie die Alarm-Taste, die Stunden für den zweiten Alarm beginnen zu blinken.

Drücken Sie die Alarm-Taste, die Minuten für den zweiten Alarm beginnen zu blinken.

Sie können die blinkenden Werte mit der Up- oder Down-Taste einstellen.

Alarm ein- oder ausschalten

In der Alarm1- oder Alarm2-Anzeige kann der Alarm durch die Up-Taste aus- oder eingeschaltet werden.

Wenn der Alarm1 bzw. Alarm2 eingeschaltet ist, wird dies durch eine Glocke mit der Ziffer 1 oder 2

angezeigt.

Sind beide Alarmer eingeschaltet, erscheinen 2 Glocken auf dem Display.

Snooze Funktion

Wenn der Alarm ertönt ist, drücken Sie die Snooze/Light-Taste um die Snooze Funktion zu aktivieren. Der Alarm stoppt, und wird nach circa 5 Minuten wiederholt.

Durch Drücken der Taste Alarm wird der Alarm angehalten und am nächsten Tag zur selben Zeit wiederholt.

Um den Alarm ganz auszuschalten, z.B. am Wochenende, siehe Absatz „Alarm ein- oder ausschalten“.

Beleuchtung

Drücken Sie die Snooze/Light-Taste um die Beleuchtung einzuschalten.

Reset Funktion

Wenn die Uhr z.B. durch elektrische Störungen beeinflusst wurde, kann die Uhr ungewöhnlich reagieren oder falsche Daten anzeigen. Drücken Sie in diesem Fall die Reset-Taste auf der Rückseite. Alle Einstellungen werden gelöscht, und die Uhr beginnt das Zeitsignal zu suchen.

Benutzen Sie nach einem Batteriewechsel ebenfalls die Reset-Taste.

Generelles

Verbesserung des Zeitsignalempfangs

Plazieren Sie Ihre Uhr an einem Standort mit möglichst wenig Störquellen, wie elektronischen Strahlungen, Fernsehgeräten oder Computermonitoren. Normalerweise ist der Funkempfang nachts am günstigsten, da dann die wenigsten Störungen auftreten.

Entsorgung

Entsorgung von Elektrik- und Elektronikgeräten



Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen. Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektronikschrott abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen.

Entsorgung verbrauchter Batterien / Akku



Der Benutzer ist gesetzlich verpflichtet, unbrauchbare Batterien und Akkus zurückzugeben. Eine Entsorgung von verbrauchten Batterien im Hausmüll ist verboten! Batterien und Akkus, die gefährliche Substanzen enthalten, sind mit dem Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Unter dem Symbol steht ein Kürzel für die im Produkt enthaltene gefährliche Substanz: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Sie können unbrauchbare Batterien und Akkus kostenlos bei entsprechenden Sammelstellen Ihres Müllentsorgungsunternehmens oder bei Läden, die Batterien führen, zurück geben. Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum Umweltschutz bei!

Konformitätserklärung

Wir, Glunz-Uhren GmbH, Herdstr. 13, 78166 Donaueschingen, erklären, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des §3 FTEG (Artikel 3 der R & TTE) entspricht.

Die Konformitätserklärung können Sie hier anfordern:

sales@glunz-uhren.de

51177DEV1141107

