



RADIJSKO VODENA BUDILKA Z VELIKIM ZASLONOM, ČRNA

Št. izdelka: 671621

KAZALO

1	VARNOSTNI NAPOTKI	3
2	LASTNOSTI	4
3	ZAČETEK OBRATOVANJA	4
3.1	Avtomatski sprejem časa	4
3.2	Funkcija tipke WAVE	4
3.3	Prikaz temperature v °C ali °F	4
3.4	Prikaz stanja baterije	4
3.5	Ročna nastavitev časa	5
3.6	Časovni pas	5
3.7	Nastavitev budilke (alarm 1 in alarm 2)	5
3.8	Vklop ali izklop alarma	5
3.9	Funkcija dremanja	6
3.10	Osvetlitev	6
3.11	Funkcija RESET	6
4	SPLOŠNO	6
4.1	Izboljšanje sprejema časovnega signala	6
5	ODSTRANITEV	7
5.1	Odstranitev starih električnih in elektronskih naprav	7
5.2	Odstranitev izrabljenih baterij / akumulatorjev	7


1 VARNOSTNI NAPOTKI



Za poškodbe, ki nastanejo z neupoštevanjem tega navodila za uporabo, ne velja več pravica iz garancije! Za posledične škode in za poškodbe stvari in oseb, katere nastanejo zaradi nepravilne uporabe in z neupoštevanjem varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti! Pomembni napotki, katere je potrebno nujno upoštevati so v tem navodilu za uporabo označeni z klicajem.

- Iz varnostnih in dostopnih razlogov (CE) ni dovoljeno samovoljno spreminjanje naprave.
- Naprave ne izpostavljajte močnim mehanskim obremenitvam. Ne pustite ležati embalaže brez nadzora naokoli; le-ta lahko postane za otroke nevarna igrača.
- Nikoli ne polnite običajnih baterij. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Poskrbite, da ne bo nihče baterij razstavil, z njimi naredil kratek stik ali jih vrgel v ogenj.
- Vzdrževalna dela in popravila lahko izvede samo strokovnjak.

Če imate vprašanja na katera ni odgovorjeno v tem navodilu za uporabo, potem se obrnite na našo tehnično pomoč ali na drugega strokovnjaka.

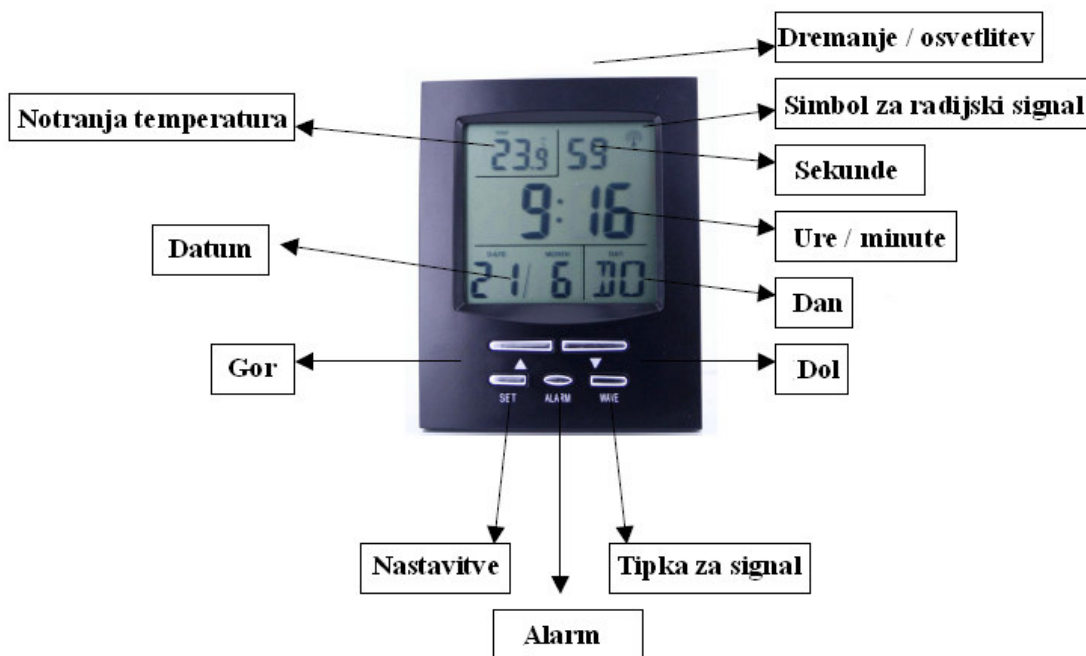

2 LASTNOSTI

- Radijsko vodena DCF-77 ura
- Prikaz notranje temperature (v °C ali °F)
- 12 / 24 urni format
- Koledar
- 2 dnevna alarma z funkcijo dremanja

3 ZAČETEK OBRATOVANJA

Odprite predal za baterije in vstavite 1,5 V AAA baterijo. Upoštevajte pravilno polarnost. Na LCD monitorju je prikazano »0:00« in ura prične z iskanjem radijskega signala. (pod optimalnimi pogoji bo radijski čas sprejet in prikazan že po 3-5 minutah.)

Med iskanjem utripa na monitorju simbol za radijski signal in med tem ne deluje nobena tipka.

Ko simbol za radijski signal preneha utripati, je bil čas uspešno sprejet.

Če čas ni bil sprejete, potem izgine simbol za radijski signal z monitorja. V tem primeru postavite budilko na drugo mesto, vendar ne v bližino virov motenj, npr. TV, mikrovalovna pečica ali računalnik. Za ponoven poskus sprejema pritisnite tipko RESET na hrbtni strani budilke.

3.1 Avtomatski sprejem časa

Naprava poskuša sprejeti časovni signal dnevno ob 1:00 uri. Če je bil sprejem pomanjkljiv, potem bodo vsako uro od 2:00 do 7:00 izvedeni novi poskusi. V primeru, da tudi ta sprejem ni bil uspešen, potem bo ponovni poizkus ponovljen naslednji dan.


3.2 Funkcija tipke WAVE

Za ročen sprejem radijskega signala pritisnite tipko WAVE in ura bo pričela z iskanjem časovnega signala. Za ustavitve tega sprejema ponovno pritisnite tipko WAVE. Simbol za radijski signal ne bo več prikazan. Ura deluje do naslednjega avtomatskega sprejema časa kot kremenova ura.

3.3 Prikaz temperature v °C ali °F

Za menjavo prikaza temperature med °C ali °F, pritisnite tipko dol.

3.4 Prikaz stanja baterije

Ko se prikaže simbol za baterijo »«, zamenjajte baterijo.

3.5 Ročna nastavitve časa

Za ročno nastavitve časa držite pritisnjeno tipko za nastavitve 3 sekunde. Utripati prične leto. Pri vsakem naslednjem pritisku na to tipko prične utripati prikaz v tem vrstnem redu:

LETO ➔ MESEC ➔ DATUM ➔ DAN ➔ 12/24 URNI PRIKAZ ➔ ČASOVNI PAS ➔ URE ➔ MINUTE

Prikazane vrednosti lahko nastavite z tipko gor ali dol.

Prikaz dneva je možen v 7 jezikih (GE = nemški, EN = angleški, FR = francoski, IT = italijanski, ES = španski, NE = holandski in DA = danski jezik).

Za shranitev nastavljenih vrednosti morate še enkrat pritisniti tipko za nastavitve.

3.6 Časovni pas

Časovni pas lahko uporabljate, kadar se budilka nahaja v drugi državi, kjer je sicer lahko sprejet DCF časovni signal, vendar pa je veljaven drugačen časovni pas kot v Sloveniji (npr. Portugalska, deli Velike Britanije).

3.7 Nastavitve budilke (alarm 1 in alarm 2)

Ura ima dva dneva alarma.

Za nastavitve prvega alarma pritisnite enkrat na tipko za alarm, za nastavitve drugega alarma pa pritisnite to tipko dvakrat.

Tipko alarm držite pritisnjeno za 3 sekunde.

Ure za prvi alarm pričnejo utripati, le-te lahko nastavite z tipko gor ali dol.

Pritisnite tipko alarm, minute za prvi alarm pričnejo utripati.

Pritisnite tipko alarm, ure za drugi alarm pričnejo utripati.

Pritisnite tipko alarm, minute za drugi alarm pričnejo utripati.

Utripajoče vrednosti lahko nastavite z tipko gor ali dol.

3.8 Vklon ali izklon alarma

Na prikazu alarm1 ali alarm2 lahko alarm s tipko gor izklopite ali vklopite.

Če je vklopljen alarm1 oziroma alarm2, je to prikazano z zvoncem in številko 1 ali 2.

Če sta vklopljena oba alarma, potem se na monitorju prikažeta dva zvonca.

3.9 Funkcija dremanja

Ko alarm zazvoni, pritisnite za aktiviranje funkcije dremanja tipko dremanje / osvetlitev. Alarm je ustavljen in bo ponovljen čez približno 5 minut. S pritiskom na tipko alarm bo alarm zadržan in bo ponovljen naslednji dan ob istem času. Za popoln izklop alarma, npr. čez vikend, glejte odstavek »vklop ali izklop alarma«.

3.10 Osvetlitev

Za vklop osvetlitve pritisnite tipko dremanje / osvetlitev.

3.11 Funkcija RESET

Če so na uro vplivale električne motnje, lahko ura neobičajno reagira ali pa prikaže napačne podatke. V tem primeru pritisnite tipko RESET na hrbtni strani ure. Vse nastavitve bodo izbrisane in ura prične z iskanjem časovnega signala. Tipko RESET uporabite tudi po zamenjavi baterije.

4 SPLOŠNO

4.1 Izboljšanje sprejema časovnega signala

Uro postavite na mesto z kar se le da malo viri motenj, kot so npr. električna sevanja, televizijski sprejemniki ali računalniški monitorji.


5 ODSTRANITEV

5.1 Odstranitev starih električnih in elektronskih naprav



V interesu našega okolja in za možno popolno recikliranje za uporabljenih surovin, je potrošnik pozvan, da prinese rabljene in defektne naprave na javne prostore za zbiranje elektronskega odpada. Znak prečrtanega smetnjaka z kolesi pomeni, da morate ta izdelek oddati na mesto za zbiranje elektronskega odpada, da se z recikliranjem pridobijo najboljše surovine za ponovno uporabo.

5.2 Odstranitev izrabljenih baterij / akumulatorjev



Vi kot potrošnik ste zakonsko obvezani za vrnitev vseh rabljenih baterij in akumulatorjev. Odstranitev baterij med gospodinske odpadke je prepovedana! Baterije in akumulatorji, ki vsebujejo škodljive snovi so označeni s simbolom prečrtanega smetnjaka. Ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odstraniti med gospodinske odpadke. Pod tem simbolom so kratice za nevarne snovi v izdelku: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec. Vaše izrabljene baterije in akumulatorje lahko brezplačno oddate v podjetjih za odstranitev smeti ali pa v trgovinah, kjer prodajajo baterije. S tem izpolnjujete zakonske obveznosti in prispevate k varstvu okolja!

Garancijska Izjava:

Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnil popravljene ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene.

Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05