




## Rádiový budík s veľkým displejom Obj.č. 671634

### Bezpečnostné pokyny



Ak vzniknú škody nedodržaním tohto návodu na použitie, zanikne nárok na poskytnutie záruky! Neručíme za následné škody, ktoré by z toho vyplynuli. Nezodpovedáme za vecné škody, úrazy osôb, ktoré boli spôsobené neprimeraným zaobchádzaním alebo nedodržovaním bezpečnostných predpisov. V týchto prípadoch zaniká akýkoľvek nárok na poskytnutie záruky.

- Z bezpečnostných dôvodov a dôvodov registrácie (CE) je zakázané produkt svojvoľne prestavovať a/alebo pozmeňovať!
  - Nevystavujte prístroj silnému mechanickému zaťaženiu. Baliaci materiál nenechávajte ležať bez dozoru! Plastikové fólie/vrecká, atď. by mohli byť nebezpečné pre deti.
  - Batérie skladujte mimo dosahu detí. Nenechávajte batérie voľne položené, hrozí nebezpečenstvo, že ich deti alebo domáce zvieratá prehltnú.
  - Batérie sa nikdy nepokúšajte nabíjať. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu
  - Batérie nerozoberajte, neskratujte, ani ich nehádzte do ohňa.
  - Nikdy sa nepokúšajte prístroj vlastnoručne opravovať! Obráťte sa na odborníka.
- V prípade ďalších otázok alebo nejasností kontaktujte naše technické poradenstvo.

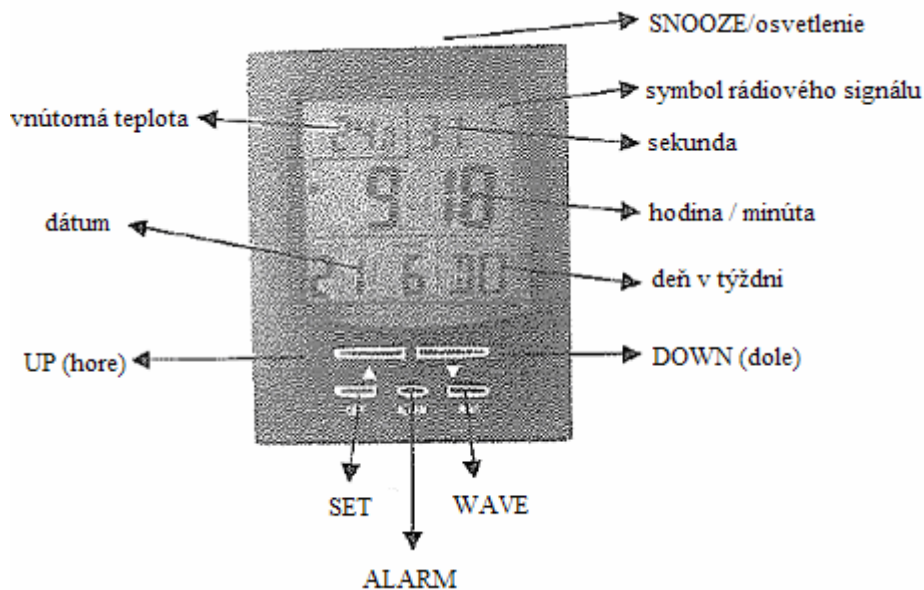

### **Vlastnosti**

- rádiovo riadené hodiny signálom DCF-77 z Frankfurtu nad Mohanom
- zobrazovanie vnútornej teploty (v °C alebo °F)
- formát zobrazenia času 12 alebo 24 hodín
- kalendár
- 2 denné alarmy s funkciou opakovaného budenia (Snooze)

### **Uvedenie do prevádzky**

Otvorte priehradku na batériu a vložte do nej jednu 1,5 V batériu AAA. Dbajte na dodržanie správnej polaritý. Na LCD displeji sa zobrazí „0:00“ a budík začne vyhľadávať signál DCF. Za optimálnych podmienok by prístroj mal signál zachytiť v priebehu 3 – 5 minút (ak nie tak cez noc by malo dôjsť k zachyteniu signálu) a zobrazí presný čas. Počas vyhľadávania signálu na displeji bliká príslušný symbol a nefunguje žiadne tlačidlo. Keď symbol prestane blikáť, budík úspešne prijal signál.

Ak sa prístroju nepodarí signál prijať, symbol rádiového signálu sa z displeja stratí. V takomto prípade budík premiestnite tak, aby sa nenachádzal v blízkosti zdrojov rušenia, ako je napríklad televízor, mikrovlnná rúra alebo počítač. Stlačte tlačidlo RESET na zadnej strane prístroja a budík začne opäť vyhľadávať signál DCF.

### **Automatické prijímanie časového signálu**

Prístroj sa každý deň o 1:00 pokúsi prijať časový signál. Ak sa mu to nepodarí, každú celú hodinu od 2:00 do 7:00 spustí nový pokus. Ak sa ani dovedy nepodarí signál prijať, ďalšie pokusy budú spustené v nasledujúci deň.

### **Funkcia tlačidla WAVE**

Ak chcete vyhľadávanie signálu spustiť manuálne, stlačte tlačidlo WAVE a hodiny začnú hľadať časový signál. Ak chcete príjem zastaviť, opäť stlačte tlačidlo WAVE. Symbol rádiového signálu z displeja zmizne. Hodiny budú až do nasledujúceho automatického prijatia signálu fungovať ako normálne kremíkové hodiny.

### **Zobrazenie teploty v °C alebo °F**

Jednotku teploty môžete prepnúť tlačidlom „dole“ (DOWN).

### **Zobrazenie stavu batérie**

Keď sa zobrazí symbol „“, batéria je slabá a mali by ste ju vymeniť.

### **Manuálne nastavenie času**

Ak chcete čas nastaviť manuálne, na 3 sekundy stlačte tlačidlo SET. Začne blikať „rok“.  
Každým stlačením tlačidla SET sa posuniete o krok ďalej v nasledujúcom poradí:

ROK → MESIAC → DÁTUM → DEŇ → 12/24 HODINOVÝ FORMÁT ČASU →  
ČASOVÉ PÁSMO → HODINA → MINÚTA

Hodnoty môžete zmeniť tlačidlami „hore“ (UP) a „dole“ (DOWN).

Deň v týždni si môžete nechať zobrazovať v jednom zo 7 jazykov (GE = nemčina, EN = angličtina, FR = francúzština, IT = taliančina, ES = španielčina, NE = holandčina, DA = dánčina).

Na potvrdenie nastavenej hodnoty opäť stlačte tlačidlo SET.

### **Časové pásmo**

Funkciu časového pásma môžete použiť, ak sa nachádzate mimo stredoeurópskeho časového pásma, ale stále v dosahu časového signálu DCF.

### **Nastavenie budíka (alarm 1 a alarm 2)**

Hodiny sú vybavené dvomi dennými alarmami.

Ak chcete nastaviť prvý alarm, stlačte tlačidlo ALARM raz; ak chcete nastaviť druhý alarm, stlačte tlačidlo ALARM dvakrát.

NA 3 sekundy stlačte tlačidlo ALARM.

Začne blikať hodina na prvom alarme, môžete ju nastaviť tlačidlami „hore“ a „dole“.

Stlačte tlačidlo ALARM, začne blikať minúta na prvom alarme.

Stlačte tlačidlo ALARM, začne blikať hodina na druhom alarme.

Stlačte tlačidlo ALARM, začne blikať minúta na druhom alarme.

Blikajúce hodnoty môžete nastaviť tlačidlami „hore“ (UP) a „dole“ (DOWN).

### **Zapnutie a vypnutie alarmu**

Pri zobrazení alarmu 1 alebo alarmu 2 môžete budík zapnúť resp. vypnúť tlačidlom „hore“ (UP). Keď je alarm 1 alebo alarm 2 zapnutý, zobrazí sa na displeji symbol zvončeka s číslom 1 resp. 2. Ak sú zapnuté oba alarmy, zobrazia sa dva zvončeky.

### **Funkcia opakovaného budenia (Snooze)**

Keď sa alarm ozve, môžete stlačením tlačidla SNOOZE/LIGHT aktivovať funkciu opakovaného budenia. Alarm sa preruší a opäť sa ozve o približne 5 minút.

Stlačením tlačidla ALARM budík vypnete a opäť sa ozve nasledujúci deň v nastavenom čase.

Ak chcete budík vypnúť úplne, napr. cez víkendy, postupujte podľa pokynov v predchádzajúcom odstavci („Zapnutie a vypnutie alarmu“).

### **Osvetlenie**

Osvetlenie displeja aktivujete stlačením tlačidla SNOOZE/LIGHT.

### **Funkcia reset**

Ak boli hodiny ovplyvnené elektrickým rušením, môže sa stať, že budú reagovať nezvyčajne alebo zobrazovať nesprávne údaje. V takomto prípade stlačte tlačidlo RESET na zadnej strane prístroja. Vymažú sa pritom všetky nastavenia a hodiny začnú vyhľadávať časový signál.

Tlačidlo RESET stlačte aj po výmene batérie.

### **Zlepšenie príjmu časového signálu**

Hodiny umiestnite na také miesto, kde nebude vystavené rušivému vplyvu iných prístrojov, napr. elektronickému žiareniu z televízora alebo počítačového monitoru. Príjem signálu je spravidla najlepší v noci, pretože vtedy je rušenie slabé.

### **Likvidácia**

Nepoužiteľný prístroj likvidujte podľa platných zákonných predpisov. Elektronický odpad neodhadzujte do domového odpadu, ale ho odneste na príslušné zberné miesto.

### **Likvidácia použitých batérií**

Použité batérie a akumulátory **nevhadzujte do domového odpadu**, ale odneste do zberne!



Batérie/akumulátory obsahujúce škodliviny sú označené symbolmi (pozri vľavo), ktoré poukazujú na zákaz likvidácie prostredníctvom domového odpadu. Označenia rozhodujúcich ťažkých kovov sú: **Cd** = kadmium, **Hg** = ortuť, **Pb** = olovo (označenie sa nachádza na batérii/akumulátore, napr. pod vľavo zobrazenými symbolmi). Použité batérie/akumulátory môžete odovzdať v zberni, v našej filiálke a všade tam, kde sa batérie/akumulátory predávajú! Prispejete tak k ochrane životného prostredia!

Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 81105, Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tlači. Zmeny v technickom stave vyhradené. Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 07/08
---