



**RADIJSKO VODENA BUDILKA Z VELIKIM ZASLONOM, SREBRNA**

**Št. izdelka: 671634**

## KAZALO

1	VARNOSTNI NAPOTKI.....	3
2	LASTNOSTI.....	3
3	ZAČETEK OBRATOVANJA .....	4
4	AVTOMATSKI SPREJEM ČASA .....	4
5	FUNKCIJA TIPKE WAVE .....	4
6	PRIKAZ TEMPERATURE .....	4
7	PRIKAZ STANJA BATERIJE.....	4
8	ROČNA NASTAVITEV ČASA .....	4
9	ČASOVNI PAS.....	5
10	NASTAVITEV BUDILKE .....	5
11	VKLOP / IZKLOP ALARMA.....	5
12	FUNKCIJA DREMANJA .....	5
13	OSVETLITEV.....	5
14	POVRNITEV NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE.....	5
15	SPLOŠNO .....	6
15.1	Izboljšanje sprejema časovnega signala.....	6
16	ODSTRANITEV .....	6
16.1	Odstranitev električnih in elektronskih naprav .....	6
16.2	Odstranitev izrabljenih baterij / akumulatorjev.....	6


## 1 VARNOSTNI NAPOTKI



Pri poškodbah, ki nastanejo z neupoštevanjem tega navodila za uporabo, ne velja več pravica iz garancije! Za posledične škode in za poškodbe stvari in oseb, ki so nastale z nepravilno uporabo ali neupoštevanjem varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti! V takšnih primerih ne velja več pravica iz garancije.

- Iz varnostnih in dostopnih razlogov (CE) ni dovoljena samodejna sprememba in / ali predelava naprave ni dovoljena.
- Naprava naj ne bo izpostavljena močnim mehanskim obremenitvam. Embalažnega materiala ne pustite ležati naokoli; le-ta lahko postane nevarna igrača za otroke.
- Baterije hranite izven dosega otrok. Baterij ne pustite ležati naokoli, ker obstaja nevarnost, da jih pojedjo otroci ali domače živali.
- Baterij nikoli ne napolnite, ker obstaja nevarnost eksplozije!
- Vzdrževalna dela in popravila lahko izvede samo strokovnjak oziroma servisna služba.

V primeru vprašanj, na katera ni odgovorjeno v tem navodilu za uporabo, se obrnite na našo tehnično pomoč ali drugega strokovnjaka.

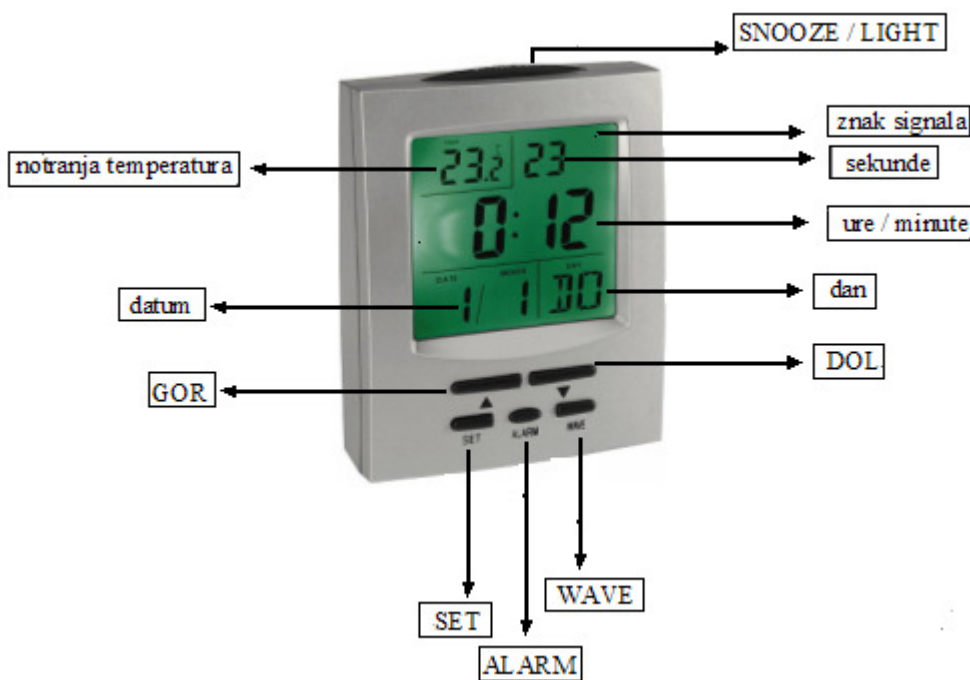

## 2 LASTNOSTI

- Radijsko vodena DCF-77 ura
- Prikaz notranje temperature (v °C ali °F)
- 12 / 24 urni format
- Koledar
- 2 dnevna alarma z funkcijo dremanja

### **3 ZAČETEK OBRATOVANJA**

Odprite predal za baterijo in vstavite eno 1,5V AAA baterijo. Upoštevajte pravilno polarnost. LCD zaslon prikazuje »0:00« in ura prične po tem z iskanjem signala (pod optimalnimi pogoji bo čas sprejet in prikazan že po 3-5 minutah).

Med iskanjem utripa simbol signala, nobena druga tipka ne deluje. Ko simbol signala preneha utripati je bil čas uspešno sprejet.

Če čas ne bo sprejet bo z zaslona izginil simbol signala. V tem primeru postavite budilko na drugo mesto, ne v bližino virov motenj kot so npr. TV, mikrovalovna pečica ali računalnik, pritisnite tipko RESET na hrbtni strani budilke in ura bo pričela z ponovnim poskusom sprejema.

### **4 AVTOMATSKI SPREJEM ČASA**

Naprava skuša dnevno sprejeti časovni signal ob 1:00 uri. V primeru, da sprejem ni bil uspešen, bodo novi poizkusi izvedeni vsako polno uro od 2:00 do 7:00. Če sprejem tudi v tem primeru ne bo uspešen, potem bo le-ta ponovljen naslednji dan.


### **5 FUNKCIJA TIPKE WAVE**

Za izvedbo ročnega sprejema pritisnite tipko WAVE in ura bo pričela z iskanjem časovnega signala. Za ustavitev tega sprejema ponovno pritisnite tipko WAVE. Simbol signala ne bo več prikazan. Ura deluje kot kremenova ura do naslednjega sprejema časa.

### **6 PRIKAZ TEMPERATURE**

Za menjavo med prikazom temperature v °C in °F pritisnite tipko DOL.

### **7 PRIKAZ STANJA BATERIJE**

Pri prikazanem simbolu »« zamenjajte baterijo.

### **8 ROČNA NASTAVITEV ČASA**

Za ročno nastavitev časa držite za 3 sekunde pritisnjeno tipko SET.

Leto prične utripati. Pri vsakem nadaljnjem pritisku na tipko SET menja prikaz v naslednjem vrstnem redu:

Leto → mesec → datum → dan → 12 / 24 urni prikaz → časovni pas → ure → minute.

Prikazane vrednosti lahko nastavite s tipko GOR ali DOL.

Prikaz dneva je razpoložljiv v 7 jezikih (GE = nemški, EN = angleški, FR = francoski, IT = italijanski, ES = španski, NE = nizozemski in DA = danski jezik).

Za shranitev nastavljenih vrednosti morate na koncu še enkrat pritisniti tipko SET.

## **9 ČASOVNI PAS**

Časovni pas lahko uporabite ko uporabljate budilko izven Nemčije, kjer je lahko sicer sprejet DCF časovni signal vendar pa ni veljaven isti časovni pas kot v Nemčiji (npr. Portugalska, del Velike Britanije).

## **10 NASTAVITEV BUDILKE**

Ura ima dva dnevna alarma.

Za nastavitev prvega alarma pritisnite tipko ALARM enkrat, za nastavitev drugega alarma pa pritisnite tipko ALARM dvakrat.

Tipko ALARM držite pritisnjeno za 3 sekunde.

Ure za prvi alarm pričnejo utripati, nastavite jih lahko s pritiskom na tipko GOR ali DOL.

Pritisnite tipko ALARM, minute za prvi alarm pričnejo utripati.

Pritisnite tipko ALARM, ure za drug alarm pričnejo utripati.

Pritisnite tipko ALARM, minute za drug alarm pričnejo utripati.

Utripajoče vrednosti lahko nastavite s pritiskom na tipko GOR ali DOL.

## **11 VKLOP / IZKLOP ALARMA**

Na prikazu alarm1 ali alarm2 lahko alarm izklopite ali vklopite s pritiskom na tipko GOR.

Ko je vklopljen alarm1 oziroma alarm2, bo to prikazano z zvoncem s številko 1 ali 2.

Pri obeh vklopljenih alarmih se na zaslonu pojavita dva zvonca.

## **12 FUNKCIJA DREMANJA**

Za aktiviranje funkcije dremanja pritisnite pri sproženem alarmu tipko SNOOZE / LIGHT. Alarm bo ustavljen in bo po približno 5 minutah spet ponovljen.

S pritiskom na tipko ALARM bo alarm zadržan in ponovljen naslednji dan ob istem času. Za popolno izključitev alarma, npr. ob vikendu, glejte poglavje »vklop / izklop alarma«.

## **13 OSVETLITEV**

Za vklop osvetlitve pritisnite tipko SNOOZE / LIGHT.

## **14 POVRNITEV NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE**

Če so na uro vplivale npr. električne motnje, potem lahko ura neobičajno reagira ali prikazuje napačne podatke. V tem primeru pritisnite tipko RESET na hrbtni strani naprave. Vse nastavitve bodo izbrisane vse nastavitve in ura bo pričela z iskanjem časovnega signala.

Po menjavi baterij prav tako uporabite tipko RESET.

## 15 SPLOŠNO

### 15.1 Izboljšanje sprejema časovnega signala

Uro namestite na stalno mesto z najmanj motnjami, kot so npr. elektronska sevanja, TV naprave ali monitorji računalnikov. Običajno je sprejem ponoči najboljši, ker se takrat pojavi najmanj motenj.

## 16 ODSTRANITEV

### 16.1 Odstranitev električnih in elektronskih naprav



V interesu našega okolja in za možno popolno recikliranje surovin, je potrošnik pozvan, da odda rabljene in pokvarjene naprave na javna zbirna mesta za električni odpad. Znak prečrtanega smetnjaka s kolesi pomeni, da morate oddati ta izdelek na zbirnem mestu za elektronski odpad, za najboljšo ponovno uporabo recikliranih surovin.

### 16.2 Odstranitev izrabljenih baterij / akumulatorjev



Vi kot uporabnik ste zakonsko zadolženi za vrnitev rabljenih baterij in akumulatorjev. **Odstranitev med gospodinjske odpadke je prepovedana!**

Baterije/akumulatorji, ki vsebujejo škodljive snovi so označene z simbolom prečrtanega smetnjaka. Simbol pomeni, da tega izdelka smete odstraniti med gospodinjske odpadke. Pod simbolom je kratica za nevarno snov v izdelku: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.



Vaše izrabljene baterije lahko brezplačno oddate na zbirališčih vaše skupnosti, v naših podružnicah in vsepovsod tam, kjer prodajajo baterije/akumulatorje.

S tem izpolnjujete zakonske dolžnosti in opravite vaš prispevek k varstvu okolja.



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Radijsko vodena budilka z velikim zaslonom, srebrna**  
Kat. št.: **671634**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska Izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek, razen dodanih žarnic, baterij in programske opreme, je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum prodaje in žig prodajalca:**

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**