

Rendeltetészerű használat

Ez az óramozgató bútorcsoport és ékszer egyben. Fekete zongoralakkal van kezelve, és hozzáillő selyembéléssel van ellátva, ezenkívül még a fordulatszám és a forgási irány is beállítható. Az óraforgatóknak van még egy fiókja is. A tápáramellátást az együttszállított dugasztápegység adja (4V=). Az óramozgató és az együttszállított dugasztápegység kizárólag száraz belső helyiségekben alkalmazható. Feltétlenül tartsa be a jelen használati útmutató biztonsági és kezelési előírásait. Nemcsak a készülék védelmét szolgálják, hanem elsősorban saját egészsége védelmét. Olvassa el ezért a teljes használati útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket. A termék megfelel az európai törvényi előírásoknak. Az összes előforduló cégnév és termékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Óramozgató
- hálózati adapter,
- Használati útmutató

Jelmagyarázat

A háromszögbe foglalt villám jelet akkor használjuk, ha az egészséget fenyegeti veszély, pl. áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék kezelése, üzemelése vagy működtetése közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet.



- A "kéz" szimbólum speciális tippekre és kezelési módokra utal.




BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Olyan károknál, melyek a használati útmutatóban foglaltak be nem tartása következtében keletkeztek, a szavatosság/garancia érvényét veszti. Következmenyi károkért felelősséget nem vállalunk! Nem vállalunk felelősséget a szakszerűtlen kezeléssel, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából származó anyagi károkért vagy személyi sérülésekért. Ilyen esetekben a szavatosságvállalás/garancia megszűnik.

- Biztonsági- és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket önkényesen átépíteni és/vagy módosítani.
- Az óramozgató és az együttszállított dugasztápegység kizárólag száraz belső helyiségekben alkalmazható.
- A tápáramellátást az együttszállított dugasztápegység adja (4V=).
- A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. Gyerekek jelenlétében különös gondossággal kell eljárni.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtése következtében is megsérülhet.
- Sose hagyjuk szabadon heverni a csomagoló anyagokat. A műanyag fóliák, táskák stb. veszélyes játékszerré válhatnak kisgyermek kezében, fulladást okozhatnak.
- Ha feltételezhető, hogy a készüléket már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze üzem kívül és akadályozza meg a véletlen használatát.
- Akkor feltételezhető, hogy a veszélytelen működés már nem lehetséges, ha:
 - a készüléken látható sérülések vannak,
 - nem működik, valamint
 - ha hosszabb ideig volt kedvezőtlen körülmények között tárolva, vagy
 - nem megfelelő körülmények között szállították.
- Ipari üzemekben az elektromos berendezésekre és anyagokra vonatkozó helyi balesetvédelmi előírásokat be kell tartani.
- A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. Gyerekek jelenlétében különös gondossággal kell eljárni.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtése következtében is megsérülhet.
- Tisztítás előtt válassza le a dugasztápegységet az óramozgatóról.
- Ne húzza ki a kábelét fogva. Mindig a dugaszháznál fogva húzza ki a dugaszalját.
- Ne fogja meg nedves vagy vizes kézzel a készüléket. Életveszélyes áramütés veszélye áll fenn!

- Megsérült csatlakozóvezetéseket soha ne cseréljen sajátkezűleg. Ebben az esetben válassza le a készüléket a hálózatról, és vigye el szervizbe javításra.
- Soha ne öntsön ki folyadékot elektromos készülék fölé, mert az könnyen tüzet vagy életveszélyes áramütést okozhat. Ha ez mégis előfordulna, húzza ki azonnal a dugót a konnektorból, és kérjen tanácsot szakembertől.
- Karbantartási, illesztési és javítási munkákat csak megfelelően képzett szakember, ill. szakszerviz végezhet.
- Amennyiben felmerülnek olyan további kérdései, melyre a használati útmutató nem ad választ, kérjük forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

A termék részei

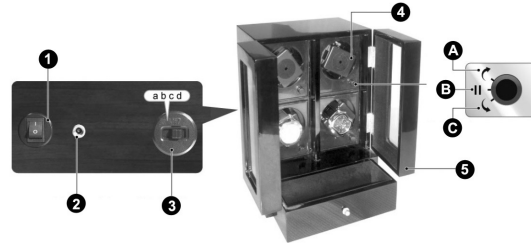

- 1) be-kikapcsoló
 2) tápcsatlakozás)
 tápáramellátás:
 3) üzemmódválasztó kapcsoló
 4) órartartó
 5) mágneszáras üvegajtók
- A) az óramutató járásával megegyező forgásirány
 B) nincs forgás/állj
 4V egyenfeszültség
 C) az óramutató járásával ellentétes forgásirány

Üzembe helyezés

• Feltétlenül legyen a be-kikapcsoló (1) a O (ki) állásban, és ezáltal a készülék legyen kikapcsolva.

- Dugja be az együttszállított dugasztápegység kifesztültségű tápdugóját (4 V=) a készülék tápcsatlakozó hüvelyébe (2).
- Dugja be a dugasztápegységet egy alkalmas 230V/50 Hz-es hálózati dugaszaljba.
- Vegye ki az órartartót (4). Ez csattal van rögzítve, és előrefelé kihúzható.
- Rögzítse az órát az órartartóba (4).
- Rakja vissza az órartartót (4) az óramozgató rögzítőszüllesztékébe.
- Válassza ki az órartartó (4) forgásirányát az órartartó (4) alatt jobbra elhelyezkedő forgató-gombbal. Lásd az „A/B/C” jelölést a nézeti képen.
- Válassza ki az üzemmódválasztó kapcsoló (3) segítségével a kívánt üzemmódot (lásd alább "A választható üzemmódok ismertetése" c. fejezetet).
- Kapcsolja be az óramozgatót az által, hogy a be-kikapcsolót a O állásba hozza (1).

A választható üzemmódok ismertetése

A ház hátoldalán található az üzemmódválasztó kapcsoló (3). Ezzel a választókapcsolóval (3) a következő üzemmódok állíthatók be:

- A üzemmód: automatikus forgatás 33 másodperc, szünet 12 perc = kb. 375 ford/nap (TPD)
 B üzemmód: automatikus forgatás 10 perc, szünet 90 perc = kb. 684 ford/nap
 C üzemmód: automatikus forgatás 30 perc, szünet 3 óra = kb. 1080 ford/nap
 D üzemmód: automatikus forgatás 1 óra, szünet 3 óra = kb. 2160 ford/nap

Karbantartás és tisztítás

A készülék nem igényel karbantartást. A termék tisztításához elég egy száraz, puha és szármalmentes ruha. Ne használjon agresszív tisztítószereket, ezek a ház elszíneződését okozhatják.

A port egyszerűen csak egy tiszta, puha ecsettel és porszívóval távolíthatja el.

Ártalmatlanítás

Az elektromos és elektronikus termékek nem valók a háztartási szemétként. Az elhasznált terméket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.



Műszaki adatok

a) Óramozgató

Tápfeszültség: 4 V= az együttszállított dugasztápegységről

Súly: kb. 2900 g
 Méretek: 270 x 205 x 160 mm

b) Dugasztápegység

Bemenőfeszültség: 100 – 240 V váltó, 50/60 Hz
 Kimenőfeszültség: 4 V=, 500 mA