

Caractéristiques techniques

Alimentation :	3 piles alcalines LR03
Consommation	
• Standby :	environ 260 µA
• Carillon/mélodie :	environ 280 mA
• alarme :	environ 160 mA
Durée de vie des piles	
• carillon/mélodie :	environ 1 an pour une utilisation de 4 fois/jour
• alarme :	environ 1 an Pour une utilisation de 1 mn/sem. 000 – 999 (programmation libre)
Mot de passe :	15 secondes 0 à 5 secondes (programmation libre)
Temporisation de sortie :	
Temporisation d'entrée :	
Niveau sonore de l'alarme à une distance d'1 m :	95 dB (A)
Réglage par interrupteur à glissière :	Alarme - carillon - mélodie
Longueur du câble jusqu'au contact magnétique	30 cm
Ecart entre les deux contacts magnétiques	maximum 10 mm

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France.
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.
Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

024/07-01/SY

Alarme porte fenêtre avec code

Code : 0750 011

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

The logo for Conrad, featuring the word "CONRAD" in a bold, italicized, sans-serif font. The letter "C" is significantly larger and stylized, with a horizontal line passing through its middle, creating a distinctive graphic element.

Introduction

Cher Client,
Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de cette alarme porte/fenêtre avec code.

Ce produit répond aux exigences des directives nationales et européennes en vigueur. La conformité CE a été vérifiée, les déclarations et documents correspondants sont déposés chez le fabricant.

Pour ne pas compromettre cet état et permettre un fonctionnement optimal, respectez les consignes de sécurité et les avertissements énoncés dans le présent mode d'emploi.

Domaine d'application

L'alarme possède les qualités requises pour surveiller portes et fenêtres, pour marquer une reconnaissance d'entrée ou pour émettre une mélodie ou un carillon à la porte d'entrée. Elle a été conçue exclusivement pour un fonctionnement dans un lieu sec et fermé.

Trois piles R03 permettent son fonctionnement.

Une utilisation différente de celle décrite ci-dessus peut endommager l'appareil et entraîne des risques de court-circuit, incendie, choc électrique, etc.). L'ensemble de ce produit ne doit être ni démonté, ni modifié. Respectez impérativement les consignes de sécurité !

Problèmes possibles et solutions

L'alarme porte/fenêtre bénéficie des derniers progrès de la technique et présente les meilleures garanties de fiabilité.

Vous pouvez néanmoins rencontrer certains problèmes ou dysfonctionnements.

La section suivante vous indique comment résoudre les problèmes éventuels.



Attention : veuillez respecter les consignes de sécurité.

Problème	Solution
Pas d'alarme	Les piles sont-elles chargées ? Vérifiez les polarités des piles. L'interrupteur (8) est-il dans la bonne position ? La touche d'alarme a-t-elle été enfoncée ? L'écart entre les deux aimants est-il inférieur à 10 mm ?
Vous avez oublié le code	Retirez les piles pendant environ une minute et remettez-les dans l'appareil en respectant les polarités



D'autres réparations que celles mentionnées ci-dessus doivent être effectuées exclusivement par un personnel qualifié.

Entretien


Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de l'alarme et de son alimentation (par ex. câble ou boîtier endommagé).

Dès qu'il apparaît que l'appareil est susceptible de ne plus fonctionner normalement, il convient de le mettre hors service aussitôt (retirez les piles) en veillant à ce qu'il ne puisse pas être remis en service par inadvertance.


Il faut considérer que l'appareil ne peut plus fonctionner normalement quand :

- L'appareil présente des détériorations apparentes,
- L'appareil ne fonctionne plus du tout,
- L'appareil a été stocké longtemps dans des conditions défavorables
- En cas de mauvaises conditions de transport.

Avant de nettoyer votre alarme, veuillez absolument tenir compte des consignes de sécurité suivantes :


 Par l'ouverture de certaines parties ou leur suppression, l'accès peut être donné à des parties conductrices de tensions dangereuses. Il convient donc de couper l'appareil de toute source de tension avant de procéder à sa réparation ou son entretien. Les condensateurs de l'appareil peuvent rester chargés même une fois que l'appareil a été déconnecté de sa source d'alimentation.

Description des pièces

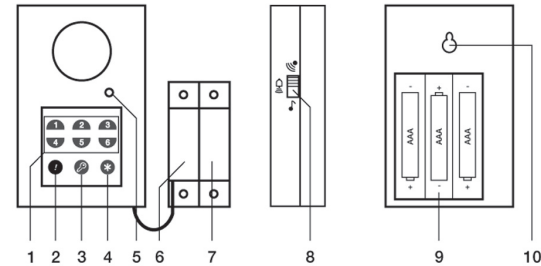

1. Clavier à touches
2. Touche d'alarme
3. Touche de mot de passe
4. Touche de mise en marche
5. LED : contrôle des piles
6. Contact magnétique du module principal
7. Contact magnétique
8. Interrupteur (alarme – carillon de porte – mélodie de porte d'entrée)
9. Compartiment des piles
10. Trou pour fixation murale

Consignes de Sécurité

 **La garantie ne couvre pas les dommages résultant de la non observation des présentes instructions. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages qui en résulteraient directement ou indirectement. Il convient de lire attentivement le présent mode d'emploi.**

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages aux

personnes provoqués par une manipulation incorrecte ou une non observation des consignes de sécurité. La garantie s'éteint dans de tels cas.

Pour des raisons de sécurité et d'autorisation (norme CE), il convient de ne pas transformer l'appareil par rapport à sa conception initiale.


Ce produit fonctionne exclusivement avec des piles (piles R03 3 x 1.5 V). N'essayez pas de le faire fonctionner avec une autre tension ou avec un autre type de piles.

- Évitez d'exposer l'appareil à de fortes contraintes mécaniques.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, des fortes vibrations ou à l'humidité.
- N'allumez jamais l'appareil lorsqu'il a été déplacé d'un endroit chaud vers un endroit froid. La condensation contenue dans de telles circonstances peut endommager l'appareil. Laissez l'appareil éteint jusqu'au moment où il a atteint la température de la pièce. Attendez jusqu'à ce que la condensation s'évapore.
- Ne laissez pas traîner négligemment les emballages tels que plastiques et polystyrène expansé qui peuvent devenir des jouets dangereux pour les enfants.
- L'appareil n'est pas conçu pour un usage industriel.
- Si vous avez le moindre doute sur le fonctionnement, le branchement ou la sécurité concernant le présent appareil, renseignez-vous auprès d'un spécialiste.


Description du produit

L'alarme porte fenêtre avec code est à poser à la porte ou à la fenêtre. Elle n'a besoin en aucun cas d'une installation ou d'un branchement au

Utilisation en mélodie d'entrée

- Poussez l'interrupteur (8) sur le symbole  (note de musique)
- Après l'ouverture de la porte ou de la fenêtre, la mélodie d'entrée se met à retentir.


Utilisation en alarme

- Poussez l'interrupteur (8) sur le symbole 
- Appuyez sur la touche alarme (2)
- Après un temps de retardement de 15 secondes, vous entendrez un signal sonore.
- L'alarme est à présent en service
- Ouvrez la fenêtre ou la porte à surveiller.

Programmation sans retardement d'entrée	Programmation avec un retardement d'entrée de 5 secondes
L'alarme acoustique retentit immédiatement avec un niveau sonore de 95 dB.	Entrer le bon code Master avant le signal de l'alarme. Il sera confirmé par un double signal sonore
	Si un mauvais code Master est donné ou si aucun code n'est donné dans les 5 secondes, l'alarme acoustique retentit avec un niveau sonore de 95 dB

- Pour désactiver l'alarme, entrez le code Master.

Changement du réglage de l'alarme


Pour un changement de signalisation de l'alarme ou la mise en place du retardement, poussez l'interrupteur (8) sur  et appuyez ensuite sur la touche de mise en marche (4) suivie de l'une des touches suivantes du tableau :

Alarme	
1	Durée de l'alarme : 1 minute (préprogrammé)
2	Alarme pendant 1 minute, pause 30 secondes Alarme pendant 1 minute, pause 30 secondes Alarme pendant 1 minute, sirène se coupe
3	Alarme pendant 1 minute 30, pause 30 secondes Alarme pendant 1 minute 30, pause 30 secondes Alarme pendant 1 minute 30, pause 30 secondes etc jusqu'à l'entrée du code Master ou que les piles soient usagées
Retardement de l'entrée :	
4	pas de retardement de l'entrée (préprogrammé)
5	retardement de l'entrée de 5 secondes

Votre alarme porte fenêtre avec code confirme votre demande par un signal sonore. Après chaque programmation, vous devez enfoncer la touche de mise en marche (4), vous pourrez ensuite effectuer d'autres programmations.

Utilisation

Utilisation en carillon de porte


- Poussez l'interrupteur (8) sur le symbole  (cloche)
- Après l'ouverture de la porte ou de la fenêtre, le carillon de porte (8) se met en marche.

réseau. Elle est constituée d'un module principal auquel est relié un contact magnétique avec un câble de 30 cm. Un autre contact magnétique sert à la reconnaissance lorsque celui-ci s'éloigne du contact magnétique principal de plus de 10 mm de la porte ou de la fenêtre.

Si une porte ou une fenêtre est ouverte, l'interrupteur magnétique émet immédiatement une alarme assourdissante de 95 dB ou le carillon ou la mélodie d'entrée.

Installation

Fixation des éléments de montage

 Une attention particulière est demandée quant au choix du lieu d'exposition de votre système pour éviter l'exposition à la lumière directe du soleil, aux vibrations, à la poussière, à la chaleur, au froid et à l'humidité. Aucun appareil à haute fréquence magnétique ne doit se trouver à proximité de l'alarme pour éviter des interférences. Aucun appareil à champs électriques puissants comme des radiotéléphones, des émetteurs récepteurs, moteurs électriques ne doit se trouver à proximité du système de surveillance.

Ne percez et ne fixez aucune vis supplémentaire dans le boîtier.

Changement des piles :

Ouvrez le compartiment à piles (9) au dos de votre alarme. Placez 3 piles LR03 en respectant les polarités. Les polarités sont inscrites dans le compartiment à piles. Remplacez le couvercle du compartiment à piles. La LED de contrôle des piles indique leurs états pour un bon fonctionnement de l'appareil.

Attention,	changez toujours les 3 piles en même temps.
	Choisissez des piles alcalines qui vous garantiront une durée de fonctionnement plus longue.

 Tenir hors de portée des enfants.

Respectez les polarités lors du changement des piles.

Des brûlures peuvent être provoquées par des piles endommagées ou ayant coulé en contact avec la peau. Il convient donc d'utiliser des gants de protection.

Veillez à ce que les piles ne soient pas court-circuitées, risque d'explosion.


Ne jetez pas au feu, risque d'explosion.

N'essayez jamais de recharger les piles, risque d'explosion.

Pour éviter une dégradation de l'appareil, retirez les piles en cas de non-utilisation prolongée pour éviter qu'elles ne coulent. Pour les mêmes raisons, il est conseillé de retirer les piles usagées.


Montage

Schéma 1

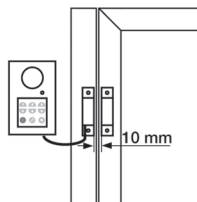

Pour le montage de votre alarme, percez un trou à proximité de la porte ou de la fenêtre à surveiller.

Celui-ci doit être effectué à une distance de moins de 30 cm.

 Veillez à ce que le trou prévu ne se situe pas à proximité de câbles électriques ou d'évacuation d'eau, etc....

Vissez les vis de fixation fournies dans le mur.

Utilisez au besoin des chevilles. La tête de la vis doit sortir du mur de 5 mm.

Accrochez l'alarme dans le trou de fixation (10) au dos de l'appareil.

Enlevez la feuille de protection au dos des contacts magnétiques (6 et 7) et appliquez la bande collante double face des contacts magnétiques solidement au cadre de la porte ou de la fenêtre à protéger. Le cas échéant fixez les deux contacts magnétiques avec des vis.



Veillez à ce que l'écart entre les deux contacts magnétiques ne soit pas supérieur à 10 mm et que les hauteurs des deux contacts soient en vis-à-vis.

Programmation

Vous pouvez programmer l'alarme selon vos propres désirs. Veuillez vous référer au tableau suivant :

Code Master (enregistrement préprogrammé) : 111

Changement du code

Poussez la touche " interrupteur " (8) sur  Appuyez sur la touche " mot de passe " (3) 	
Donnez votre ancien mot de passe	Lors de l'enregistrement préprogrammé 111 l'appareil envoie après l'entrée correcte du code Master 2 signaux sonores
Donnez maintenant votre nouveau code en 3 chiffres	L'appareil le confirme avec 2 signaux sonores

Si vous avez oublié votre code, enlevez les piles pendant une minute environ de votre alarme. L'appareil se repositionne sur le code préprogrammé.