

# Bedienungs- und Montageanleitung

## stabo Garagenparky

### 1. Allgemeines

Der stabo Garagenparky zeigt über eine LED-Ampel den Abstand zwischen der Garagenwand und der Stoßstange des Wagens und erleichtert so das Einparken in die Garage.

Farbe der LED	Abstand zwischen Garagenwand u. Stoßstange
Grün	61 - 100 cm <b>Fahren</b>
Gelb	41 - 60 cm <b>Langsam fahren</b>
Rot	00 - 40 cm <b>Anhalten!</b>

Das Gerät schaltet sich automatisch ein und aus, sobald der Ultraschallsensor Bewegung registriert. Die integrierte Batteriesparschaltung sorgt für lange Betriebszeiten der Batterien.


**Verbrauchte Batterien sind Sondermüll.  
Bitte entsorgen Sie diese entsprechend.**

### 2. Anzeige und Funktionen

Ein-/Ausschalter

Batteriefach  
(Rückseite)

LED-Ampel

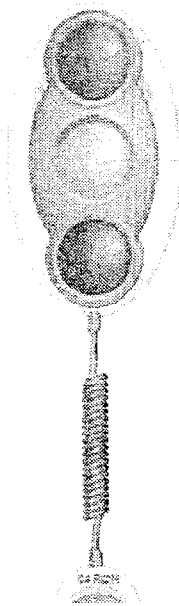

Rote LED  
00-40 cm


Gelbe LED  
40-60 cm

Grüne LED  
60-100 cm

### 3. Installation und Montage

Nehmen Sie den Batteriedeckel auf der Geräterückseite ab und legen Sie unter Beachtung der + und - Markierungen 3 Mignon-Batterien in das Batteriefach. Schieben Sie den Batteriedeckel wieder auf das Gehäuse, bis er einrastet.

Befestigen Sie die LED-Ampel in Höhe der Windschutzscheibe Ihres Fahrzeugs an der Garagenwand. Verwenden Sie dazu entweder die Klebepads oder die Schrauben, die im Lieferumfang enthalten sind. Fixieren Sie dann den Ultraschallsensor in Höhe der Stoßstange Ihres Wagens an der Garagenwand.

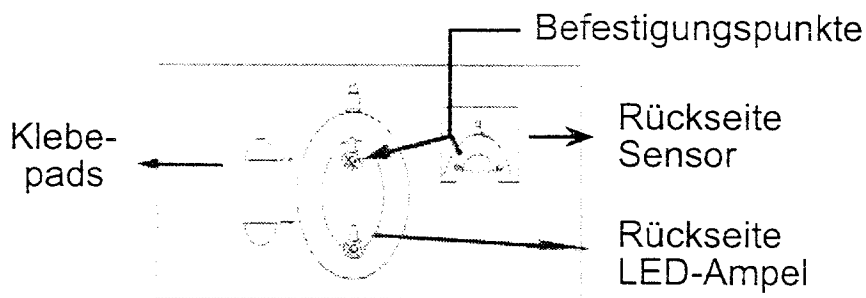

Schalten Sie das Gerät ein (Schiebeschalter auf "ON"), der stabo Garagenparky ist jetzt betriebsbereit.

Prüfen Sie nun die Funktionsfähigkeit, indem Sie sich langsam auf den Ultraschallsensor zubewegen und bei den jeweiligen Lichtzeichen der LED-Ampel den entsprechenden Abstand kontrollieren.

### 4. Haftungsausschluß

Der stabo Garagenparky ist nur eine Einparkhilfe und ersetzt nicht die erforderliche Umsicht und Vorsicht des Fahrers beim Einparken des Fahrzeugs. Eine Haftung der stabo Elektronik GmbH für evtl. Schäden, die durch unsachgemäße Montage, Benutzung, Instandhaltung oder Fehlfunktion des Gerätes entstehen könnten, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Copyright © 12/2001 stabo Elektronik GmbH

stabo Elektronik GmbH

Münchewiese 14-16 · 31137 Hildesheim/Germany