

LÖSCHDECKE


1 m²

Zum schnellen Ersticken
und Löschen von
Brandherden, z.B. Küchenbrände.
An gut zugänglicher Stelle anbringen.

Anleitung:

1. Löschdecke an den Bändern nach unten herausziehen.
2. Löschdecke an den Bändern auseinanderfalten.
3. Über den Brandherd werfen, sodass er voll abgedeckt ist.
4. Verursachende Hitzequelle ausschalten.
5. Decke bis zur vollständigen Abkühlung des Brandherdes liegen lassen.

Benutzte Löschdecke nicht wiederverwenden.

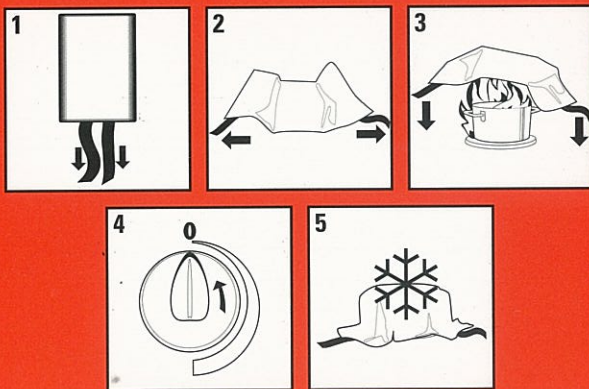

Geprüft nach EN 1869: 1997

▼ Hier ziehen ▼

47 044

IU-201

Löschdecke

unitec

Wartung:

- Decke alle 6 Monate aus dem Behälter nehmen und eingehend prüfen.
- Decke wegwerfen, wenn diese beschädigt oder verschmutzt ist.

Faltinstruktion:

