



A

A3



A1


A2

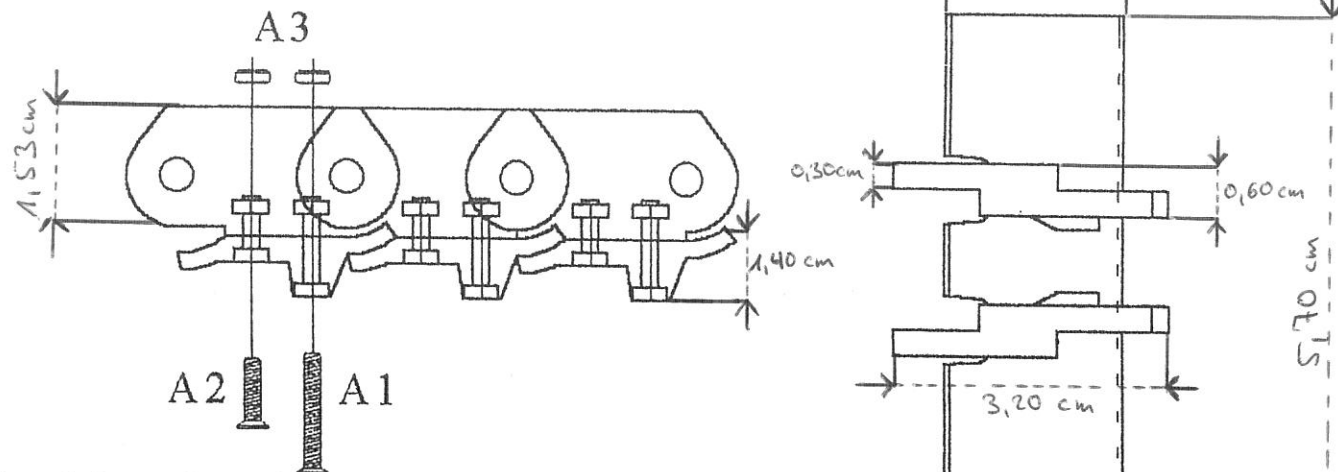

Die Schrauben A1 + A2 erst lose eindrehen und nach Montage B festziehen.  
Die Kette ist nach ca 10 Stunden eingelaufen.

B

B2



B3



B1

