



**Labornetzgerät
Laboratory Power Supply
Alimentation de Laboratoire**

**EA-PS 3032-10 B
0...32V / 0...10A**

Art.-Nr.: 35320174



Technische Daten

Netz

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| Spannung | umschaltbar, 115/230V |
| Frequenz | 50 / 60Hz |
| Sicherung | 3,15A T bei 230V 6,3A T bei 115V |

Ausgang

Spannung

| | |
|------------------------------|---------------------|
| - Einstellbereich | 0...32V |
| - Feineinstellbereich | ca. 1,6V |
| - Stabilität 10...100% Last | <10mV |
| - Stabilität $\pm 10\%$ UE | <5mV |
| - Restwelligkeit | <2mV _{rms} |
| - Ausregelzeit 10...90% Last | <1ms |
| - Ausregelzeit 90...10% Last | <1ms |

Strom

| | |
|---------------------------|---------------------|
| - Einstellbereich | 0...10A |
| - Feineinstellbereich | ca. 0,5A |
| - Stabilität 10...100% UA | <4mA |
| - Restwelligkeit | <2mA _{rms} |

Schutzfunktionen

| | |
|-----------------------------|-------------|
| - Überspannungsschutz (OVP) | 0...35,2V |
| - Überstromschutz (CC) | 0...10A |
| - Übertemperaturschutz (OT) | Abschaltung |

Bedienelemente

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Spannungseinstellung | Potentiometer grob / fein |
| Stromeinstellung | Potentiometer grob / fein |
| Überspannungsschutz | Trimpoti 10-gang |
| Voreinstellung OVP / Strom | Taster (Preset) |

Anzeigelemente

| | |
|---------------------|------------------------|
| Spannung | LED 7-Segment 3stellig |
| Strom | LED 7-Segment 3stellig |
| Überspannungsschutz | LED 7-Segment 3stellig |
| Zustandsanzeigen | LEDs |

Schnittstelle analog

| Eingänge | Signal |
|------------------------------------|-------------------|
| Spannung 0...100% | 0...10V |
| Strom 0...100% | 0...10V |
| Schnittstelle Ein/Aus (SEL-enable) | offener Kollektor |
| Ausgang Ein/Aus (Standby) | offener Kollektor |

Ausgänge

| | Signal |
|----------------------------|-------------------|
| Spannung 0...100% | 0...10V |
| Strom 0...100% | 0...10V |
| Versorgungsspannung +VCC | 12...15V 100mA |
| Referenzspannung VREF | 10,0V 5mA |
| Überspannungsanzeige (OVP) | offener Kollektor |
| Übertemperaturanzeige (OT) | offener Kollektor |
| Regelungsart (CV/CC) | offener Kollektor |

Verschiedenes

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Betriebstemperatur | 0...40°C |
| Lagertemperatur | -20...70°C |
| Luftfeuchtigkeit rel. | <80% ohne Kondensation |

Zubehör

| | |
|-------------------|-------|
| USB-Schnittstelle | UTA12 |
|-------------------|-------|

Hinweis:

Unsere Geräte werden ständig weiter entwickelt und dem Stand der Technik angepaßt. Aus diesem Grund kann das Gerät im Vergleich zu dem in dieser Anleitung beschriebenen Gerät leichte Änderungen aufweisen. Nur Daten mit Toleranzen oder Grenzen können als garantierte Werte betrachtet werden. Zahlen ohne Toleranzen haben nur informativen Wert und werden nicht garantiert.

Wichtige Hinweise

Auspacken

Prüfen Sie nach dem Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit und das Gerät auf mechanische Beschädigungen und lose Teile im Inneren. Falls ein Transportschaden vorliegt ist sofort der Lieferant zu informieren. Das Gerät sollte dann nicht in Betrieb genommen werden.

Inbetriebnahme

Das Gerät ist aus Sicherheitsgründen nur an einer Schutzkontaktsteckdose oder einem Schutz-Trenntransformator der Schutzklasse 2 zu betreiben. Die Lüftungsöffnungen an den Seiten des Gerätes und der Luftaustritt an der Rückseite dürfen nicht abgedeckt werden.

Netzspannungswahl und Sicherungswechsel

Vor Inbetriebnahme des Gerätes ist zu prüfen ob die verfügbare Netzspannung dem Wert auf dem Netzspannungswahlschalter entspricht. Bei Änderung der Netzspannung ist der Wechsel der Netzsicherungen notwendig. Die Sicherungen dürfen nur gewechselt werden wenn das Gerät vom Netz getrennt ist. Die entsprechenden Angaben hierzu und die Elemente befinden sich auf der Rückseite des Gerätes.

Allgemeines

Die Geräte der Serie PS3000B bis 320W Ausgangsleistung sind linear geregelte Netzteile. Sie besitzen, neben den bekannten Vorteilen einer konstanten Ausgangsspannung mit geringer Restwelligkeit und kurzer Ausregelzeit, eine Vielzahl von zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen. Dazu gehört eine 2stufige Transformatorenumschaltung zur Verlustleistungsreduzierung an den Power-MOS-FET-Endstufen, die auf einem Leistungskühlkörper montiert und über einen temperaturgeregelten Lüfter gekühlt werden. Weiterhin verfügen die Geräte über eine Anlogschnittstelle. Diese kann mit dem externen Interface UTA12 zur USB-Schnittstelle erweitert werden.

Bedien- und Anzeigelemente

Für eine Übersicht siehe ab Seite 12.

Die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom der Geräte können entweder über je einen Grob- und Feinregler eingestellt oder über die analoge Schnittstelle mit 0...10V geregelt werden. Die entsprechenden Werte können an einer 3stelligen LED 7-Segment-Anzeige oder über die Monitorausgänge der analogen Schnittstelle (0...10V) abgelesen werden.

Während der Betätigung des Preset-Tasters können an den LED-Anzeigen der eingestellte Strom, sowie der über einen 10-Gang-Trimmer auf der Front eingestellte Überspannungsschutz (OVP) abgelesen und präzise eingestellt werden.

Die Betriebsart, in der das Gerät im Moment arbeitet, wird über zwei LEDs angezeigt. Hier steht CV für Spannungsregelung und CC für Stromregelung.

Weitere LEDs zeigen den Zustand des Gerätes an.

LED External = Anlogschnittstelle aktiv

LED OT = Abschaltung durch Übertemperatur

LED OVP = Abschaltung durch Überspannung

LED Standby = Abschaltung durch Anlogschnittstelle

Ausgangsklemmen

Der Ausgang steht sowohl an zwei Sicherheitsbuchsen auf der Front als auch an einer Schraubklemme auf der Rückseite zur Verfügung. Hier befinden sich auch die Anschlüsse für eine Fernfühlung (Sense) mit der Spannungsabfälle auf den Lastleitungen kompensiert werden können.

Technische Beschreibung

Allgemeines

Die Labornetzgeräte der Serie PS3000B sind für einen universellen Einsatz in Entwicklung, Forschung, Ausbildung, Service und Produktion entwickelt wurden. Die übersichtliche Anordnung, eine einfache und intuitive Bedienung und bewährte Technik zeichnen diese Geräte aus.

Einstellungen des Ausgangs

Die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom können stufenlos von null bis zum Nennwert eingestellt werden wobei das Gerät dann entweder im Spannungsregel- (CV) oder im Stromregelmodus (CC) arbeitet.

Lastanschluß

Die Last kann an den auf der Frontseite befindlichen Sicherheitsklemmen oder an den Schraubklemmen auf der Rückseite angeschlossen werden.

Fernführung

Soll die Spannung direkt an der Last ausgeregelt werden um den Spannungsabfall auf den Lastleitungen zu berücksichtigen, so sind die Fühlerleitungen auf der Rückseite (+ und - Sense) mit an der Last anzuschließen. Achtung! Die vorhandenen Brücken zwischen +Sense und +Ausgang sowie -Sense und -Ausgang sind in diesem Fall zu entfernen.

Überspannungsschutz (OVP)

Die Geräte sind mit einem Überspannungsschutz ausgerüstet der auf der Gerätefront mittels Schraubendreher von ca. 0V bis 10% über Nennspannung eingestellt werden kann. Sollte also durch einen Bedienfehler oder Defekt die Ausgangsspannung über den eingestellten Wert steigen so wird der Ausgang abgeschaltet. Dies wird dann über die LED OVP (Over voltage protection) angezeigt.

Lüftersteuerung und Übertemperaturschutz (OT)

Das Gerät ist mit einem temperaturabhängig geregeltem Lüfter ausgestattet. Der Lufteintritt an den Seiten und der Luftaustritt an der Rückseite des Gerätes darf nicht versperrt werden. Sollte die Temperatur im Inneren des Gerätes am Transformator oder der Leistungsendstufe zu hoch werden so wird der Ausgang zum Schutz des Gerätes abgeschaltet. Dies wird dann über die LED OT (Over temperature) angezeigt.

Schnittstelle


Die serienmäßig vorhandene, analoge Schnittstelle ermöglicht es dem Anwender das Gerät mit analogen Signalen zu steuern und zu überwachen. Das optional erhältliche Interface UTA12 kann die Geräte direkt vom PC aus mittels USB-Anschluß komplett steuern. Die benötigte Software bzw. Kabel sind im Lieferumfang des UTA12 enthalten.

Pin-Belegung Analogschnittstelle

| Pin | Name | I/O | Beschreibung | Phasenlage | Beschreibung, Pegel, Impedanz |
|-----|------------|-----|--------------------------|-----------------------|---|
| 1 | VSEL | I | Sollwert Spannung | - | 0...10V, Eingangsimpedanz >40k |
| 2 | CSEL | I | Sollwert Strom | - | 0...10V, Eingangsimpedanz >40k |
| 3 | VREF | O | Referenzspannung | - | 10V, I_{max} 5mA |
| 4 | DGND | - | Ground | - | Ground für Steuer- und Meldesignale |
| 5 | SEL-enable | I | Umschaltung Local/Extern | Low=Extern Open=Lokal | U_{max} 20V, I_{max} 2mA, U_{low} <1V |
| 6 | OT | O | Übertemperatur | Low=OK Open=Fehler | U_{max} 20V, I_{max} -25mA, offener Kollektor |
| 7 | NC | - | - | - | - |
| 8 | NC | - | - | - | - |
| 9 | VMON | O | Istwert Spannung | - | 0...10V, I_{max} 2mA |
| 10 | CMON | O | Istwert Strom | - | 0...10V, I_{max} 2mA |
| 11 | AGND | - | Ground | - | Ground für Sollwerte, Istwerte & VREF |
| 12 | +VCC | O | Versorgungsspannung | - | 11...15V, I_{max} 100mA |
| 13 | Standby | I | Ausgang Ein/Aus | Low=Aus Open=Ein | U_{max} 20V, I_{max} 2mA, U_{low} <1V |
| 14 | OVP | O | Überspannung | Low=OK Open=Error | U_{max} 20V, I_{max} -25mA, offener Kollektor |
| 15 | CV/CC | O | Spannungs/Stromregelung | Low=CV Open=CC | U_{max} 20V, I_{max} -25mA, offener Kollektor |

Die Massen des Gerätes (AGND und DGND) sind elektrisch leitend mit dem Plus-Ausgang verbunden!


Interne, vereinfachte Darstellung der Beschaltung der analogen Schnittstelle

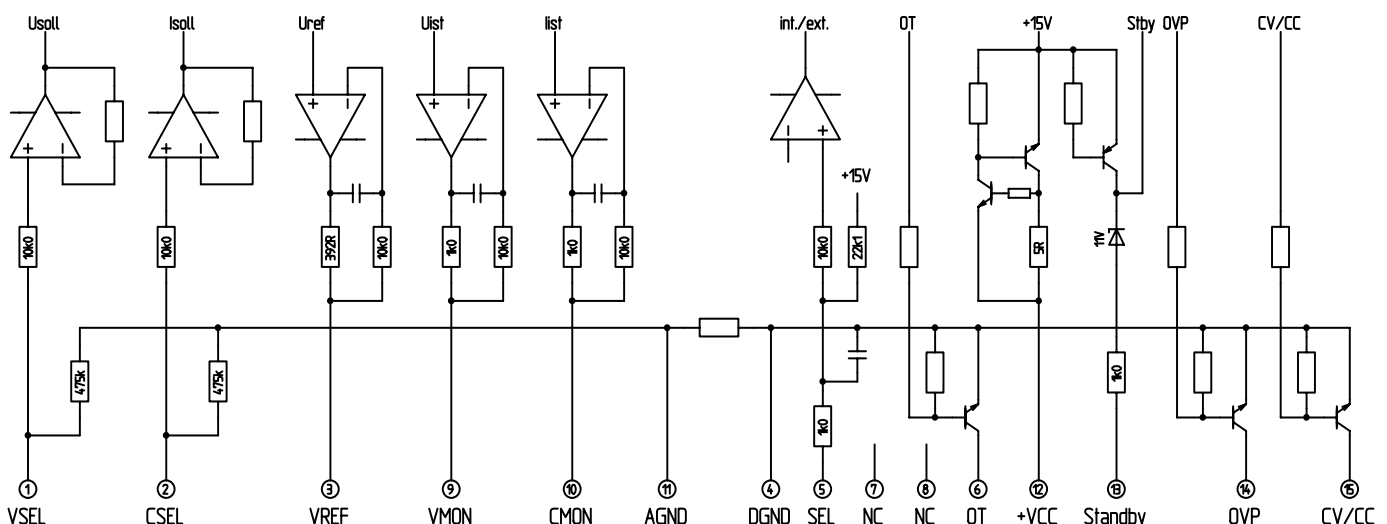


Wichtiger Hinweis

Achtung! Die Signalmasse (GND) an der analogen Schnittstelle und der Plus-Ausgang (+) sind intern miteinander verbunden. Bei getrennter Verlegung von Steuersignalmasse zu einer externen Steuereinheit (z.B. SPS) und Minus-Ausgang (-) zu einer Last, dürfen diese nicht verbunden werden, da sonst ein Kurzschluß zwischen Plus und Minus entsteht und hoher Kurzschlußstrom über die Steuersignalmasse fließt und das Gerät beschädigt!


Richtig

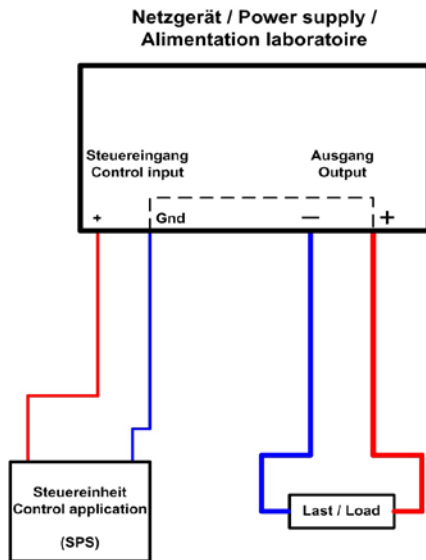

Falsch

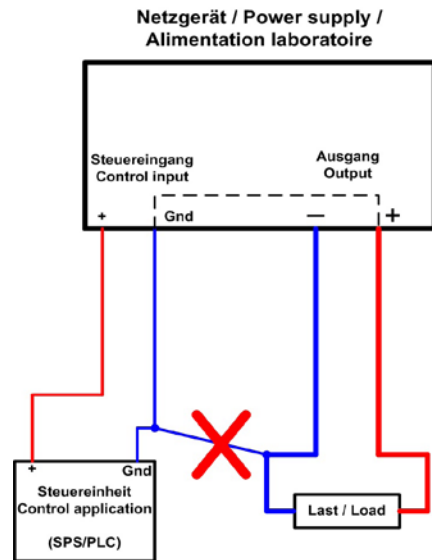

Um die Spannung an der Last zu messen, wird „Remote sense“ verdrahtet und aktiviert. Der Meßausgang UMON, für den Istwert der Spannung, repräsentiert dann den Spannungswert an der Last und kann mit der Steuerapplikation erfaßt und gemessen werden. Dies verhindert, daß Laststrom über eine der Steuer- bzw. Lastleitungen fließt.

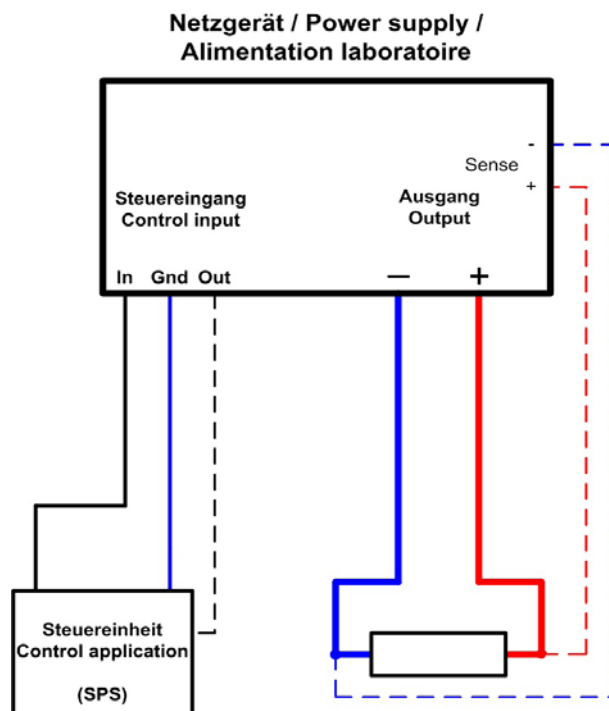

Technical specifications

Power

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Voltage | switchable, 115/230V |
| Frequency | 50 / 60Hz |
| Fuse | 3,15A T at 230V 6,3A T at 115V |

Output

Voltage

| | |
|----------------------------|---------------------|
| - Fine adjustment range | 0...32V |
| - Adjustment range | approx. 1.6V |
| - Stability 0...100% Load | <10mV |
| - Stability $\pm 10\%$ UE | <5mV |
| - Ripple | <2mV _{rms} |
| - Regulation 10...90% Load | <1ms |
| - Regulation 90...10% Load | <1ms |

Current

| | |
|-------------------------|---------------------|
| - Adjustment range | 0...10A |
| - Fine adjustment range | approx. 0.5A |
| - Stability 0...100% UA | <4mA |
| - Ripple | <2mA _{rms} |

Protection

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| - Over voltage protection (OVP) | 0...35.2V |
| - Over current protection (CC) | 0...10A |
| - Over temperature protection (OT) | Output shutdown |

Control elements

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Voltage adjustment | Potentiometer coarse / fine |
| Current adjustment | Potentiometer coarse / fine |
| Over voltage protection | Trim pot. 10 turns |
| Preset OVP / Current | Pushbutton (Preset) |

Indicators

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Voltage | LED 7-segment 3-digit |
| Current | LED 7-segment 3-digit |
| Over voltage protection | LED 7-segment 3-digit |
| Status indication | LEDs |

Analogue interface

Inputs

| | Signal |
|--|----------------|
| Voltage 0...100% | 0...10V |
| Current 0...100% | 0...10V |
| Analogue interface On/Off (SEL-enable) | open collector |
| Output On/Off (Standby) | open collector |

Outputs

| | Signal |
|--------------------------------|----------------|
| Voltage 0...100% | 0...10V |
| Current 0...100% | 0...10V |
| Supply voltage +VCC | 12...15V 100mA |
| Reference voltage VREF | 10.0V 5mA |
| Over voltage indicator (OVP) | open collector |
| Over temperature indicator(OT) | open collector |
| Control mode (CV/CC) | open collector |

Miscellaneous

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Operating temperature | 0...40°C |
| Storage temperature | -20...70°C |
| Relative humidity | <80% without condensation |

Accessories

| | |
|---------------|-------|
| USB interface | UTA12 |
|---------------|-------|

Important Details

Unpacking

Check the contents after unpacking for missing parts or accessories and the unit for any apparent mechanical damages and loose parts inside the unit. In case of a transport damage please inform the seller immediately. In that case do not take the unit into operation.

Commissioning

For safety reasons the unit may only be operated at a mains power connection provided with a safety ground or via an insulating transformer safety class 2. The air in- and outlets on the back side may never be obstructed in order to ensure proper cooling.

Mains power voltage selection and fuse replacement

Before putting the unit into operation make sure that the available mains power voltage and the setting of the input voltage selector on the back have the same value (115 or 230 V). If it is required to adjust the input selector to the mains power voltage value, an input fuse with an appropriate voltage value has to be fit as well. The fuse may only be changed or replaced whilst the unit is disconnected from the mains power line. The fuse and the respective values are shown on the back side of the unit.

General

The power supplies of series PS3000B 160 Watts and 320 Watts are transistor-line regulated. They provide a constant output voltage and current with low ripple, fast regulation and several additional features. A two-stage transformer with automatic change-over is used to reduce the heat dissipation on the MOS-FET power stages. The cooling is supported by temperature controlled fans. All models are equipped with an analogue interface for external control via 0...10 V or the digital USB interface (UTA 12, USB-to-Analogue).

Controls and displays

For an overview see page 12 and following.

Output voltage and current can be preset through coarse and fine potentiometers placed on the front panel or via 0...10V through the analogue interface. The respective values are shown on the 3-digit 7-segment LED meters or via the analogue interface (0...10V).

Whilst pushing the preset button, the preset current and the preset overvoltage protection value (i.e. OVP, setting through the 10-turn potentiometer on the front), are displayed on the LED meters.

The regulation mode is indicated via two LEDs. LED CV = constant voltage mode
LED CC = constant current mode
Furthermore, the LEDs on the front panel show the following operation conditions.

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| LED Standby | = Shut down by analogue interface |
| LED OVP | = Shut down by overvoltage (OVP) |
| LED OT | = Shut down by overheating (OT) |
| LED External | = Analogue interface active |

Output terminals

The output is provided through two safety sockets on the front panel and in addition via screw terminals on the rear side. The connections for "remote sensing" i.e. to compensate the voltage loss on the load wires, are placed on the rear side as well.

Notice

The continuing development of our products can be the reason that the unit described in this manual may be slightly different from the one being delivered. Only data with tolerances or boundaries are guaranteed. Data without tolerances are for information only and not guaranteed.

Technical description

General

The laboratory power supply series PS3000B is an ideal equipment for the use in R&D , schools (vocational training), maintenance and production. The attractive design, the easy and intuitive handling and the rugged and reliable technology make this series an ideal tool for technicians, engineers and their apprentices.

Adjustment of the output

Output voltage and output current can be set from 0 up to the max. value. Both operation modes, constant voltage (CV) or constant current (CV), are selected automatically (auto crossover).

Load connection

The load can be connected through the safety sockets on the front or via screw terminals on the rear side.

Remote sense

The output voltage loss resulting from long DC output cables can be compensated by connecting the sense terminal (+ and – sense) on the rear side with the + and – input terminals of the load. For this purpose please remove the jumpers from the terminals + Sense and – Sense firstly.

Overvoltage protection (OVP)

The units are equipped with an overvoltage protection (OVP). The value can be adjusted with a screw driver between 0V...110% of the rated output voltage. If the output voltage becomes higher than the preset value, due to a user's mistake or an internal defect, the output will shut down and the LED OVP will light up.

Fan control and overtemperature protection (OT)

The series is equipped with a temperature regulated fan speed. In case the temperature of the transformer or the power stage becomes too high, the output is switched off automatically. The LED OT (overtemperature) will light up. After cooling down the unit will reset automatically.

Interfacing

The built-in analogue interface allows to control the unit externally through analogue signals (0-10 V)


With the external, optional interface UTA12 it is possible to control the unit via a personal computer. The software for this application (UTA12) is provided.

Pin assignment analogue interface

| Pin | Name | I/O | Description | Phasing | Description, level, impedance |
|-----|------------|-----|----------------------------|--------------------------|---|
| 1 | VSEL | I | Nominal value voltage | | 0...10V, input impedance >40k |
| 2 | CSEL | I | Nominal value current | | 0...10V, input impedance >40k |
| 3 | VREF | O | Reference value | | 10V I _{max} .5mA |
| 4 | DGND | - | Ground | | Ground for control and status signal |
| 5 | SEL-enable | I | Select local / extern | Low=Extern Open=Local | U _{max} . 20V, I _{max} .2mA, U _{low} <1V |
| 6 | OT | O | Overtemperature | Low=OK Open=Error | U _{max} . 20V, I _{max} .-25mA, Open Collector |
| 7 | NC | - | - | | - |
| 8 | NC | - | - | | - |
| 9 | VMON | O | Actual value voltage | | 0...10V, I _{max} .2mA |
| 10 | CMON | O | Actual value current | | 0...10V, I _{max} .2mA |
| 11 | AGND | - | Ground | | Ground nominal and actual value, VREF |
| 12 | +VCC | O | Supply voltage | | 11...15V, I _{max} .100mA |
| 13 | Standby | I | Output on / off | Low=Off Open=On | U _{max} . 20V, I _{max} .2mA, U _{low} <1V |
| 14 | OVP | O | Overvoltage | Low=OK Open=Error | U _{max} . 20V, I _{max} .-25mA, Open Collector |
| 15 | CV/CC | O | Voltage or current control | Low=CV Open=CC | U _{max} . 20V, I _{max} .-25mA, Open Collector |

The grounds of the unit (AGND and DGND) are electrically connected to the positive output!


Internal schematic diagram analogue interface

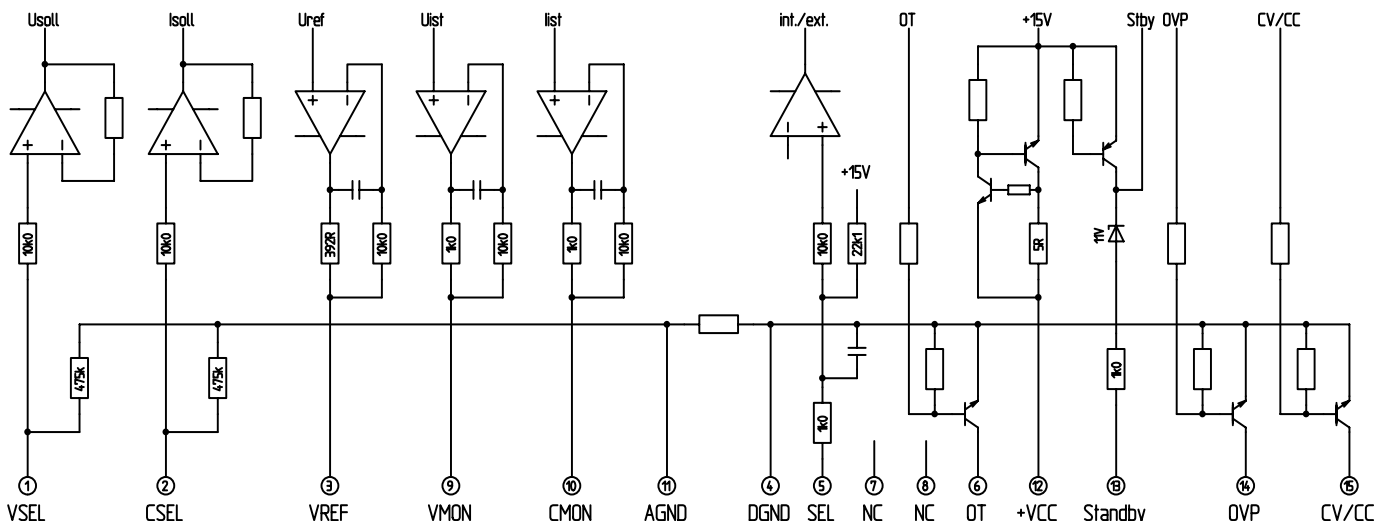


Important note

Important! The signal ground (GND) of the analogue interface and the positive (+) output are internally connected. When wiring the signal ground to a control application (eg. a SPS) and the negative (-) output to a load, they **must not** be connected to each other, because it will be a short-circuit and high current will flow through the signal ground and damage the device.


Correct

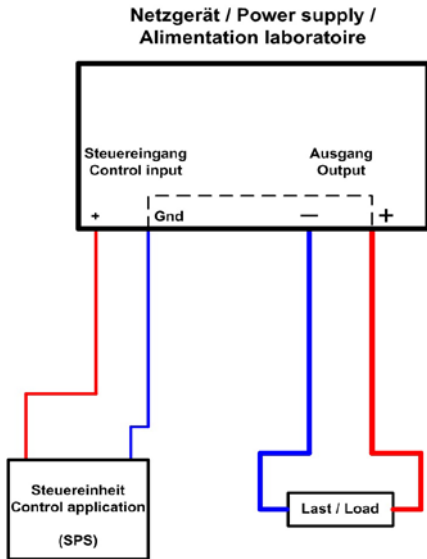

Wrong

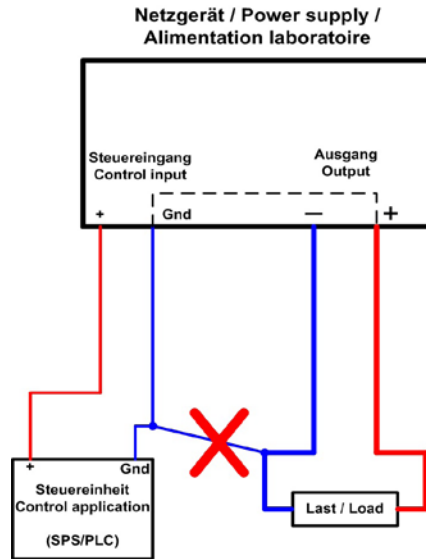

In order to measure the voltage at the load, use and wire the „Remote sense“ feature. The actual value output UMON, represents the voltage on the load and can be wired with the control application to measure the voltage. This prevents the current flowing via the control resp. measure lines.

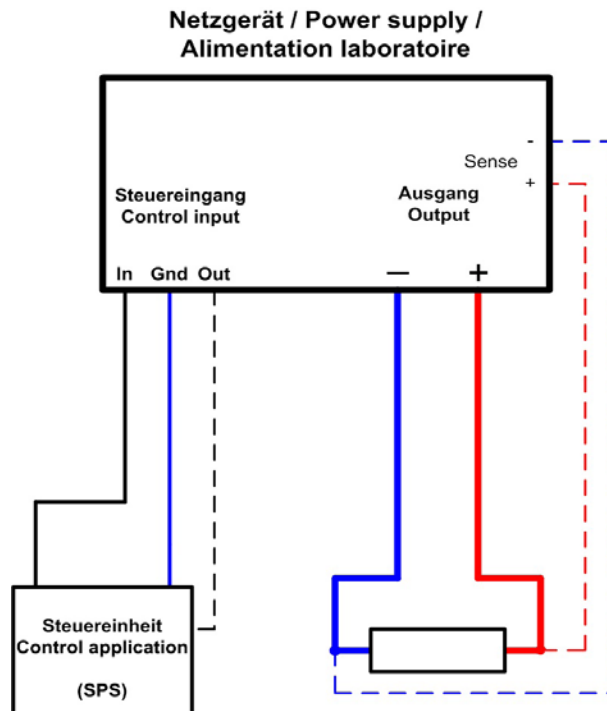

Données technique

Réseau

| | |
|-----------|---------------------------------|
| Tension | règlable, 115V / 230V |
| Fréquence | 50 / 60Hz |
| Fusible | 3,15A T à 230V 6,3A T à 115V |

Sortie

Tension

| | |
|---|---------------------|
| - Régler avec | 0...32V |
| - Régler avec précision | approx. 1,6V |
| - Stabilité 0...100% charge | <10mV |
| - Stabilité ±10% UE | <5mV |
| - Ondulation résiduelle | <2mV _{rms} |
| - Temps de compensation 10...90% charge | <1ms |
| - Temps de compensation 90...10% charge | <1ms |

Courant

| | |
|-------------------------|---------------------|
| - Régler avec | 0...10A |
| - Régler avec précision | approx. 0,5A |
| - Stabilité 0...100% UA | <4mA |
| - Ondulation résiduelle | <2mA _{rms} |

Protection

| | |
|----------------------------------|---------------|
| - Parafoudre (OVP) | 0...35,2V |
| - Détection de surintensité (CC) | 0...10A |
| - Élévation de température (OT) | Debranchement |

Éléments de réglage

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tension ajustage | Potentiomètre grossier / fin |
| Courant ajustage | Potentiomètre grossier / fin |
| Parafoudre | Potentiomètre 10 rot. |
| Préréglage Parafoudre/Courant | Bouton-poussoir |

Indicateurs à DEL

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Tension | Afficheur sept segments 3-chiffres |
| Courant | Afficheur sept segments 3-chiffres |
| Parafoudre | Afficheur sept segments 3-chiffres |
| Affichage d'état | DEL |

Interface analogique

| | |
|---|-------------------|
| <u>Entrée</u> | <u>Signal</u> |
| Tension 0...100% | 0...10V |
| Courant 0...100% | 0...10V |
| Interface analogique marche/arrêt (SEL) | collecteur ouvert |
| Sortie marche/arrêt (Standby) | collecteur ouvert |

Sortie

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| | <u>Signal</u> |
| Tension 0...100% | 0...10V |
| Courant 0...100% | 0...10V |
| Alimentation +VCC | 12...15V 100mA |
| Référence tension VREF | 10,0V 5mA |
| Parafoudre (OVP) | collecteur ouvert |
| Élévation de température (OT) | collecteur ouvert |
| Mode d'opération (CV/CC) | collecteur ouvert |

Diverses

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Température de fonctionnement | 0...40°C |
| Température de stockage | -20...70°C |
| Humidité atmosphérique | <80% sans condensation |

Accessoire

| | |
|------------------|-------|
| Interface de USB | UTA12 |
|------------------|-------|

Détails importants

Déballage

Avant de relier l'appareil au secteur, une inspection visuelle doit être faite pour s'assurer que l'alimentation n'a pas subi de dommages pendant le transport. Si l'appareil montre un dommage extérieur en informer votre fournisseur. En aucun cas, il ne faut l'utiliser.

Conditions de fonctionnement

Pour des raisons de sécurité, l'appareil doit être branché impérativement sur une prise secteur munie de la terre. Les entrées et sorties d'air situées à l'arrière ne doivent pas être obstruées afin d'assurer un refroidissement correct.

Sélection de la tension secteur et remplacement du fusible

Avant de brancher l'appareil sur le secteur, s'assurer que le sélecteur de tension d'entrée est positionné sur la valeur de la tension secteur disponible (110V ou 230V).

Si la tension secteur fournie est différente du réglage, le fusible d'entrée devra être changé, le remplacement ne peut être effectué que lorsque l'appareil est débranché de la prise secteur. Les valeurs de fusible sont montrées en face arrière.

Caractéristiques générales

La série des alimentations PS3000B 160 watts et 320 watts est du type régulation série. Ces modèles procurent pour une sortie à tension constante et courant constant à faible ondulation résiduelle, une régulation rapide et plusieurs autres possibilités. Un transformateur à double étage est utilisé pour réduire la dissipation de chaleur des étages de puissance MOS-FET. Le refroidissement est obtenu par des ventilateurs asservis en température. Tous les modèles sont équipés d'une interface analogique pour une commande externe en 0-10V ou par une interface USB (option UTA 12).

Commandes et affichages

La tension et le courant de sortie peuvent être pré-réglés à l'aide de potentiomètres réglage approché et réglage fin situés en face avant ou à l'aide de l'interface analogique 0...10V en face avant. Les valeurs de sortie sont affichées sur les affichages digitaux 2000 points 7 segments ou via l'interface 0-10V analogique.

Pendant le bouton-poussoir «preset» est enfoncé la valeur de pré-réglage du courant et la valeur de pré-réglage de la surtension de protection (i.e. OVP réglage par le potentiomètre 10 tours en face avant) sont affichées sur les indicateurs LED.

Le mode de régulation est indiqué via deux LED.

LED CV = c'est-à-dire mode tension constante

LED CC = c'est-à-dire mode courant constant.

Les conditions de fonctionnement sont indiquées aussi par LED:

LED External = Interface analogique active

LED OT = Arrêt par surchauffe (OT)

LED OVP = Arrêt par surtension (OVP)

LED Standby = Arrêt par l'interface analogique


Sorties

La tension de sortie est délivrée aux bornes de sécurité en face avant et via des sorties sur vis à l'arrière. Les branchements de compensation (pour compenser la chute de tension dans les fils) sont placés en face arrière.


Note importante

Important! La masse du signal (GND) de l'interface analogique et le positif (+) de sortie sont connectés en interne. Lors du câblage du signal à une application de contrôle (par exemple par PLC/SPS) et le pôle négatif (-) de sortie à une charge, ils doivent être isolés pour exemple par des amplificateurs de signaux. Sinon, risque du court-circuit et un courant élevé se coulera à travers le masse du signal et endommagerais l'appareil.


Correct

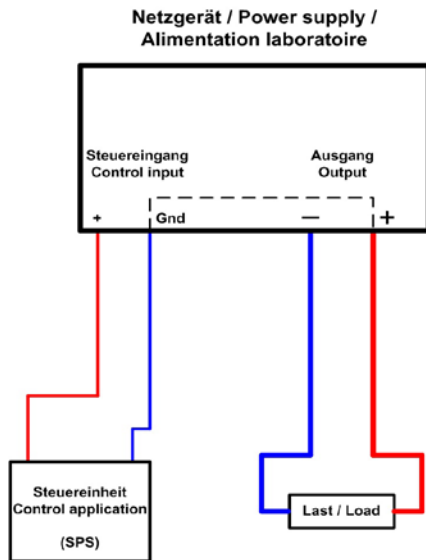

Faux

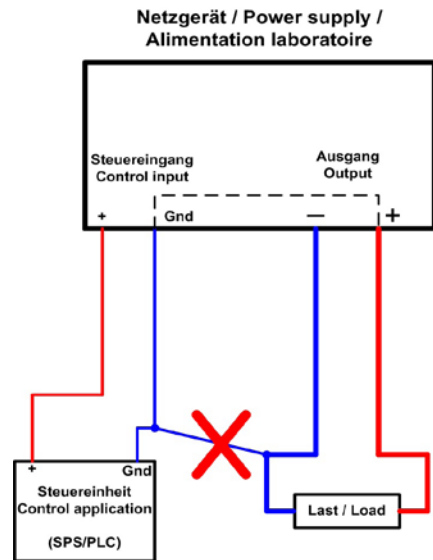

Pour mesurer la tension au niveau du consommateur connecté, le dispositif de compensation de chute de tension « Remote Sense » est câblé et activé. La valeur mesurée à la sortie du moniteur de tension UMON qui correspond à la valeur réelle de la tension représente alors la valeur de tension au niveau de l'équipement connecté et peut être saisie et mesurée par l'application de commande. Ceci empêche le courant de charge de passer par des conducteurs de commande ou de puissance.

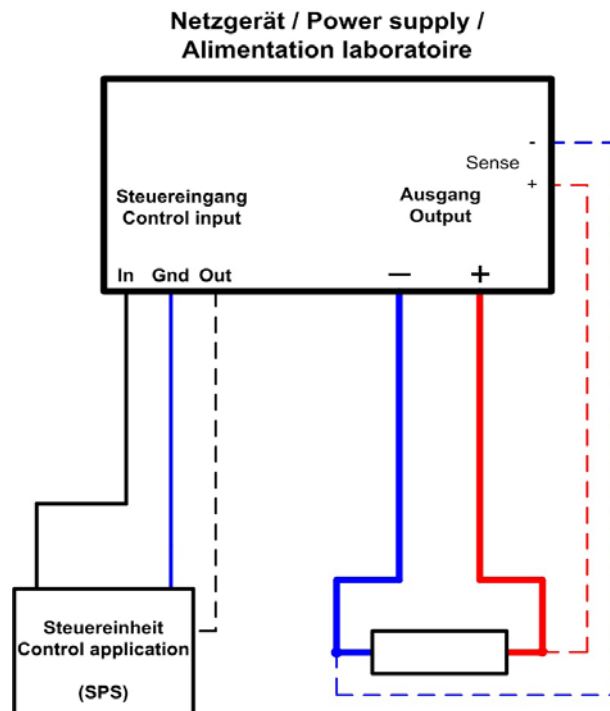


Bezeichnung der Bedienelemente
Operating controls
Désignation des éléments de commande



| | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Netzschalter | Mains switch | Interrupteur du réseau |
| 2 | Drehregler Spannung grob | Voltage rotary control (coarse) | Bouton de régle de tension grossier |
| 3 | Anzeige Spannung (Preset=OVP) | Display voltage (Preset=OVP) | Indicateur de la tension |
| 4 | Regelungsart Spannungsregelung | Voltage control mode indication | Réglage de tension |
| 5 | Drehregler Spannung fein | Voltage rotary control (fine) | Bouton de régle de tension fin |
| 6 | Taster Voreinstellung OVP / Strom | Pushbutton Preset OVP/current | Bouton pousseur pré réglage OVP / courant |
| 7 | Zustandsanzeigen | Status indication | Visualisation d'état |
| 8 | Analschnittstelle | Analogue interface | Interface analogique |
| 9 | Einstellung Überspannungsschutz | Adjustment overvoltage protection | Ajustage Protection contre les surtension |
| 10 | Drehregler Strom grob | Current rotary control (coarse) | Bouton de régle de courant grossier |
| 11 | Regelungsart Stromregelung | Current control mode | Réglage de courant |
| 12 | Anzeige Strom | Display current | Indicateur de la courant |
| 13 | Drehregler Strom fein | Current rotary control (fine) | Bouton de régle de courant fin |
| 14 | Erdungsbuchse | Grounding connector | Borne de terre |
| 15 | Ausgangsklemmen | Output terminals | Point de sortie |

Bezeichnung der Bedienelemente
Operating controls
Désignation des éléments de commande

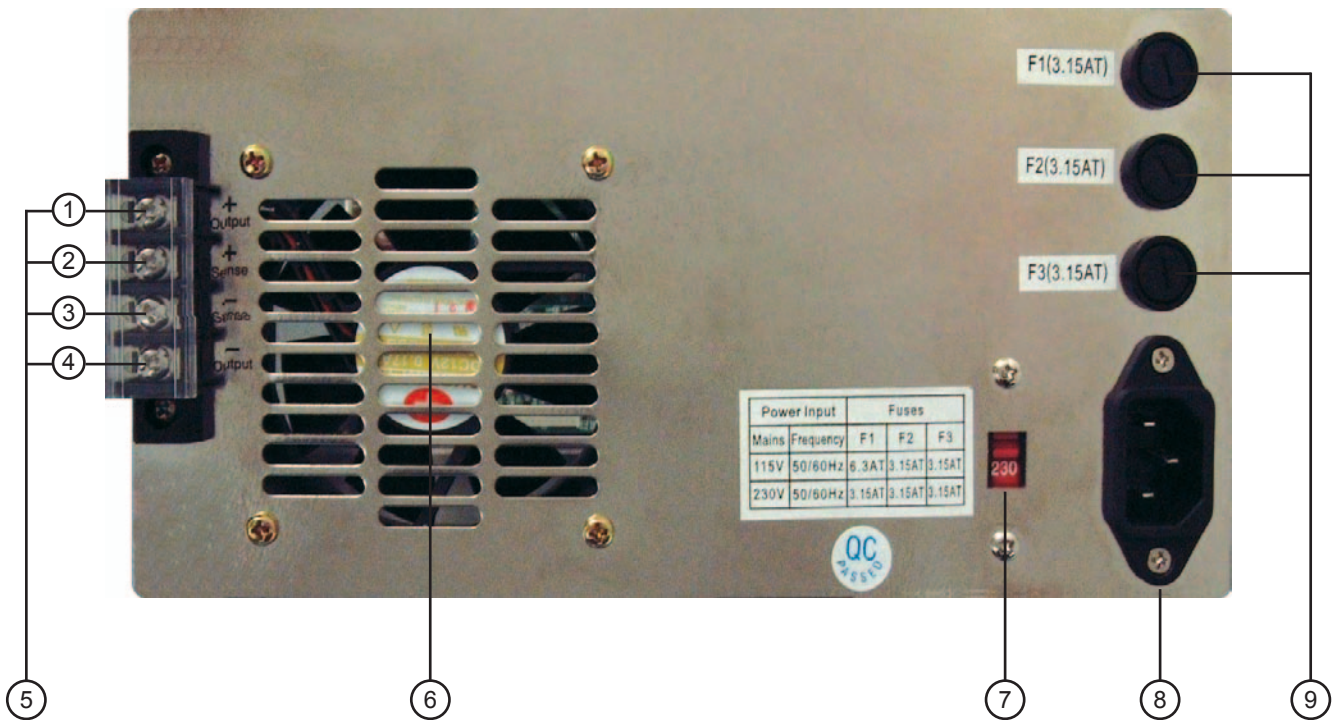

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | + Ausgang | + Output | + Sortie |
| 2 | + Fernfühlung | + Sense | + Détecteur |
| 3 | - Fernfühlung | - Sense | - Détecteur |
| 4 | - Ausgang | - Output | - Sortie |
| 5 | Ausgangsklemmen Rückseite | Output terminals rearside | Barre à bornes du revers |
| 6 | Luftaustritt | Air outlet | Bouche d'aération |
| 7 | Netzspannungswahlschalter | Voltage selector | Commutateur de tension |
| 8 | Kaltgeräteeinbaustecker | Power receptacle | Branchement au secteur |
| 9 | Netzsicherungen | Line fuses | Fusibles d'entrée |



Elektro-Automatik

EA-Elektro-Automatik GmbH & Co. KG

Entwicklung - Produktion - Vertrieb

Development - Production - Sales

Helmholtzstraße 31-33

41747 Viersen

Germany

Telefon: 02162 / 37 85-0

Telefax: 02162 / 16 230

ea1974@elektroautomatik.de

www.elektroautomatik.de
