



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588  
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

**Pedál készlet**  
Rendelési szám: 85 29 25

**Fék- és kuplungpedál**

1. Távolítsa el a meglévő pedálburkolatot (gumi) és tisztítsa meg a pedált egy megfelelő folyadékkal.



2. Lazítsa meg a hátoldalon lévő felső rögzítőlemezt, a csavarok kioldásával.



3. Tolja rá a burkolatot alulról a pedálra (amint az ábrán látható)

4. Igazítsa a pedálburkolatot a pedálhoz, szerelje fel ismét a felső rögzítő lemezt és húzza meg jól a csavarokat (lásd a



mellette lévő ábrát). Vigyázzon arra, hogy minden csavar jól meg legyen húzva.

**Gázipedál**

1. Lásd a baloldali 1. pontot.

A gázipedálnál fontos a tiszta felület, mivel az előszerelésnél ragasztólapokat használnak.

2. Nyomja a ragasztólapot a szerelőlapra (lásd az ábrát). Vigyázzon a helyes oldalra.



Ragasztólap Szerelőlap

3. Rögzítse a fém szorítóbilincset. (lásd az ábrát)




rögzítse csavarokkal

Fém szorítóbilincs

4. Távolítsa el óvatosan a ragasztólap védőfóliáját és nyomja a fém rögzítőlapot szorosan a gázipedálra.

Vezesse a fém szorítóbilincset a pedál körül (lásd az ábrát) és biztosítsa a bilincset a mellékelt beakasztó rendszerrel, amit a csavarral a lemezen rögzíteni kell.

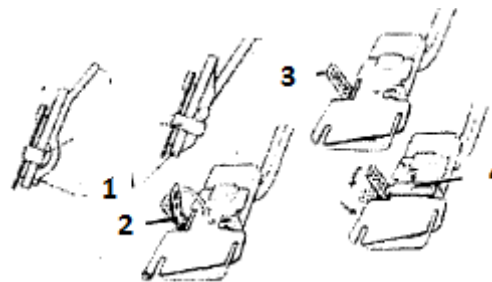

1. Pedál
2. Beakasztó rendszer
3. Fém szorítóbilincs
4. Csavar

5. Tolja az új pedálburkolatot a szerelőlapra és rögzítse lent a 2 csavarral.

A készlethez 2 db különböző távtartóhüvely van mellékelve, amelyeket választhatóan a szerelőlap és a pedálburkolat közé lehet beiktatni, hogy kényelmesebb legyen a kezelése.



1. Csavarok
2. Távtartó hüvelyek
3. Pedál

Győződjön meg róla, hogy minden csavart jól meghúzott, és az új pedálburkolat kifogástalanul és biztonságosan rögzítve van.

**FIGYELMEZTETÉS!**

Ezt a terméket előírászerűen kell szerelni. Minden pedálnak korlátozás nélkül kezelhetőnek kell lennie. Egy pedál működtetése nem akadályozhatja a másikat. Okvetlenül ellenőrizni kell, hogy minden pedál korlátozás nélkül kezelhető legyen.